




Philips
Universel fjernbetjening

6-i-1

SRU5060

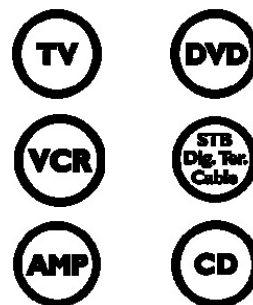

Fjernbetjening med all funktioner

Den kan bruges til mere end 1000 mærker

En virkelig fremragende universel fjernbetjening, som giver dig fuld kontrol over op til seks maskiner af de fleste mærker. Den er særligt beregnet til menuer og kan overtage koder fra din gamle fjernbetjening.

Perfekt erstatning for din gamle fjernbetjening

- 6-i-1 fjernbetjening til TV, video, STB, DVD, CD og AMP.
- Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening
- Klar til brug med Philips udstyr

Fantastisk komfort

- Løjnefaldende krom-finish
- Særlige taster til navigering i menuer
- Lyset indikerer den aktuelle aktive enheds tilstand
- Indikatoren for lavt batteri viser, hvornår batterierne skal oplades.

Hurtig og nem opsætning

- Søger automatisk efter dit udstyrs mærke
- Batterier medfølger, så pak ud og zap!
- Spørgsmål eller brug for hjælp – ring til vores URC hotline.
- URC-supportservice via dedikeret websted

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- **Universal IR-database:** TV, VCR, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER
- **TV-funktioner:** Program op/ ned, Lydstyrke op/ ned, afbrudt, Standby-effektforbrug, Taltaster, AV-valg, eksternt, Menubetjening, Farve/ Lysstyrkekontrol, Tekst-TV taster, Fast Text taster, Forrige program, Sleep/timer, I6:9, Guide, info
- **Tekst-TV funktioner:** Fast Text
- **DVD-funktioner:** Båndløbstaster, Systemmenubetjening, Diskmenubetjening, Taltaster
- **VCR-funktioner:** Båndløbstaster (6), ShowView, VCR plus, Menubetjening
- **SAT/CBL-funktioner:** Taltaster, Menubetjening, Guide, info, Favourites (Foretrukne), Tekstfunktioner
- **Nem installation:** Automatisk søgning
- **Installationstrin:** 2
- **Copy-tastefunktion**
- **Sprog:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN
- **Taster:** 40
- Forprogrammeret til Philips
- **Godkendelse af regler:** CE-mærke
- Stønsikker

Tilbehør

- **Batteri:** Ja, 1,5 V batteri R03/AAA

Infrarød teknologi

- **LED sendediode:** I
- Universel IR-kodedatabase
- **Fabrikater i database:** Over 1,100
- **Område for bærefrekvens:** 24-55 kHz
- **Sendevinkel:** 90 °
- **Rækkevidde:** 10 m
- Infrarøde koder for indlæring
- **Frekvensområde for indlæring:** 20 kHz til 70 kHz og 455 kHz

Strøm

- **Batterilevetid:** 12 måneder
- **Batterier:** 2
- **Batteritype:** AAA

Yderemballage

- **Mængde:** 6
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93606 4
- **Højde:** 172 mm
- **Længde:** 312 mm
- **Bredde:** 151 mm

Emballagedata

- **I2 NC:** 908210006487
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93605 7
- **Højde:** 33 mm
- **Længde:** 304 mm
- **Bredde:** 157 mm

Interessante produkter

6-i-1 fjernbetjening

Slip for at have et bord fyldt med fjernbetjening, og skift til en robust enhed, der kan betjene TV, videoptager, satellit-modtager, digital eller kabel Set-Top Box, DVD, CD-afspiller og forstærker/modtager, uanset fabrikat og model.

Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjening til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

Forprogrammeret til Philips

Hvis du har Philips udstyr, kan du bruge din universal-fjernbetjening uden at programmere den, da alle taster er forindstillet til Philips.

Krom-finish

Elegant finish i krom, der ser godt ud og matcher det nyeste udstyr i design.

Særlige menutaster

Med særlige taster kan du let navigere i menuer på udstyret med en enkelt finger uden at skulle trykke på shift eller funktionstaster

Enhedsindikator

LED'er viser, hvilken enhed der er aktiv i øjeblikket.

Indikator for lavt batteriniveau

Få i god tid at vide, at batterierne skal genoplades eller udskiftes.

Automatisk mærkesøgning

For at få din nye fjernbetjening til at virke skal du blot lade din fjernbetjening søge automatisk efter den mest egnede kode til dit udstyr.



Udgivelsesdato
2009-01-20

Version: 1.1.7

I2 NC: 9082 100 06487
EAN: 87 10895 93605 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com