

Philips
Auriculares deportivos
inalámbricos abiertos

Ajuste de oreja abierta

Bone Conduction
Ligeros y resistentes
Protección IP67 contra polvo y
agua



TAA6606BK

Correr con seguridad, salir con libertad

¡Presioná el botón en una nueva forma de escuchar mientras entrenás! Estos auriculares deportivos inalámbricos de conducción ósea te permiten hablar con otros atletas y seguir estando atento a tu entorno. Tus carreras y salidas acaban de mejorar.

Escuchá de manera diferente

- Percepción total. Diseño abierto
- Bone Conduction. Sonidos sin auriculares
- Resistencia IP67 al polvo y al agua
- Hacé que te vean. Luces LED de marcha

Desde los días de entrenamiento hasta el día de la carrera

- Entrená todo el día. 9 horas de tiempo de reproducción
- Cárgalos durante 15 minutos y entrena una hora más
- Controles integrados. Llamadas nítidas. Emparejamiento sencillo
- Los micrófonos integrados eliminan el sonido ambiental en una llamada

Sonido sin auriculares. De la carrera a la salida

- Ligeros. Resistentes. Cómodos
- Listo para usar. Incluye funda de viaje
- Control de sonido personalizado y mucho más. Aplicación Philips Headphones

PHILIPS

Auriculares deportivos inalámbricos abiertos

Ajuste de oreja abierta Bone Conduction, Ligeros y resistentes, Protección IP67 contra polvo y agua

TAA6606BK/00

Destacados

9 horas de reproducción

Con 9 horas de tiempo de reproducción con una sola carga, estos auriculares abiertos con conducción ósea están con vos durante toda la carrera. Tardan 2 horas en cargarse completamente con el cable USB-C. ¿Necesitás un impulso adicional? La carga de solo 15 minutos te proporciona una hora adicional de tiempo de reproducción.

Bone Conduction



La tecnología Bone Conduction transmite el sonido a través de los huesos del cráneo, lo que deja las orejas completamente abiertas al entorno. Podés disfrutar de tu música y podcasts, y aún escuchar que los pies golpean el camino o un vehículo acercándose por atrás.

Control y emparejamiento sencillos


Los botones del marco te permiten pausar tu lista de reproducción, recibir llamadas, controlar el volumen y más. Los auriculares están listos para emparejar apenas se enciende el Bluetooth. Los micrófonos integrados

eliminan el sonido ambiental, por lo que tu voz se escucha claramente cuando llamás a alguien.

Protección IP67 contra polvo y agua


Recorré tu sendero favorito. Corré bajo la lluvia. ¡La clasificación IP67 garantiza que nada pueda frenar la aventura! Por mucho que sudés, y vayas donde vayas, tus auriculares te acompañarán. Cuando hayas terminado y los auriculares estén secos, guardalos en la funda de viaje blanda.

Livianos y cómodos

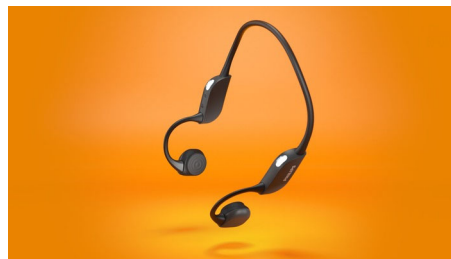

Experimentá un nuevo tipo de comodidad. El marco liviano y de ajuste seguro está diseñado con titanio y envuelto en goma para mantenerlo flexible. Sin nada dentro ni sobre las orejas, podés entrenar sin distracciones.

Diseño abierto

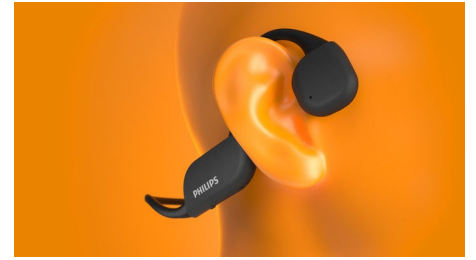

¿Necesitás una percepción total de tu entorno mientras corrés o andás en bicicleta? El exclusivo diseño abierto de estos auriculares de conducción ósea significa que son perfectos para el día de la carrera. Sin nada en tus oídos, escucharás todo lo que necesitás y tu música.

Aplicación para auriculares de Philips

La aplicación para auriculares de Philips te permite controlar las luces LED de marcha y manejar la música que estás escuchando. Mejorá los graves. Reducí el tono de los agudos. Podés ajustar los niveles de sonido vos mismo o elegir entre los estilos de escucha preestablecidos.

LED seguras

Corré con confianza, ya sea una carrera o un entrenamiento nocturno. Las luces LED de marcha en la parte posterior del marco te hacen ser visible en entornos con poca luz. Podés controlar las LED a través de la aplicación para auriculares de Philips.

Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 4 ohms
- Diámetro del parlante: 15 mm
- Sensibilidad: 87 dB (1 kHz)
- Rango de frecuencia: 130 - 16 000 Hz
- Entrada máxima de potencia: 300 mW
- Tipo de controlador: Dinámico

Telecomunicaciones

- Micrófono para llamadas: 2 micrófonos
- Micrófono ENC

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5,2
- Códec compatible: SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tipo de transmisión inalámbrica: Bluetooth
- Inalámbrico

Comodidad

- Compatibilidad con la aplicación Philips Headphones
- Es posible actualizar el firmware
- Resistencia al agua: IP67
- Tipo de controles: Botón
- Control de volumen

Diseño

- Color: Negro
- Ajuste de oreja: Conducción ósea
- Tipo de ajuste auriculares intrauditivos: Diseño abierto

Alimentación

- Tiempo de reproducción de música: 9 h
- Tipo de pilas (auriculares): Polímero de litio (incorporado)
- Capacidad de la batería (auriculares): 155 mAh
- Duración de la batería en espera: 80 horas
- Tiempo de conversación: 8 horas
- Tiempo de carga: 2 h
- Rápido tiempo de carga: 15 minutos por 1 hora
- Cantidad de pilas: 1 unidad
- Peso de la batería (total): 3,2 g
- Recargable

Asistente de voz

- Compatibilidad con asistente de voz
- Activación del asistente de voz: Manual
- Compatible con asistente de voz

Accesorios

- Cable de carga: Cable USB-C, 500 mm
- Otros: 1 funda blanda
- Guía de inicio rápido

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An x Al x Pr): 13,5 x 4,7 x 9,7 cm
- Peso: 0,035 kg

Dimensiones del embalaje

- Tipo de embalaje: Caja
- Cantidad de productos incluidos: 1
- Tipo de ubicación en el estante: Colgante
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 17 x 22,5 x 6 cm
- Peso bruto: 0,282 kg
- Peso neto: 0,074 kg
- Peso tara: 0,208 kg
- EAN: 48 95229 11818 8

Caja interior

- Cantidad de cajas para consumo: 3
- Caja interna (L x An x Al): 19,2 x 18 x 21,8 cm
- Peso bruto: 1,024 kg
- Peso neto: 0,222 kg
- Peso tara: 0,802 kg
- GTIN: 2 48 95229 11818 2

Caja externa

- Cantidad de cajas para consumo: 24
- Caja externa (L x An x Al): 40,2 x 37,5 x 47 cm
- Peso bruto: 9,305 kg
- Peso neto: 1,776 kg
- Peso tara: 7,529 kg
- GTIN: 1 48 95229 11818 5

UPC

- UPC: 8 40063 20212 2



Fecha de publicación
2023-08-21

Versión: 9.0.2

12 NC: 8670 001 74113
EAN: 48 95229 11818 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la batería del tiempo de reproducción es aproximada y puede variar en función de las condiciones de la aplicación.