

Philips
DVD prehrávač s HDMI a
USB

HDMI 1080p

DivX Ultra
Karaoke

DVP3388K



Najlepší DVD prehrávač pre váš HDTV

s prevzorkovaním videa na formát HDMI 1080p

Nechajte sa ohromiť týmto novým DVD prehrávačom Philips s HDMI pripojením digitálneho videa a zvuku. Vstúpte do vyššej úrovne domácej zábavy a ponorte sa do sveta videa vo vysokom rozlíšení (720p/1080i/1080p).

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu

- Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
- Prehráva CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Prehrávanie videa Windows Media pre filmy z PC
- Prehráva WMV, DivX, WMA, MP3 a fotografie HD JPEG

Jednoduché nastavenie a používanie

- Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného diaľkového ovládania
- Jednodotykové vytváranie MP3 priamo z diskov CD na kľúče USB

Oživí audio a video

- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz
- Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov

- Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
- Funkcia kopírovania z média na prenos fotografií a hudby na kľúč USB


PHILIPS

Hlavné prvky

HDMI 1080p

HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekompromované digitálne video s vysokým rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Vysokorychlostné pripojenie USB 2.0

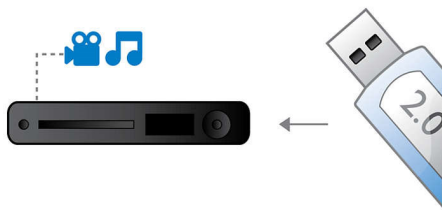

Univerzálna sériová zbernica (USB) je štandardný protokol, ktorý sa používa na jednoduché prepojenie počítačov, periférnych zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia s vysokorychlostným rozhraním USB majú rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type rozhrania USB. S vysokorychlostným pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo fotografie a prehrať ich.

Jednodotkové vytváranie MP3



Skonvertujte obsah vašich obľúbených diskov CD do súborov MP3 pomocou produktu

Philips a uložte ich na prenosnú jednotku alebo prenosný prehrávač médií prostredníctvom kábla USB. Vychutnajte si pohodlie vytvárania súborov MP3 priamo vo vašej obývačke, bez použitia počítača, a dokonca počas prehrávania disku CD.

Easy Link




Pripojenie EasyLink umožňuje pomocou jedného diaľkového ovládania ovládať viacero zariadení, napríklad prehrávače diskov DVD či Blu-ray, reproduktor Soundbar, domáce kino, televízory a podobne. Používa protokol HDMI CEC, čo je priemyselný štandard na zdieľanie funkcií medzi zariadeniami prostredníctvom kábla HDMI. Jedným dotykom tlačidla môžete súčasne ovládať všetky pripojené zariadenia podporujúce protokol HDMI CEC. Funkcie ako pohotovostný režim a prehrávanie možno teraz ovládať úplne pohodlne.

Prehrávanie videa Windows Media




Podpora prehrávania formátu Windows Media Video znamená, že počítačové videonahrávky môžete sledovať na TV. A pokojne aj so svojimi priateľmi či rodinou. Časy zmlúnenia pri počítačovej obrazovke sú preč - teraz sa jednoducho natiahnite a súbory WMV si vychutnajte na TV v pohodlí svojej obývačky.

Kopírovanie z média

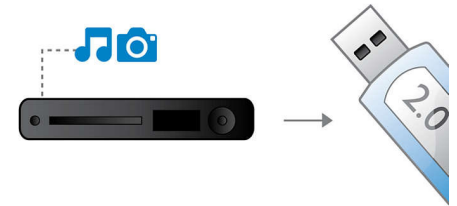


Podajte sa o svoje fotografie a hudbu s rodinou či priateľmi - vo vlastnej obývačke alebo kdekoľvek inde. Stačí skopírovať súbory na kľúč USB a svoj obľúbený výber môžete nosiť stále so sebou.

Prehrá všetko

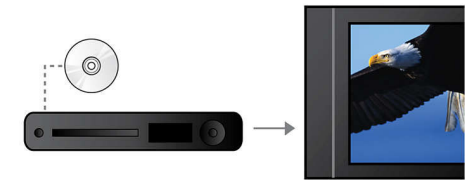

Prehrá v podstate akékoľvek požadované typy diskov - CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW alebo DVD-RW. Vyskúšajte neprekonateľnú flexibilitu a pohodlie pri prehrávaní všetkých typov diskov na jednom zariadení.

Prehrá všetko

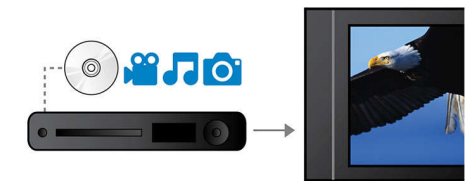

Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát médií - WMV, DivX, WMA, MP3 alebo JPEG s vysokým rozlíšením. Vyskúšajte neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí vlastnej obývačky.

Technické údaje

Zvuk

- Crosstalk (1kHz): 70 dB
- D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
- Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz
- Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, DTS
- Skreslenie a šum (1 kHz): 65 dB
- Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB
- Odstup signálu od šumu: 90

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: Mikrofón, USB
- Zadné pripojenia: Výstup kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny výstup, Komponentný video výstup progresívny, Analógový audio viacnásobný výstup, HDMI výstup, Digitálny optický výstup

Vybavenie a vlastnosti

- Detský zámok: Detský zámok, Rodičovská kontrola
- Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, Ruština

Príkon

- Spotreba energie: 12 W
- Zdroj napájania: 110-240 V, 50/60 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: $0,3\text{ W}$

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Audio/Video kábel, Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA, Manuál používateľa, Záručný list

Rozmery

- Hĺbka balenia: 282 mm
- Šírka prístroja: 360 mm
- Výška balenia: 82 mm
- Výška prístroja: 38 mm
- Šírka balenia: 415 mm

- Hĺbka prístroja: 210 mm
- Hmotnosť prístroja: 1,4 kg

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: PCM, MP3, zvuk Dolby Digital, WMA, DTS
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Zvukový disk CD
- Rýchlosť prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Obraz/Displej

- D/A prevodník: 12 bit, 108 MHz
- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Zmena vzorkovania videa, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Vzorkovanie videa, Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie obrázkov: JPEG
- Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD Kodak
- Dokonalejšie zobrazenie: Otočiť fotografie, Rotovanie, Zoom, Rozlíšenie High Definition, Prezentácia s prehrávaním MP3

Multimediálne aplikácie

- Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB pamäť
- Formáty prehrávania: Divx, Statické obrázky JPEG, MP3

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Divx, DVD-Video
- Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV
- Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC



Dátum vydania
2024-03-30

Verzia: 1.0.7

EAN: 87 12581 47294 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com