

Philips
Bluetooth-брелок Leash
InRange

для iPhone 5/4S и New iPad



AEA1000



Не теряйте свои ценные вещи используя беспроводное устройство Philips InRange

Устройство Philips InRange с беспроводной технологией Bluetooth® не позволит вам потерять свои ценные вещи и iPhone. Оно уведомит вас о том, что вы забыли вещи, и поможет их найти, если вы их случайно потеряли. Идеально помещается в кошелек или на брелоке и сохраняет ваше спокойствие.

Ваши ценные вещи всегда при вас

- Бесплатное приложение InRange позволяет связать iPhone с несколькими брелоками InRange
- Отправка уведомлений, когда расстояние между InRange и iPhone превышает допустимый диапазон
- Найдите свой iPhone или InRange всего одним касанием
- Вы можете указать периоды времени, в течение которых брелок InRange не должен отправлять уведомления

Передовая беспроводная технология Bluetooth

- Продолжительный срок службы батареи благодаря технологии Bluetooth с низким энергопотреблением
- Возможность совершать вызовы по Bluetooth даже при сопряженном устройстве InRange

Удобно и легко в использовании

- Благодаря небольшим размерам легко помещается в отделе для визиток бумажника
- Брелок InRange с защитным чехлом можно надежно прикрепить к связке ключей или к

PHILIPS

разумно и просто


Основные особенности

Бесплатное приложение для сопряжения iPhone с InRange




Загрузите Philips InRange на iPhone 4S/New iPad из магазина Apple App Store и приступайте к работе с приложением. Следуя инструкциям на экране, добавьте соответствующие предметы, и задайте радиус срабатывания сигнала. Затем закрепите Philips InRange на предмете.

Отправка уведомления при выходе из зоны действия

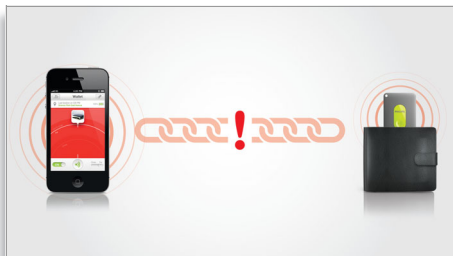

Отправка уведомлений, когда расстояние между InRange и iPhone превышает допустимый диапазон

Поиск одним касанием

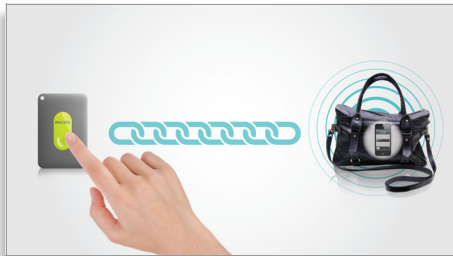

Чтобы найти добавленный предмет в заданном радиусе, нажмите кнопку главного экрана на iPhone 4S/New iPad, и устройство InRange, закрепленное на предмете, начнет подавать сигналы. И наоборот, нажмите кнопку на устройстве InRange, чтобы найти iPhone 4S/New iPad в пределах заданного радиуса.

Настройка параметров SafeTime

Вы можете указать периоды времени, в течение которых брелок InRange не должен отправлять уведомления

Низкий уровень энергопотребления

Продолжительный срок службы батареи благодаря технологии Bluetooth с низким энергопотреблением

Вызовы по Bluetooth




Возможность совершать вызовы по Bluetooth даже при сопряженном устройстве InRange

Прекрасно помещается в бумажнике



Благодаря небольшим размерам легко помещается в отделе для визиток бумажника

Легко крепится к ценным вещам

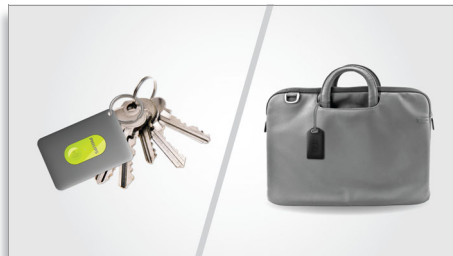

Брелок InRange с защитным чехлом можно надежно прикрепить к связке ключей или к сумке

Характеристики

Беспроводная технология Bluetooth®

- Версия: BT 4.0
- Find Me Profile 4.0: Да
- Proximity Profile 4.0: Да
- Battery Service 4.0: Да
- Tx Power Service 4.0: Да
- Phone Alert Status Profile 4.0: Да
- Alert Notification Profile 4.0: Да

Звук

- Звуковой сигнал: Да

Приложение для iPhone/iPad

- Бесплатное приложение Philips InRange: Да
- Подключение к 3 устройствам InRange: Да

Совместима с iPad

- Новая модель iPad: Да

Совместимость с iPhone

- iPhone 4S: Да

Аксессуары

- Чехол: силиконовый чехол с металлической застежкой
- Батарея CR2016: 2 шт.
- Ремешок: Да
- Металлический штифт: для открывания крышки батарейного отсека
- Краткое руководство: Да

Питание

- Батарея: CR2016
- Срок службы батареи: 3 месяца

Размеры

- Размеры продукта (Ш x В x Г): 60 x 40 x 3,8 мм
- Вес изделия (г): 20



Дата выпуска 2013-04-16

Версия: 5.1.7

12 NC: 8670 000 96224
EAN: 08 71258 16625 47

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Компания Philips не несет ответственность за кражу любых ценных вещей, произошедшую во время использования устройства InRange.