

Philips
Barre de son Home
Cinéma DVD

HTS6100



Solution ultime en Home Cinéma 5.1

avec Ambisound.

Profitez du son Surround 5.1 dans toutes vos pièces, quelle que soit votre position d'écoute. Intégrant la technologie Ambisound, ce système tout-en-un conçu pour s'harmoniser avec votre écran plat offre un plaisir d'écoute extrême, avec une qualité de son et d'image sans pareille.

Connexion

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.

Vivre

- S'adapte à tout type de téléviseur, idéale avec les téléviseurs de 94 cm ou plus
- Barre de son avec enceintes, amplificateurs et lecteur DVD intégrés
- Installation au mur, sur une table ou sur un support

Écouter

- Ambisound pour un son Surround 5.1 avec un nombre réduit d'enceintes
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Excellente qualité de son grâce aux tweeters à dôme et au DoubleBASS


Voir

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

PHILIPS

Points forts

Ambisound

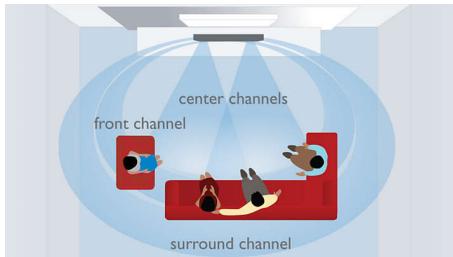

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Barre de son



La barre de son est une solution Home Cinéma tout-en-un complète créant un magnifique son comme au cinéma pour une immersion totale. Dotée d'enceintes, d'amplificateurs et d'un lecteur DVD intégrés, la barre de son s'adapte parfaitement à votre téléviseur. Elle vous permet d'aménager votre salon à votre convenance pour des moments cinématographiques inoubliables avec vos amis et votre famille.

S'adapte à tout téléviseur



La barre de son apporte grâce et sophistication à tout type de salon. Bien qu'elle soit conçue pour des téléviseurs à écran plat de 94 cm (37") ou plus, elle s'adapte parfaitement à tout type de téléviseur à écran plat et s'accordera harmonieusement avec votre intérieur et votre style de vie.

Excellente qualité de son




Bénéficiez de l'excellence en termes de qualité de son grâce à la technologie DoubleBASS et aux tweeters à dôme. La technologie DoubleBASS capture les basses fréquences et les reproduit dans la plage audible du caisson de basses, afin que vous puissiez entendre les tonalités les plus graves. Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale et augmentent la profondeur du champ audio ; vous pouvez ainsi entendre tous les sons, dans leur plus grande pureté.

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.


Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

Port USB 2.0 ultrarapide

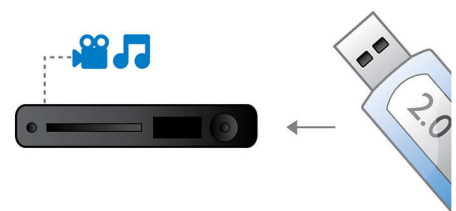

L'USB (Universal Serial Bus) est un protocole permettant de relier facilement des ordinateurs, des périphériques et des équipements électroniques grand public. Les appareils USB ultrarapides ont un taux de transfert de données allant jusqu'à 480 Mbit/s (il était de 12 Mbit/s sur les premiers appareils USB). Avec le port USB 2.0 ultrarapide, vous n'avez qu'à brancher votre appareil USB, sélectionner un film, un titre ou une photo et lancer la lecture.

MP3 Link

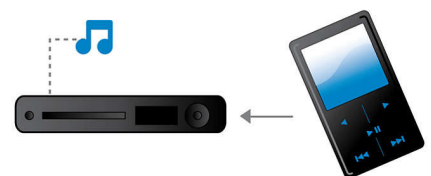

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 avec votre Home Cinéma directement depuis votre lecteur portable. Il vous suffit de connecter le lecteur sur la prise MP3 Link pour profiter du son incomparable de votre Home Cinéma Philips. Avec MP3 Link, c'est la musique portable qui s'installe dans votre salon !

Caractéristiques

Son

- Amélioration du son: Réglage graves/aigus, Son Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, Jeux, Party, Actualités, Sports

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 à 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 2 tweeters à dôme 2,5 cm, 6 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (audio, cinch), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM, Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à l'unité principale)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide,

Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour télécommande, Câble péritel, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 347 millimètre
- Largeur de l'appareil: 958 millimètre
- Poids (emballage compris): 30,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 565 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 163 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 040 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 141 millimètre
- Poids: 7 kg
- Poids du caisson de basses: 10 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 440 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-04-13

Version: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com