


Philips
Μη συσκευασμένη
εσωτερική μονάδα

DVD

16x Συσκευή επανεγγραφής

PBDVI660G

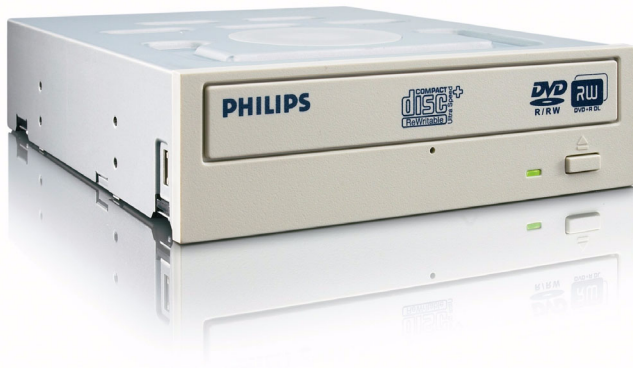

Απλά ανώτερη απόδοση

Μονάδα διπλού φορμά για εγγραφή DVD+R DL 8x

Μονάδα Philips διπλού φορμά 16x που συνδυάζει ταχύτητα εγγραφής DVD+R 8x και DVD-R 4x σε μέσα διπλής επίστρωσης 8,5 GB, και ταχύτητα επανεγγραφής 8x σε μέσα DVD+RW.

Γίνετε μάρτυρες της πλέον σύγχρονης τεχνολογίας

- Χωρητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB σε δίσκο διπλού στρώματος (1 εγγράψιμη πλευρά)
- Μονάδα εγγραφής διπλής επίστρωσης για μέσα +R και -R, DL

Απόλυτη αξιοπιστία και δύναμη

- Ασφαλής και αξιόπιστη επανεγγραφή με λειτουργία Seamless Link
- Δυναμική βαθμονόμηση για ποιότητα εγγραφής με υψηλή ταχύτητα DVD
- Μέθοδος εγγραφής βάσει ADIP για βέλτιστη αναγνώριση δεδομένων
- Βέλτιστη ποιότητα εγγραφής σε υψηλή ταχύτητα DVD

Ανώτερη απόδοση

- Κορυφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R

Ευκολία

- Βέβαιη αναπαραγωγή των DVD σε όλες τις μονάδες και τις συσκευές set-top
- Plug & Play για πιο εύκολη εγκατάσταση

PHILIPS

sense and simplicity

Μη συσκευασμένη εσωτερική μονάδα
DVD 16x Συσκευή επανεγγραφής

Προδιαγραφές

Ταχύτητα εγγραφής

- **DVD+R:** 16X (21600KB/sec) με CAV
- **DVD-R:** 16X (21600KB/sec) με CAV
- **DVD+R DL:** 8X (10800KB/sec) με Z-CLV
- **DVD-R DL:** 4X (8100KB/sec) με CLV
- **CD-R:** 48x (7200KB/sec) με P-CAV

Ταχύτητα επανεγγραφής

- **DVD+RW:** 8X (10800KB/sec) με CLV
- **CD-RW:** 32X (4800KB/sec) με Z-CLV σε δίσκο τύπου UltraSpeed
- **DVD-RW:** 6X (8100KB/sec) με CLV

Ταχύτητα ανάγνωσης

- **DVD ROM:** 16X (21600KB/sec) με CAV
- **CD-R:** 48X (7200KB/sec) με CAV
- Μέγεθος μνήμης προσωρινής αποθήκευσης: 2MB

Συνδεσιμότητα

- **Διασύνδεση:** Διασύνδεση IDE (ATAPI)
- **Άλλες συνδέσεις:** Είσοδος DC 12 V, Αναλογική έξοδος ήχου αριστερά/δεξιά 2x, Υποδοχή διασύνδεσης IDE, Βραχυκυκλωτήρας επιλ.κύριου/εξαρτημ.

Ευκολία

- **Ευκολία εγκατάστασης:** Plug & Play

Απαιτήσεις συστήματος

- **Χώριτικότητα σκληρού δίσκου:** 100MB
- **Λειτουργικό σύστημα υπολογιστή:** Windows® XP, 2000, ME, 98SE
- **Επεξεργαστής:** Επεξεργαστής Pentium 3 550 MHz ή ταχύτερος
- **Μνήμη RAM:** 128MB

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις προϊόντος (ΠxBxΥ)** σε ίντσες: 146X178X42 χιλ.
- **Βάρος προϊόντος:** <0,9kg κ.

Τάση

- **Τύπος μετασχηματιστή:** DC 5 V/ 12 V
- **Κατανάλωση ρεύματος:** 12 W W

Τεχνικές προδιαγραφές

- **Υγρασία:** 5 - 90 % (χωρίς συμπύκνωση)
- **Κλίμακα θερμοκρασίας λειτουργίας:** 5 - 50 C °C
- **Χρόνος πρόσβασης:** CD: <120msec (τυπική), DVD: <140msec (τυπική)
- **Πρότυπα ασφαλείας:** EN60825, UL1950
- **Πρότυπα EMC:** EN55022

Δεδομένα συσκευασίας

- **I2NC:** 908210005565
- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919876
- **Μικτό βάρος:** 0,9 κ.
- **Ύψος:** 4" χιλ.
- **Μήκος:** 17" χιλ.
- **Πλάτος:** 146 χιλ.

Εξωτερική συσκευασία

- **EAN/UPC/GTIN:** 8710895919890
- **Μικτό βάρος:** 11 κ.
- **Μήκος:** 525 χιλ.
- **Πλάτος:** 320 χιλ.
- **Ύψος:** 237 χιλ.
- **Ποσότητα:** 10

Εξωτερική συσκευασία 2

- **Ποσότητα:** 480

PBDVI660G/00

Κύρια σημεία προϊόντος

Χωρητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB

Δίσκος διπλού στρώματος με μία εγγράψιμη πλευρά και χωρητικότητα αποθήκευσης 8,5 GB

Μονάδα εγγραφής διπλού φορμά σε +/- DL

Νέα μονάδα που δίνει τη δυνατότητα εγγραφής τόσο σε +R όσο και σε -R μέσα διπλής επίστρωσης, χωρητικότητας 8,5 GB

Seamless Link

Η λειτουργία Seamless Link παρεμποδίζει την απώλεια δίσκων που προκαλείται από σφάλματα εγγραφής

Δυναμική βαθμονόμηση

Η δυναμική βαθμονόμηση βελτιστοποιεί την ποιότητα εγγραφής DVD των μονάδων δίσκων DVD+RW υψηλής ταχύτητας.

Μέθοδος εγγραφής ADIP

Η μονάδα αναγνωρίζει και χρησιμοποιεί πλήρεις πληροφορίες ADIP από τα μέσα προκειμένου να καθορίσει την ιδανικότερη ταχύτητα εγγραφής.

Ταχύτητα εγγραφής 16X σε DVD+R/-R

Κορυφαία ταχύτητα εγγραφής 16X σε δίσκους DVD+R και DVD-R



Ημερομηνία έκδοσης
2007-08-07

Έκδοση: 2.0

12 NC: 9082 100 05565
EAN: 87 10895 91987 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com