



Philips
2.1 3D Blu-ray home
cinema met Crystal Clear
Sound

Klasse D-versterker

Ingebouwde Wi-Fi en Bluetooth®
dock voor iPhone/iPod
500 W



HTB7250D

Geniet van perfect geluid bij films en muziek

Bezeten van muziek

De nieuwe 3D Blu-ray HTB7250D 2.1 home cinema van Philips biedt een ongekend heldere audioweergave met overtuigende Surround Sound. Zo geeft u uw favoriete films en muziek een nieuwe dimensie.

Ontdek Crystal Clear Sound

- Crystal Clear Sound voor uitzonderlijk zuiver en gedetailleerd geluid
- Zachte dome-tweeters voor zuiver geluid en spraakhelderheid
- Premium klasse D-versterkers voor behoud van alle geluidsdetails
- Virtual Surround Sound voor een realistische filmervaring

Ontworpen voor de perfecte thuisbioscoop

- Elegante luidsprekers in aluminium en glas waarborgen een robuust geluid


Nog meer genieten van al uw entertainment

- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
- Muziek afspelen en opladen van iPod/iPhone
- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring

PHILIPS


Kenmerken

Kristalhelder geluid

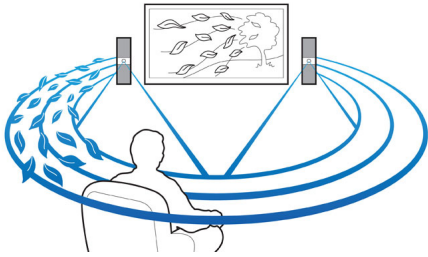

Met Philips Crystal Clear Sound kunt u nu elk geluidsdetail waarnemen en waarderen, zoals het hoort te klinken en zoals de artiest of regisseur het heeft bedoeld. Crystal Clear Sound geeft de geluidsbron weer - of dit nu een actiefilm, musical of live-uitvoering is - getrouw, nauwkeurig en zonder vervorming. Philips home cinema-systemen met Crystal Clear Sound beperken de geluidsverwerking tot een minimum en behouden de zuiverheid van de oorspronkelijke audiocontent. Als resultaat worden uw oren getraakteerd op een grotere sonische accuratesse.

Bluetooth

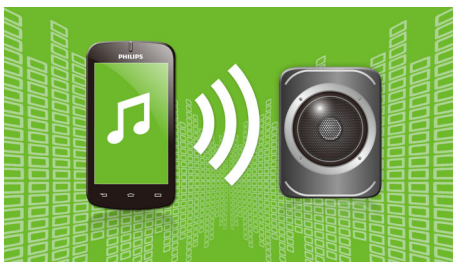


Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel stabiel als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet of laptop kunt afspelen, inclusief iPods of iPhones met een Bluetooth-luidspreker.

Zachte dome-tweeters




Zachte dome-tweeters geven heldere hoge en mid-range-frequenties weer die de algehele helderheid van het geluid uit de luidsprekers verbeteren.

Premium klasse D-versterkers

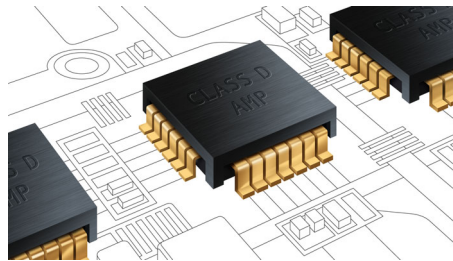

De premium klasse D-versterkers van Philips zijn speciaal ontworpen om het oorspronkelijke geluid natuurgetrouw en via een nauwkeurig audiosignaal weer te geven, waardoor alle akoestische details in muziek en films precies zo worden overgebracht als de artiest of regisseur heeft bedoeld.

Virtual Surround Sound

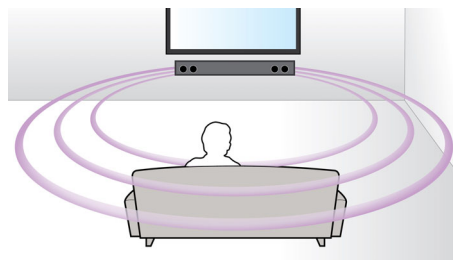

Virtual Surround Sound van Philips produceert een volle en meeslepende Surround Sound via een systeem met minder dan vijf luidsprekers. De zeer geavanceerde ruimtelijke algoritmes repliceren de geluidskennmerken die in een ideale 5.1-kanaals geluidsomgeving voorkomen op nauwgezette wijze. Elke hoogwaardige


stereobron wordt omgezet in levensechte, meerkanaals Surround Sound. U hoeft geen extra luidsprekers, kabels of standaarden voor luidsprekers aan te schaffen om te kunnen genieten van een ruimtevallend geluid.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Ingebouwde Wi-Fi

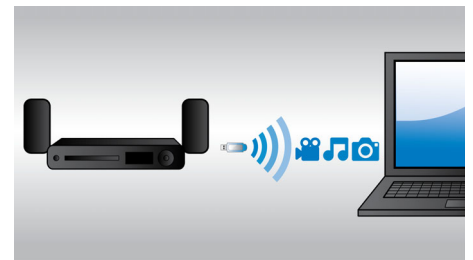

Dankzij de ingebouwde Wi-Fi kunt u genieten van allerlei populaire onlineservices. U sluit uw home cinema gewoon rechtstreeks op uw thuisnetwerk aan. U hebt toegang tot fantastische websites met films, foto's, infotainment en andere onlinecontent speciaal voor uw TV.

Specificaties

Geluid

- Equalizer-instellingen: Games, Film, Muziek, Nieuws, Origineel
- Geluidsverbetering: Dialoogversterker, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, miden basregeling
- Geluidssysteem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 135 W x 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 230 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 500 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Drivers per satellietluidspreker: 1 tweeter, 2 woofers van 3 inch
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150 - 20.000 Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 5 ohm
- Subwoofertype: Actief
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedantie: 3 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, Audio in
- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale optische ingang, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Easy-Fit-miniluidsprekeraansluitingen, AUX-ingang, Subwoofer uit
- Geïntegreerde aansluitingen: Wi-Fi

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type inhoud, Deep Color
- Gebruiksgemak: DLNA

Tuner/ontvangst/transmissie

- RDS: Zendernaam
- Radioband: FM
- Aantal voorkeurzenders: 40

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma, wav
- Beeld: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv, flv, mov

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA,

- Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- MP3-bitsnelheden: 32-320 kbps

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD, avi, MKV, XviD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Vermogen

- Energieverbruik: 135 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen

- Hoofddunit (b x h x d): 360 x 70 x 345 mm
- Gewicht hoofddunit: 4,36 kg
- Satellietluidspreker (b x h x d): 97 x 301 x 120 mm
- Gewicht satellietluidspreker: 1,5 kg
- Kabellengte satellietluidspreker: 3 m
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 395 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 5,3 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m
- Verpakking (b x h x d): 564 x 389 x 400 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 14,7 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Wereldwijde garantiekaart
- Compatibele accessoires: STS9501-luidsprekerstandaarden, STS9510-wandbevestigingen

Omdoos

- EAN: 87 12581 67535 6
- Brutogewicht: 17,8 kg
- Omdoos (L x B x H): 71 x 40,5 x 43 cm
- Nettogewicht: 11,8 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Gewicht van de verpakking: 6 kg

Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67535 6
- Brutogewicht: 17,8 kg
- Nettogewicht: 11,8 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 6 kg
- Type schap: Leggen

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D):

- 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Gewicht: 2,2 kg



Publicatiedatum
2015-12-16

Versie: 5.2.6

12 NC: 8670 000 99653
EAN: 08 71258 16753 56

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.
* Dolby en het symbool met de dubbele D zijn gedeponeerde handelsmerken van Dolby Laboratories Inc.