



Philips  
Бездротовий  
портативний  
гучномовець

**Bluetooth®**

Вбудований мікрофон для  
викликів  
Акумуляторна батарея  
2 Вт

**BT100B**

## Тримайте мелодії біля себе

Вирушайте будь-куди, адже компактний розмір відповідає чудовому звуку та ряду кольорів. BT100 із вбудованою бездротовою потоковою передачею Bluetooth – це ідеальний варіант для тих, хто любить подорожувати і стежить за модними тенденціями.

### **Дивовижний звук**

- Вдосконалене аудіо з компактною конструкцією
- Функція запобігання спотворенню для гучної музики без спотворення

### **Створено для миттєвого використання**

- Вбудована акумуляторна батарея для відтворення музики будь-де


### **Простота використання**

- Вбудований мікрофон для викликів у режимі "вільні руки"
- Аудіовхід для легкого під'єднання до практично будь-якого електропристрою
- Бездротова передача музики через Bluetooth

**PHILIPS**


# Основні особливості

## Бездротова передача музики

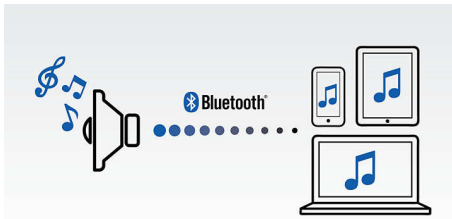

Bluetooth – це технологія ближнього бездротового зв'язку, що є водночас надійним та енергозберігаючим. Ця технологія забезпечує легкий бездротовий зв'язок із iPod/iPhone/iPad або іншими пристроями Bluetooth, наприклад смартфонами, планшетами чи навіть ноутбуками. Отже, можна легко насолоджуватися улюбленою музикою, звуком відео або гри на цьому гучномовці у бездротовий спосіб.

## Функція запобігання спотворенню

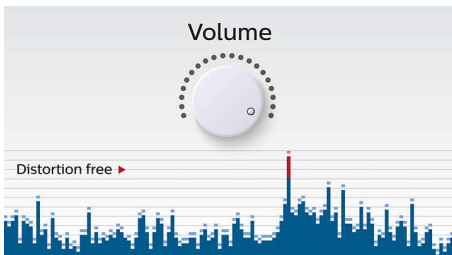

Функція запобігання спотворенню дозволяє відтворювати музику гучніше, зберігаючи високу якість навіть тоді, коли батарея

розряджається. Вона приймає вхідні сигнали від 300 мВ до 1000 мВ і захищає гучномовці від пошкодження через спотворення. Ця вбудована функція контролює музичні сигнали під час проходження через підсилювач і зберігає максимальні значення у межах діапазону підсилювача, запобігаючи спотворенню аудіо через обмеження сигналу без впливу на гучність. Коли батарея розряджається, знижується можливість портативного гучномовця відтворювати максимальні значення у музиці, проте функція запобігання спотворенню знижує максимальні значення, коли батарея розряджається, відтворюючи музику без спотворення.

## Вбудований мікрофон

Завдяки вбудованому мікрофону цей гучномовець можна використовувати як динамік телефону. Коли Вам телефонують, відтворення музики призупиняється, і Ви можете розмовляти через гучномовець. Чудовий варіант для будь-якого випадку – ділових зустрічей чи розмов із друзями.


BT100B/00

## Аудіовхід



Аудіовхід для легкого під'єднання до практично будь-якого електропристрою

## Вбудована акумуляторна батарея

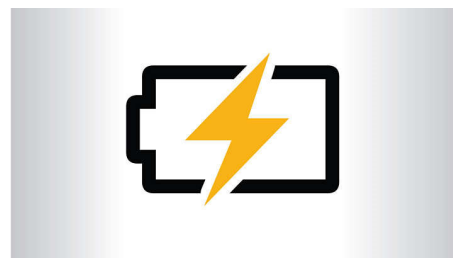

Відтворюйте музику так гучно, як бажаєте, у будь-який час і в будь-якому місці. Вбудована акумуляторна батарея дозволяє слухати музику без заплутаних кабелів та незручного пошуку розетки. Насолоджуйтеся чудовою музикою зі свободою руху.

## Вдосконалене аудіо

Вдосконалене аудіо з компактною конструкцією

# Специфікації

## Звук

- Вихідна потужність (RMS): 2 Вт
- Звукова система: Моно

## Конструкція та покриття

- Колір: Чорний

## Гучномовці

- Динамік: 1 x 1,75 дюйма

## Під'єднання

- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення
- Аудіовхід (3,5 мм)
- Зарядження через USB-роз'єм

## Зручність

- Вбудований мікрофон: для конференцій через гучномовець

## Сумісність

- Планшети та смартфони Android: із Android 2.1

- та Bluetooth 2.1 або новішої версії
- iPod touch: 3-є покоління або пізніше
- iPad: iPad 1, iPad 2, new iPad, iPad mini, iPad із точковим дисплеєм
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- інші пристрої з підтримкою Bluetooth
- сумісність із: Bluetooth 4.0 або старішої версії

## Потужність

- Тип батареї: літій-полімерна (вбудована)
- Час роботи від батареї: 8 годин(-и)

## Акcesуари

- Акcesуари в комплекті: Кабель USB для зарядження з комп'ютера, Гарантійний талон, Короткий посібник зі встановлення

## Розміри

- Вага з упаковкою: 0,3 кг
- Розміри виробу (ШхГхВ): 63 x 63 x 82 мм
- Розміри упаковки (ШхГхВ): 99 x 99 x 121 мм
- Вага виробу: 0,18 кг



Дата випуску 2024-03-30

Версія: 2.1.5

EAN: 87 12581 71451 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)