



Philips
kannettava langaton kaiutin

Bluetooth®
Ladattava akku
2 W

BT55W

Suuri ääni pienessä koossa

Toista musiikkia langattomasti kompaktilla kaiuttimella, joka kulkee kätevästi mukanas minne tahansa. Tyylikkäästä värivalikoimasta löydät varmasti itsellesi parhaiten sopivan väri vaihtoehdon. Ladattavan akun ansiosta voit jatkaa musiikin toistoa myös liikkeellä ollessasi.

Vaikuttava ääni

- Signaalin leikkautumista estävä toiminto

Aina valmiina

- Sisäinen ladattava akku mahdollistaa toiston missä tahansa


Käytön helppous

- Langaton musiikin siirto Bluetoothin kautta

PHILIPS

Kohokohdat

Anti-clipping function_BT55

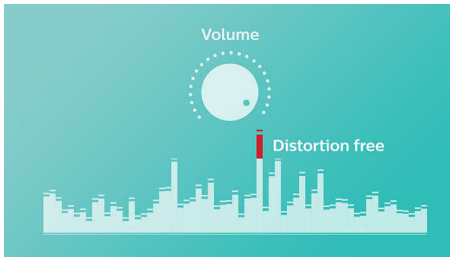

Signaalin leikkautumista estävän anti-clip-toiminnon ansiosta musiikki kuulostaa laadukkaalta myös suurella äänenvoimakkuudella ja silloin, kun akku on lähes lopussa. Toiminto vastaanottaa useita eri tulosignaaleja välillä 300–1000 mV ja suojaa kaiutinta signaalin leikkautumiselta. Sisäänrakennettu toiminto seuraa äänisignaalia sen kulkiessa vahvistimen läpi ja pitää signaalin korkeimmat piikit vahvistimelle sopivalla alueella. Näin se estää äänen vääristymisen

vaikuttamatta äänenvoimakkuuteen. Kaiuttimen kyky toistaa signaalin huippukohtia heikkenee akkuvirran vähenemisen myötä, mutta leikkautumisen esto vähentää siitä aiheutuvaa säröä.

Sisäinen ladattava akku



Soita musiikkia täysillä - milloin ja missä vain. Kiinteän ladattavan akun ansiosta voit kuunnella omaa musiikkiasi ilman virtajohtoviidakkkoa tai pistokkeen haeskelua. Nauti kannettavan musiikin vapaudesta!

Wireless music streaming_BT55



Bluetooth on langaton tiedonvälitystekniikka, joka on sekä kestävää että energiatehokasta. Tekniikan avulla voidaan muodostaa langaton yhteys iPodiin/iPhoneen/iPadiin tai muihin Bluetooth-laitteisiin, kuten älypuheliiniin, tablet-laitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin. Voit nauttia lempimusiikkiasi sekä videon tai pelin äänistä tällä helppokäyttöisellä langattomalla kaiuttimella.

Tekniset tiedot

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2 W
- Äänentoistojärjestelmä: Mono

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Valkoinen

Kaiuttimet

- Kaiutinelementti: 1 x 1,5" koko äänialueen kaiutinelementti

Liitännät

- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m
- USB-lataus

Yhteensopivuus

- Android-tablet-laitteet ja -älypuhelimet: Android 2.1 ja Bluetooth 2.1 tai uudempi
- iPod touch: 3. sukupolvi tai uudempi
- iPad: iPad 1, iPad 2, uusi iPad, iPad mini, iPad ja Retina-näyttö, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- muu Bluetooth-laite

Virta

- Akun/pariston tyyppi: Litiumpolymeeriakku (kiinteä)
- Käyttöaika akku-/paristovirralla: 6 tuntia

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: USB-kaapeli PC-lataamiseen, Pika-asennusopas

Mitat

- Paino pakattuna: 0,19 kg
- Tuotteen mitat (LxSxK): 85 x 34 x 75,8 mm
- Pakkauksen mitat (LxSxK): 130 x 55 x 100 mm
- Laitteen paino: 0,12 kg



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.3.7

EAN: 69 51613 99226 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com