



Philips
Telefon cu design Scala cu
fir

Afișaj 2,75", iluminare fundal albă
Difuzor



M110B

Conexiune sigură și fiabilă cu stil

Philips Scala transformă comunicarea tradițională într-o experiență la modă, fără a pierde confortul ergonomic. Cu designul său modern și elegant, acest telefon cu fir oferă fiabilitate, caracteristici ecologice și calitate excelentă.

Design excepțional într-o execuție de înaltă calitate

- Afișaj articulată inteligent pentru citire ușoară din orice unghi
- Receptor confortabil, cu greutate perfectă pentru apeluri mai lungi
- Poate fi amplasat pe o masă sau montat pe un perete

Siguranță și fiabilitate de vârf

- Fără radiații
- Conectare securizată în orice moment, chiar și în timpul penelor de curent
- LED-ul pentru evenimente te avertizează că ai ratat apeluri

Inteligent, simplu și ușor de utilizat

- Afișaj inversat alb pe negru, cu contrast înalt, de 7 cm (2,75")
- Difuzorul îți permite să vorbești având mâinile libere
- Salvează până la 25 de contacte favorite în agenda telefonică
- ID apelant - ca să știi întotdeauna cine te sună*
- Protecția confidențialității cu modul silențios și modul fără sunet
- Compatibil cu aparate auditive - reduce zgomotul nedorit

PHILIPS


Telefon cu design Scala cu fir
Afișaj 2,75", iluminare fundal albă Difuzor

Repere

Modul silențios și modul fără sunet


Protecția confidențialității cu modul silențios și modul fără sunet

Agendă telefonică cu 25 de nume

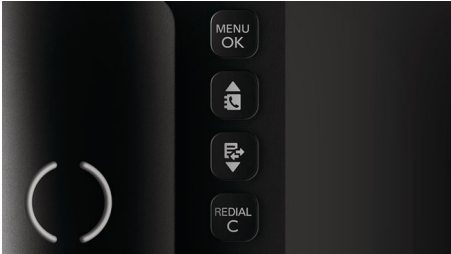


Poți avea mereu la dispoziție numerele de telefon ale celor dragi: salvează până la 25 de nume în agenda telefonică.

ID apelant*

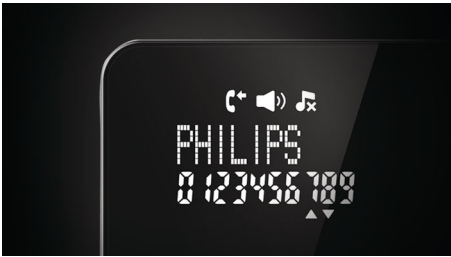

Uneori e bine să știi cine te sună înainte de a răspunde. Iar caracteristica noastră pentru ID-ul apelantului îți permite să urmărești cine este la celălalt capăt al firului.

Afișaj articulat inteligent

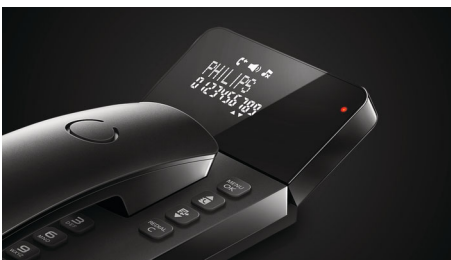

Afișajul articulat inteligent îți oferă o vedere clară a afișajului telefonului din orice unghi – indiferent dacă telefonul este așezat pe o masă sau montat pe un perete. Ecranul LCD inversat mare, alb pe negru, cu contrast ridicat și caractere mari asigură confort sporit și citirea afișajului fără efort.

Receptor confortabil

Receptor confortabil, cu greutate perfectă pentru apeluri mai lungi

LED pentru evenimente




LED-ul roșu pentru evenimente, integrat frumos în afișaj, va lumina intermitent pentru a te avertiza oricând ai un apel nepreluat. Cu ajutorul funcției CallLog inteligente, poți verifica cu ușurință apelurile pe care le-ai pierdut, prin simpla apăsare a unui buton.

Compatibil cu aparate auditive



Această funcție permite cuplarea telefonului cu aparatul auditiv pentru a amplifica conversația și a reduce zgomotul ambiental și bâzâitul, zgomotul de fond sau zgomotele supărătoare care pot apărea.

Fără radiații

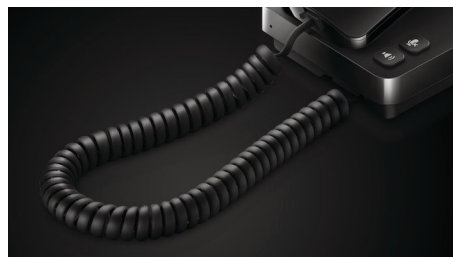

Telefoanele cu fir nu emit radiații nocive, deoarece conexiunea dintre bază și receptor este realizată printr-un cablu spiralat.


M110B/23

Conectare securizată în orice moment



Telefoanele cu fir nu se bazează pe alimentarea de la priză electrică, deoarece energia necesară pentru funcționarea lor provine direct de la cablul telefonului fix. Aceasta face ca telefoanele cu fir să fie una dintre cele mai fiabile variante de comunicare, în special în timpul penelor de curent. Grație cablului spiralat care conectează receptorul confortabil la bază, îți vei putea găsi întotdeauna receptorul. Bucură-te de o comunicare lungă, fără griji și fără bătăi de cap – oricând!

Difuzor

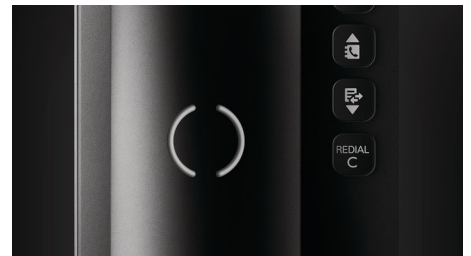

Modul Handsfree (Mâini libere) utilizează un difuzor încorporat pentru a amplifica vocea apelantului, permițându-ți să porți convorbirea fără a ține telefonul la ureche. Această caracteristică este utilă în special când telefonul este utilizat de mai multe persoane sau când ești ocupat cu mai multe activități.

Montare pe masă sau pe perete

Poate fi amplasat pe o masă sau montat pe un perete

Specificații

Confort

- Difuzor - vorbești având mâinile libere
- Indicator pentru nivelul bateriei: Pictogramă pentru baterie cu nivel redus și descărcată
- Afișare Dată / Oră
- Taste rapide programabile: Tastele 1 și 2
- Gestionare apeluri: Apel în așteptare*, ID apelant*, Microfon silențios, Apeluri nerecepționate, Apeluri recepționate
- Ton pentru taste pornit/oprit
- Închidere automată
- Lungimea cablului telefonic: 1,8 m

Sunet

- Compatibil cu aparate auditive
- Difuzor
- Sonerii stație de bază: Sonerie
- Controlul volumului: Reglarea volumului
- Sonerii
- Tonuri de apel pe bază: 10 standard

Imagine/Ecran

- Dimensiune ecran: 7,0 cm/2,75"
- Tip ecran: Matrice de puncte pe 1 rând + 1 rând numeric + pictograme
- Iluminare din spate: Da
- Culoare iluminare din spate: Alb

Capacitate memorie

- Agendă telefonică: 25 de nume și numere
- Capacitate listă reapelare: ultimele 10 apeluri
- Înregistrări în registrul de apeluri: 40
- Stocarea agendei telefonice pe stația de bază

Alimentare

- Capacitate baterie: 1,5 V
- Tip baterie: AAA nereîncărcabilă
- Tip baterie: AAA
- Număr de baterii: 3

Caracteristici rețea

- Apelare: Ton, Puls

Dimensiunile ambalajului

- Tip ambalaj: Cutie
- Număr de produse incluse: 1
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- Dimensiuni ambalare (L x l x A):
31,8 x 9,5 x 8,1 cm
- Greutate brută: 0,726 kg
- Greutate netă: 0,564 kg
- Greutate proprie: 0,162 kg
- EAN: 69 51613 99935 6



Data apariției 2022-05-15

Versiune: 7.2.5

12 NC: 8670 001 21573
EAN: 69 51613 99935 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

**Această caracteristică necesită abonament suplimentar la serviciul ID apelant. Consultă operatorul de rețea local pentru detalii.