



Philips Fidelio
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

USB-port laadimiseks
Laetav aku
20 W, bassiradiaatoriga stereo



P9XBLK

Kvaliteetne kaasaskantav heli

Helist haaratud

Philips Fidelio juhtmevaba kõlar on võimekas ja kaasaskantav. See tekitab suurepärast selget dünaamilist heli ja sobib ideaalselt kodus või liikvel olles kasutamiseks. Tänu Bluetoothi abil juhtmevabalt muusika edastamise võimalusele saate muusikat nautida juhtmeid harutamata.

Võrratu helikvaliteet

- Pehme kattega kõrgsageduskõlarid loomulikuma ja sügavama kõla jaoks
- Basskõlarid ja wOOx tehnoloogia uskumatult sügava ja jõulise bassi esitamiseks
- Optimeeritud helitöötlusfilter tasakaalustatud heli saavutamiseks
- Suure jõudlusega võimendi, et heli oleks mõnusalt vali ja dünaamiline.
- Kõrge kvaliteediga Bluetooth® (aptX® ja AAC) muusika voogedastus

Kaasavõtmiseks loodud

- Puidust ja alumiiniumist tiptasemel disain
- Sisseehitatud laetav Li-ioonaku, et saaksite seadet kõikjal kasutada

Kõrgtehnoloogiliselt mitmekülgne

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- One-Touch Bluetoothiga sidumiseks NFC-toega nutitelefoniid
- USB-liides mis tahes mobiilse seadme laadimiseks
- Aku laetuse tase kuvatakse automaatselt kõlari puudutamisel.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

PHILIPS
Fidelio

Juhtmeta kaasaskantav kõlar
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia USB-port laadimiseks, Laetav aku, 20 W, bassiradiaatoriga stereo


Esiletõstetud tooted

Kõrge kvaliteediga Bluetooth®




Tänu täiustatud tehnoloogiale viidi Bluetooth®-i kaudu voogedastatud heli uuele tasemele. Tavaline Bluetooth®-heli kasutab SBC-kodekit, mis on mõeldud põhiliseks heliedastuseks, tekitades kuulajates mõnikord pettumust ja rahulolematust. Seevastu Philipsi kõlar on varustatud ülikvaliteetse Bluetooth® (aptX® ja AAC) juhtmeta tehnoloogiaga - pakkudes rikkalikku, võimsat ja kristallselget heli. Uusimate Android™ ja Apple iOSi nutitelefoni, tahvelarvuti ja muude seadmetega ühilduv Philips pakub nüüd sellist helikvaliteeti, mida olete oodanud. Juhtmevaba muusika ei ole kunagi kõlanud nii hästi.

NFC-tehnoloogia

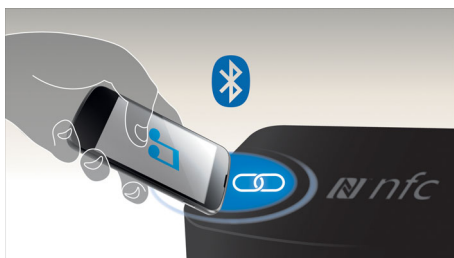

Ühe puudutusega NFC (Near Field Communications) tehnoloogia võimaldab Bluetooth-seadmeid lihtsalt siduda. Lihtsalt koputage sisselülitatud NFC-ga nutitelefoni või tahvelarvutiga kõlari NFC-alale, et kõlar sisse lülitada, alustada Bluetoothi sidumist ja muusika voogedastust.

Pehme kattega kõrgsageduskõlarid

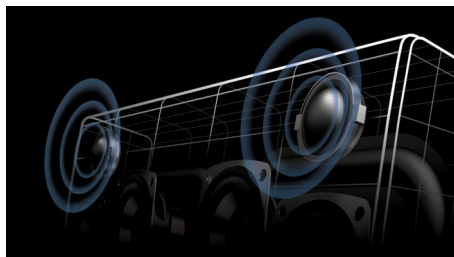

Tänu pehme kattega kõrgsageduskõlaritele on kõrged helid väga täpsed ja puhtad. See on tehnoloogia, mille tõi Philips turule 1960ndatel aastatel ja mida sest saadik kasutatakse enamikes tippklassi kõlarites. Väga hea esitusulatus tuleneb suuresti just kõrgsageduskõlaritest, millel on võrreldes täissageduselemente kasutavate süsteemidega väga väike helimoonutus ja hea suunatundlikkus – heli kuulamisala on lai ja kõla on loomulik igast kuulamispiirkonnast.

Basskõlarid ja wOox tehnoloogia

Hoolimata väga kompaktselt helitugevusest on bass jõuline ja üllatavalt sügav, mis võimaldab kuulata igasugust muusikat. See on võimalik tänu kahele võimsale basskõlarile ja ühele suurele passiivradiaatorile, mis asuvad igas kanalis väga jäiga, helienergiat säilitava korpuse taga. Passiivradiaatori suur liikuv mass võimaldab süsteemi väga madalale sagedusele keerata (80 Hz), hoides samal ajal ära õhu turbulentsi, mis tekiks pordiga kujunduse korral. Tunnetate muusika rütmi ja igat lööki.

Optimeeritud helitõõtlusfilter

Meie heliinsenerid veetsid helitõõtlusfiltri optimeerimiseks päevi ja öid, et tagada võimalikult loomulik heli väga erineva akustikaga keskkondades. Hääled on selged ja loomulikud nii väikestes kui ka avarates ruumides, nii vaikselt kui ka maksimaalse helitugevusega kuulates ning kõla ei ole agressiivne ega väsitav, isegi kui heli on vali. Seega saate ja tahate kuulata oma lemmikmuusikat tundide viisi ja veel ja veel.


Suure jõudlusega võimendi

Valjus ja dünaamika on suurepärased tänu suure jõudlusega võimendile, millel on 8 ülitõhusat muundurit. Võimsad bass- ja kõrgsageduskõlarid on kohandatud just selle

P9XBLK/10


ainulaadse toote jaoks, mille tulemusena on heli dünaamiline ja muljetavaldav igal helitugevusel. Muusika on alati elav, dünaamiline ja mõnusal nauditav.

Juhtmevaba voogedastus

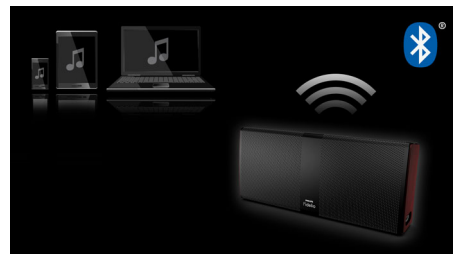


Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

USB-liides

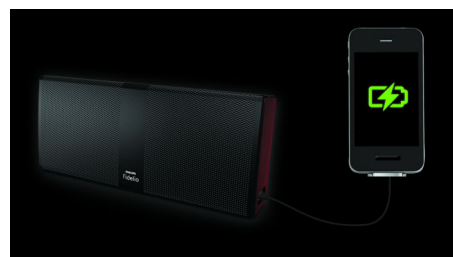

Kõlaril on USB-liides. Seega kui teie nutitelefoni aku hakkab kas kodus või teel olles tühjaks saama, saate selle oma kaasaskantava kõlari aku kaudu täis laadida.

Aku laetuse tase

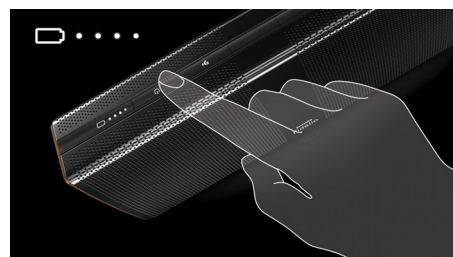

Puudutage kõlarit õrnalt ja näetegi aku laetuse taset.



Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega
- muu Bluetoothiga varustatud seade
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- Toetab Bluetooth aptX: voogedastust
- ACC-koodekit toetav muusika taasesitus

Kõlarid

- Kõlarite võimendus: wOOx bassiradiaator
- Kõlarimagnetid: 2 x 3/4" pehme kupliga kõrgsageduskõlarid, 4 x 2" täissageduslikud basskõlarid
- Väljundvõimsus (RMS): 20 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, Kiire paigaldusjuhend, Garantiitunnistus, Üleilmse garantii voldik

Ühenduvus

- NFC: Toksa-et-siduda Bluetooth; töötab seadmega, millele on Android 4.0 või Windows phone 8 või uuem versioon
- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- USB-pesa kaudu laadimine
- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- USB-liides: mobiilse seadme laadimiseks (5V, 1A)

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 287 x 63 x 127 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 326 x 101 x 224

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz
- Aku tüüp: Li-ion (sissehitatud)
- Aku tööaeg: 8 h



Väljalaske kuupäev
2016-01-02

Versioon: 3.0.3

12 NC: 8670 001 07015
EAN: 08 71258 16980 89

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com