



Philips Heritage Audio  
Hi Fi-system för DVD med  
komponent

### Hi-Fi-rör

Diskantelement med kon i silke  
150 W



MCD909



## Besatt av ljud

Njut av varmt Hi-Fi-ljud

Upplev hög ljudkvalitet med Philips Hi-Fi-system med DVD-komponent med förstklassiga material. Förförstärkare med vakuumventiler ger ett kristallklart ljud. Med HDMI-anslutningen får du skarpare bilder.

#### Förhöj dina filmupplevelser

- Spela upp DVD, DivX<sup>®</sup>, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) och Picture CD
- Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen
- USB Direct för musikuppspelning och fotovisning
- HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder

#### Ljudkvalitet för entusiaster

- HiFi-rör av högsta kvalitet ger perfekt rent och naturligt ljud
- Neodymium ribbon tweeter för naturtrogna ljud
- Guldpläterad högtalaranslutning för bästa signalöverföring
- Total uteffekt på 150 W RMS
- Diskant- och baskontroll för höga och låga toner

#### Förstklassig finish med ädla material

- Kvalitetskabinett i aluminium och äkta trä
- Fjärrkontroll med läderbaksida, metallfront och platta knappar

# PHILIPS

## Funktioner

### HiFi-rör av högsta kvalitet



Med inbyggda HiFi-rör kan du nu uppleva ljud av högsta kvalitet, som vanligen bara upplevs i de bästa HiFi-systemen. Rörans analoga karaktär ger ett behagligare ljud för vårt icke-linjära hörselsystem. Ljud från ett rör har låg distorsion och föredras alltid för sin rena och detaljerade samt varma och naturliga ljudkvalitet.

### Neodymium ribbon tweeter



Neodymium ribbon tweeter är en enpolig tweeter som producerar ett dynamiskt och klart ljud rakt framifrån. Det är en egenskap som vanligtvis används för högkvalitativa audiosystem för att reproducera ljud med fantastisk fidelitet. Vanligtvis baseras kon- och dome tweeters på en riktad rörlig spole, medan däremot den enpoliga neodymium ribbon tweetern utstrålar höga frekvenser i 180 grader. Den här dramatiska ökningen av bredden på ljudspektrat för de högre tonerna utvidgar utrymmet i rummet där du kan uppleva ett kristallklart och naturligt ljud även från kompakta audiosystem.

### Guldpläterad högtalaranslutning



Den guldpläterade högtalaranslutningen ger bättre ljudsignalöverföring jämfört med traditionella click-fit-anslutningar. Den minimerar dessutom den elektriska signalförlusten från förstärkaren till högtalarlådan, vilket ger en ljudåtergivning som är så realistisk som möjligt.

### 150 W RMS

Det här systemet har total uteffekt på 150 W RMS. RMS står för Root Mean Square (kvadratroten ur medelvärdet), som är ett vanligt mått på ljudeffekt, eller snarare den elektriska energi som överförs från en förstärkare till en högtalare, och som mäts i watt. Mängden elektrisk energi som levereras till högtalaren och dess känslighet avgör vilken ljudeffekt som genereras. Ju högre wattal desto bättre ljudeffekt från högtalaren.


### Spela upp DVD, DivX® och MP3/WMA-CD



Philips-spelaren är kompatibel med de flesta DVD- och CD-skivorna som finns på marknaden. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) och Picture CD – alla spelas upp på spelaren. SVCD står för "Super VideoCD". Kvaliteten hos SVCD är mycket bättre än hos VCD, särskilt när det gäller bildskärpa tack vare en högre upplösning. Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-kodade videofilmer. DivX®-medieformatet är en

MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda till att spara stora filer, som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor.

### Dolby Digital

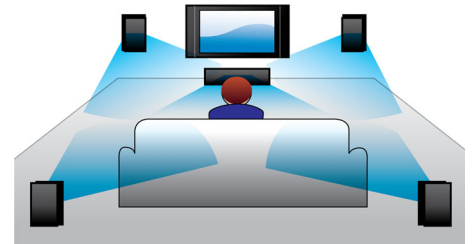

Eftersom Dolby Digital, som är världens populäraste standard för digitalt flerkanaligt ljud, utnyttjar människooörats naturliga sätt att bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med överlägsen kvalitet och verklighetstroga ledljud.

### Kvalitetskabinett och -högtalare



Kvalitetskabinett i aluminium och äkta trä

### Fjärrkontroll med läderbaksida



Med en perfekt balans mellan liten storlek och bekvämt låg vikt är den här ergonomiskt utformade fjärrkontrollen en glädje att använda. Den platta fronten med metallic-finish har en tilltalande kontrast i baksidan av äkta läder. Dessutom ger den snygga precisionsknappsatsen en kvalitativ sökningsupplevelse. Känn storheten i ren design och kontroll.

# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförbättring: videouppsampling, förbättrad videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)

## Ljud

- Uteffekt: 2 x 75 W RMS / 2 x 150 W musikeffekt
- Ljutförbättring: förstärkare med vakuumrör, digital klass D-Förstärkare, loudness, diskant- och baskontroll, Dolby Digital

## Högtalare

- Högtalarelement: 3-vägs, 5 tums woofer, konhögtalare, mellanregister, ribbon tweeter
- Högtalarförbättring: guldpläterade högtalaranslutningar, löstagbara högtalargaller

## Videouppspelning

- DVD-regionkod: 2
- Uppspelningsmedia: DivX, DVD-video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/ +RW, DVD-R/-RW
- Skivuppspelningsslägen: Repetera A-B, vinkel, PBC, ultrarapid, Zoom, föräldrakontroll, skivmeny, snabbt bakåt, snabbt framåt, OSD, återuppta spelning från stopp

## Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: WMA-CD, MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW, USB-flashminne
- Skivuppspelningsslägen: snabbt framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repetera/shuffle/program
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, spela upp/paus, föregående/nästa, programmerad uppspelning, repetering, shuffle, Stopp

## Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- RDS: radio-text, RDS-klocka, stationsnamn, programtyp
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning, automatisk avsökning

## Anslutningar

- Ljud-/videoutgång: 2 x RCA (ljud), komponentvideoutgång, kompositvideoutgång

(CVBS), digital koaxial utgång för ljud, digital optisk utgång, HDMI-utgång, Hörlur (6,3 mm), SCART-utgång, S-videoutgång

- Aux-in: 2 x RCA (ljud)
- USB: USB-värd

## Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
- typ av laddare: motoriserad, släde
- Skärmförbättringar: DIM-läge
- OSD-språk (On-screen Display): Nederländska, Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska
- Skärmtyp: VFD-display

## Tillbehör

- Kablar/anslutning: kompositvideokabel (Y), kontrollkabel, nätkabel
- Fjärrkontroll: 49-tangenter med 2x AAA-batterier
- Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
- Bruksanvisning: flera språk
- Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

## Mått

- Bruttovikt: 22,5 kg
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 205 x 240 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 330 mm
- Huvudenhet, djup: 280 mm
- Pakethöjd: 375 mm
- Huvudenhet, höjd: 180 mm
- Paketbredd: 310 mm
- Huvudenhet, bredd: 250 mm
- Paketbredd: 740 mm

## Effekt

- Strömförsörjning: 50 Hz
- Strömförsörjning: 220 - 240 V

## Grön

- Eco Power-vänteläge: 1 W

## Digitalfotovisning

- Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, Picture CD
- Bildkomprimeringsformat: JPEG



Publiceringsdatum  
2017-08-03

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 48625  
EAN: 87 12581 45820 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)