




Philips Streamium
Satélite para Wireless
Music Center con My
Room, My Music y Music
Broadcast - Modo fiesta!

Radio de Internet gratuita
Pantalla a todo color

Streamium

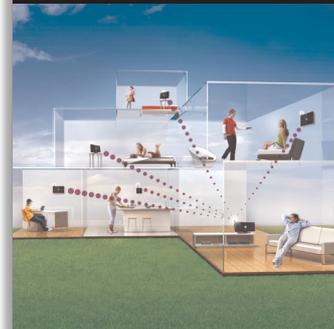

WAS7500

Libera tu música

Disfruta de la música en toda la casa, sin cables

Con los satélites WAS7500 ubicados en los lugares que desees de tu casa, podrás reproducir instantáneamente toda tu música favorita, que se transmitirá inalámbricamente desde el Music Center o el PC. Disfruta de sonido de calidad Hi-Fi con este sistema ultraplano.

Disfruta la música sin límites - sin cables

- Transmisión inalámbrica entre el Music Center y los satélites
- Disfruta de la radio por Internet
- Transmisión inalámbrica desde PC mediante UPnP
- USB directo reproduce música desde unidades flash USB

Fácil control y navegación

- Music Broadcast: escucha la misma música en todos los satélites
- Music Follows Me: llévate la música de una habitación a otra
- Interfaz fácil e intuitiva con visualización de carátulas
- My Room, My Music: escucha distinta música en cada habitación

Gran calidad acústica

- Potencia de salida total de 30 W RMS
- Woofers integrados para un sonido con bajos profundos
- Super Sound Panel para frecuencias de rango medio/alto claras

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica

Gracias a la transmisión inalámbrica no es necesario descargar y almacenar archivos de música en el dispositivo de audio. Al contrario, podrás escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten de manera continua a todos los satélites de forma simultánea. Llévate la música de una habitación a otra gracias a Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción. Music Broadcast transmite de forma simultánea la música que desees desde el Music Center a todos los satélites. Además, con My Room, My Music, cada miembro de la familia podrá disfrutar de la música de las colecciones almacenadas en cualquier habitación equipada con un Wireless Music Center o satélite.

Music Broadcast a los satélites

Conviértete en tu propio DJ en una fiesta celebrada en casa, y transmite tu música de

baile favorita desde el Wireless Music Center a todos los satélites instalados en distintas zonas de la casa. Ideal para fiestas.

Music Follows Me

La función Music Follows Me te permite llevar tu música favorita desde una habitación a otra en tu hogar sin tener que reiniciar la navegación y la reproducción de una determinada pista. Con solo pulsar un botón, tu canción favorita te seguirá donde quiera que vayas dentro de la casa.

Disfruta de la radio por Internet

La radio por Internet es un servicio de emisión de música que se transmite mediante Internet. Uno de los formatos más populares es el MP3. Algunas emisoras de Internet se transmiten por vía "terrestre" o por red y otras únicamente por Internet, de manera que son independientes y solo transmiten las emisiones

por este medio. Con la radio por Internet podrás disfrutar de acceso a emisoras de radio en línea de todo el mundo y escuchar una gran variedad de géneros, estar al día de las noticias, deportes y ocio o conectarte a tus emisoras favoritas desde Austria hasta Yugoslavia.

My Room, My Music

Con My Room, My Music, cada miembro de tu familia podrá seleccionar y reproducir su música favorita de las colecciones almacenadas en el centro de música inalámbrico Streamium. La tecnología de acceso de varios usuarios transmite simultáneamente la música seleccionada desde el centro Streamium al satélite. Puede transmitir música a un máximo de cinco satélites, lo que ofrece un total de seis opciones musicales distintas para que toda la familia pueda disfrutar en cada habitación, de forma simultánea y al instante.



My room my music



Music broadcast



My room my music



Music follows me



Music broadcast



InternetRadio



Especificaciones

Sonido

- Ajustes del ecualizador: Classic, Jazz, Neutro, Pop, Rock, Tecno
- Potencia musical: 60 W
- Mejora del sonido: Refuerzo dinámico de graves 3 pasos, Ecualizador, Sonido envolvente, Control de graves y agudos, Ecualizador inteligente, Amplificador digital clase "D"
- Tipo: Altavoces Super Sound Panel
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida (RMS): 2 x 10 W + 10 W

Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Subwoofer integrado, Super Sound Panel, No extraíble

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, PCM, WMA, AAC no DRM (m4A)
- Modo de reproducción del disco duro: Álbum, Género, Lista de reproducción, Todas las pistas, Mismo artista, Mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión del disco duro: Transmisión Wi-Fi a 5 satélites, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Compatible con etiquetas ID3
- Modos USB directo: Reproducir/pausa, Anterior/siguiente, Parar
- Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz (MP3)
- Frecuencias de bits de MP3: 8-320 kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: hasta 192 kbps, CBR/VBR

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 50
- RDS: Noticias, Tipo de programa, Información de las emisoras
- Bandas del sintonizador: FM

Conectividad

- Antena: Dipolo FM
- Entrada cinch de audio: Entrada AUX analógica

(Center/Satélite)

- Entrada auxiliar: Entrada de línea
- Auriculares: 3,5 mm
- Potencia: 220 - 240 V, 50 Hz
- Conexiones inalámbricas: LAN inalámbrica (802.11g)
- Universal Plug & Play inalámbrico: Activado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x

Cómodas funciones

- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Tipo de pantalla: LCD
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio
- Conexión para auriculares
- Idiomas de los menús en pantalla: Holandés, Español, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Mando a distancia: 1 vía
- Indicación de la fuerza de la señal
- Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en pared
- Gestión de contenido digital: Software WADM incluido

Accesorios

- Pilas: 2 AAA
- Mando a distancia: Mando a distancia de 1 vía
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- CD-ROM: CD-ROM de instalación y software WADM
- Accesorios incluidos: Antena FM
- Guía de inicio rápido: Alemán, danés, español, finés, francés, inglés, italiano, neerlandés, noruego, portugués, sueco
- Manual de usuario: Alemán, danés, español, finés, francés, inglés, italiano, neerlandés, noruego, portugués, sueco

Dimensiones

- Dimensiones de la caja (LxFxA): 430 mm x 170 mm x 346 mm
- Peso de la caja principal: 5.1 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 387 mm x 128 mm x 272 mm
- Peso del dispositivo: 3,64 kg



Fecha de emisión
2018-03-30

Versión: 4.0.7

12 NC: 8670 000 30233
EAN: 87 12581 33662 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para algunas funciones es necesario acceso a Internet de banda ancha