

Philips
Bežične sportske slušalice
za postavljanje oko uha

Otvoreni dizajn

Prijenos preko kostiju
Jasniji pozivi dok ste u pokretu
Sigurnosna LED svjetla



TAA5608BK

Vi se krećete, ali one neće

Pratite ritam uz bežične slušalice koje neće ispasti bez obzira na to kako se krećete! Ove sportske slušalice otvorenog dizajna izuzetno su lagane, vrlo udobne i izdržljive. Osim toga, omogućuju vam da čujete sve što se događa oko vas.

Slušalice otvorenog dizajna. Vi se krećete, ali one neće.

- Otvoreni dizajn. Prepustite se pokretima
- Prijenos preko kostiju. Zvuk bez slušalica na ušima
- Jasniji pozivi dok ste u pokretu. Vaši sugovornici čut će vas, a ne buku

Uvijek spremne. Uvijek vaše.

- Punjenje od 15 minuta osigurava dodatni sat rada
- Spremne za vas. 6 sati reprodukcije
- Aplikacija Philips Headphones
- Priložena je torbica za nošenje

Za vaš stil aktivnog života

- Budite viđeni. Sigurnosna LED svjetla
- Boravite vani. IPX5 vodootpornost
- Bolja povezivost. Bluetooth nove generacije*


PHILIPS

Bežične sportske slušalice za postavljanje oko uha
Otvoreni dizajn Prijenos preko kostiju, Jasniji pozivi dok ste u pokretu, Sigurnosna LED svjetla

TAA5608BK/00

Istaknute značajke

Otvoreni dizajn

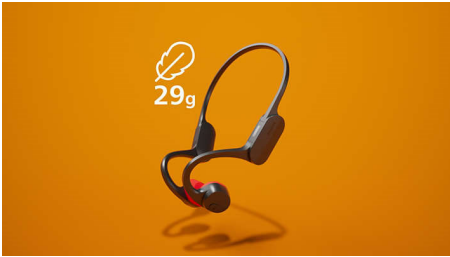


Trčite, skačite, vozite se! Ove slušalice otvorenog dizajna neće ispasti dok se krećete. Traka za vrat obavija se oko potiljka i zatim preko gornjeg dijela ušiju, za udobno zadržavanje slušalica na mjestu: neće se pomicati, čak ni kad se žustro krećete. Osim toga, toliko su lagane da ćete ih jedva osjetiti.

Prijenos preko kostiju



Tehnologija prijenosa preko kostiju zvuk prenosi preko kostiju lubanje, što znači da ne morate staviti slušalicu u uho ili nositi slušalice koje prekrivaju uši. Umjesto toga, zvuk putuje od jagodica izravno prema unutrašnjem uhu, a glazba vam se čarobno pojavljuje u glavi!


Jasniji pozivi dok ste u pokretu

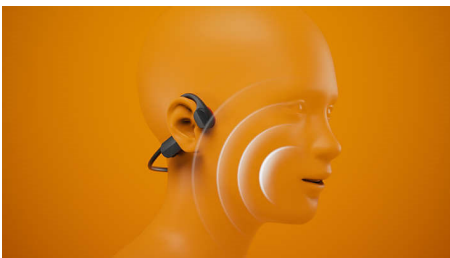

Dok razgovarate, mikrofoni koji oblikuju zrake precizno hvataju zvuk vašeg glasa dok AI algoritam uklanja pozadinsku buku iz vašeg


okruženja. Vaš sugovornik čut će vas, a ne promet ili glasove ljudi koji stoje pokraj vas!

Sigurnosna LED svjetla

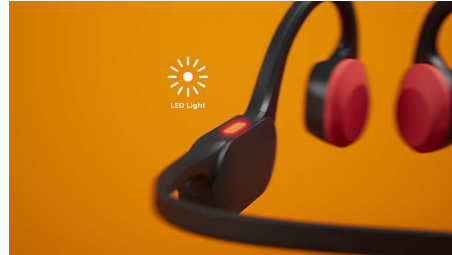

Trčite noću. Penjite se planinskom stazom u sumrak. Vozite bicikl šumom. Zahvaljujući LED diodama na okviru, bit ćete vidljivi i u uvjetima slabije vidljivosti. LED svjetlima možete upravljati putem aplikacije Philips Headphones ili putem gumba za uključivanje/isključivanje na okviru.

IPX5 vodootpornost

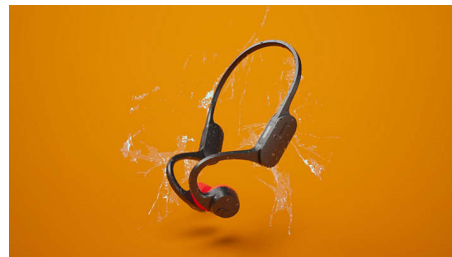


Oznaka IPX5 znači da ovim slušalicama otvorenog dizajna neće smetati kap kiše niti pljusak, tako da vam nikad neće dati izgovor da ostanete na kauču! Dok se budete znojili u teretani, slušalicama ni to neće smetati. Kad završite, a slušalice budu suhe, spremite ih u meku torbicu.

Bluetooth nove generacije



Ove slušalice radit će s uređajima koji podržavaju Bluetooth LE Audio i LC3 kodek kako bi vam pružile stabilniju vezu gdje god se nalazili. Zvuk neće slabjeti ako prenosite glazbu ili primete pozive u naseljenim područjima, a gotovo da nema kašnjenja tijekom gledanja filmova ili igranja.*

Šest sati reprodukcije

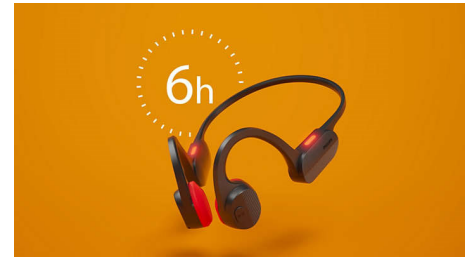

Reprodukcija se ne mora zaustaviti. Zahvaljujući mogućnosti reprodukcije 6 sati uz jedno punjenje, ove slušalice otvorenog dizajna koje glazbu prenose preko kostiju izdržat će nekoliko vježbanja. Do kraja će se napuniti nakon svega 2 sata. Treba li vam brzo punjenje, nakon svega 15 minuta punjenja dobit ćete dodatnih sat vremena reprodukcije.

Aplikacija Philips Headphones

Aplikacija Philips Headphones omogućuje vam upravljanje LED svjetlima i kontroliranje glazbe koju slušate.

Priložena je torbica za nošenje

Priložena je torbica za nošenje

Punite 15 minuta

Punjenje od 15 minuta osigurava dodatni sat rada

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski opseg: 130 – 16 000 Hz
- Promjer zvučnika: 15 mm
- Impedancija: 8 ohma
- Maksimalna ulazna snaga: 300 mW
- Osjetljivost: 88 dB (1 kHz)
- Vrsta pogonske jedinice: Dinamično

Mogućnost povezivanja

- Verzija Bluetootha: 5.3
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalni domet: Do 10 m
- Podržani kodek: SBC, LC3

Vanjska kartonska kutija

- Duljina: 20.2 cm
- Broj pakiranja: 3
- Širina: 18.5 cm
- Bruto masa: 0.941 kg
- Visina: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 13148 1
- Neto masa: 0.192 kg
- Tara: 0.749 kg

Praktičnost

- Kontrola glasnoće
- Vodootpornost: IPX5
- Podrška za aplikaciju Philips Headphones
- Moguća su ažuriranja programskih datoteka
- Vrsta kontrola: Gumb
- Sigurnosna LED svjetla

Snaga

- Broj baterija: 1 komad
- Vrijeme reprodukcije glazbe: 6 sat(i)
- Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
- Brzo punjenje: 15mins for 1 hr
- Masa baterije (ukupno): 3 g
- Kapacitet baterije (slušalice): 140 mAh

- Trajanje baterije, stanje pripravnosti: 80 hr
- Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

- Visina: 19.8 cm
- Vrsta pakiranja: Karton
- Vrsta smještanja na policu: Vješanje
- Širina: 17 cm
- Dubina: 6.1 cm
- Broj proizvoda u kompletu: 1
- EAN: 48 95229 13148 4
- Bruto masa: 0.221 kg
- Neto masa: 0.064 kg
- Tara: 0.157 kg

Dimenzije proizvoda

- Visina: 4.73 cm
- Širina: 12.94 cm
- Dubina: 10.05 cm
- Masa: 0.029 kg

Dodatna oprema

- Drugo: 1 komad, meka torbica
- Kratke upute za uporabu
- Kabel za punjenje: USB-C kabel za punjenje, 200 mm

Dizajn

- Boja: Crna
- Dizajn koji pristaje uhu: Prijenos preko kostiju
- Slušalice koje se umeću u uši: Otvoreni dizajn

Telekomunikacija

- Mikrofon za poziv: 2 AI mics

UPC

- UPC: 8 40063 20308 2



Datum izdavanja
2024-04-25

Verzija: 5.0.1

EAN: 48 95229 13148 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones obavijestit će vas kad najnovija verzija softvera bude dostupna.