




Philips  
Bezdrátová sluchátka přes  
uši

### Potlačení hluku Pro

Čisté hovory. Připojitelný  
mikrofon.  
Vícebodové připojení Bluetooth  
Až 55 hodin přehrávání

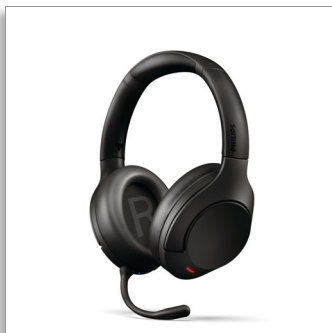

TAH8507BK

## Čisté hovory. Skvělý zvuk.

Ať už jste v kanceláři, doma, nebo na cestě mezi prací a domovem, tato bezdrátová sluchátka přes uši s připojitelným mikrofonem byla vytvořena přímo pro vás. Pokročilé potlačení hluku odstraní zvuky okolí a vy tak získáte čistý zvuk pro každý svůj budoucí hovor!

#### Skvělý zvuk. Elegantní vzhled.

- Elegantní provedení s funkcí potlačení hluku Pro
- Skvělý zvuk díky 40mm reproduktorům
- Křišťálově čistý, zřetelný hlas
- Až 55 hodin přehrávání\*

#### Snadné připojení. Ideální do práce.

- Vícebodové připojení Bluetooth. Připojte dvě zařízení najednou.
- Připojitelný mikrofon s ramenem pro úžasnou čistotu hovoru
- Připojitelný Bluetooth hardwarový klíč pro rychlé připojení
- Režim obsazeno se rozsvítí, aby ostatním ukázal, že právě hovoříte

#### Vytvořena přímo pro vás

- Aplikace Philips Headphones. Vlastní zvuk a další funkce
- Dotykové ovládání pomocí přejíždění, klepání a dotyku
- Lehké a pohodlné nošení
- Stylové pouzdro, které sluchátka ochrání


# PHILIPS

Bezdrátová sluchátka přes uši

Potlačení hluku Pro Čisté hovory. Připojitelný mikrofon., Vícebodové připojení Bluetooth, Až 55 hodin přehrávání

## Přednosti

### Potlačení hluku Pro

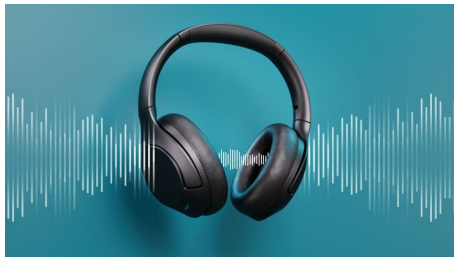

Tato lehká, bezdrátová sluchátka vypadají skvěle a umožní vám soustředit se na to, co chcete slyšet. Pokročilé potlačení hluku filtruje nežádoucí zvuky okolního světa. A když je to potřeba, režim Awareness vás vrátí zpátky do reality.

### Skvělý zvuk



Skvěle vyladěné 40mm reproduktory poskytují úžasné detaily a basy pro každou skladbu nebo podcast. Pomocí přiloženého audiokabelu můžete připojit zvuk ve vysokém rozlišení ze své oblíbené streamovací služby. Když zrovna neposloucháte, sluchátka jsou v bezpečí v pevném pouzdře.

### Vícebodové připojení Bluetooth



Sledujte filmy na tabletu. Přijímejte hovory na mobilním telefonu. S vícebodovým připojením Bluetooth můžete k těmto sluchátkům připojit až dvě chytrá zařízení současně a přepínat mezi nimi podle potřeby!

### Až 55 hodin přehrávání\*



S vypnutým potlačením hluku si můžete vychutnat až 55 hodin skladeb, podcastů a dalších funkcí. Se zapnutým potlačením hluku máte k dispozici až 45 hodin. Plného dobití dosáhnete po dvou hodinách nabíjení. Rychlé 15minutové nabití pak zajistí další čtyři hodiny přehrávání.

### Připojitelný mikrofon s ramenem



Tato fantastická sluchátka jsou vybavena inovativním připojitelným mikrofonem

TAH8507BK/00


s ramenem. Když potřebujete vyřídit hovor, stačí mikrofon jednoduše nasadit a dosáhnete křišťálově čistého, zřetelného hlasu. Až skončíte, mikrofon odpojte a pokračujte v poslechu!

### Připojitelný BT hardwarový klíč



Získejte stabilní připojení k chytrému telefonu a notebooku současně. Pomocí sluchátek můžete přijímat hovory na obou zařízeních a přepínat mezi nimi podle potřeby. Jednoduše zapojte přiložený hardwarový klíč do portu USB-C počítače nebo se připojte k portům USB-A pomocí přiloženého adaptéru.

### Aplikace Philips Headphones

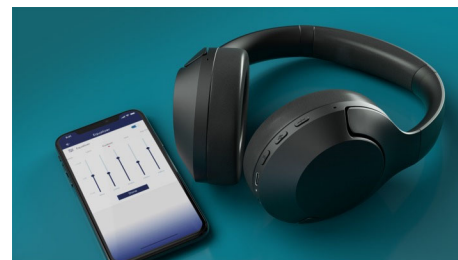

Aplikace Philips Headphones vám umožňuje ovládat hudbu, kterou posloucháte. Upravujte si úroveň sami nebo si vyberte z přednastavených stylů zvuku. Aplikaci můžete použít i k přepínání přednastavených režimů potlačení hluku.



## Bezdrátová sluchátka přes uši

Potlačení hluku Pro Čisté hovory. Připojitelný mikrofon., Vícebodové připojení Bluetooth, Až 55 hodin přehrávání

TAH8507BK/00

# Specifikace

### Zvuk

- Impedance: 32 ohmů
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Citlivost: 96 dB (1 kHz)
- Frekvenční rozsah: 7 – 40 000 Hz
- Maximální příkon: 30 mW
- Zvuk ve vysokém rozlišení
- Typ reproduktoru: Dynamický

### Vlastnosti rozhraní ANC

- ANC (aktivní potlačení hluku)
- Technologie ANC: Hybridní
- Mikrofon pro technologii ANC: 4 mikrofony
- Režim Awareness

### Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 1 mikrofon

### Možnosti připojení

- Typ bezdrátového přenosu: Bluetooth
- Bezdrátové provedení
- Verze Bluetooth: 5.0
- Podporovaný kodek: AAC, SBC
- Maximální dosah: Až 10 m
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Vícebodové připojení
- Odnímatelný kabel
- Konektor pro připojení sluchátek: 2,5 mm

### Pohodlí

- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Dotykový panel
- Ovládání hlasitosti
- Automatické vypnutí

### Design

- Barva: Černá
- Sklopný design: Plochý/vnitřní
- Způsob nošení: Sluchátkový oblouk
- Materiál náušníků: Umělá kůže
- Padnou do uší: Přes uši
- Typ náušníků: Uzavřená konstrukce

### Napájení

- Doba přehrávání hudby (funkce ANC vypnutá): 55 h\*
- Doba přehrávání hudby (funkce ANC zapnutá): 45 h\*
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová

(vestavěná)

- Kapacita baterie (sluchátka): 800 mAh
- Doba nabíjení: 2 h
- Rychlé nabíjení: 15 min = 4 hodiny
- Počet baterií: 1 ks
- Hmotnost baterie (celková): 14,936 g
- Nabíjecí

### Hlasový asistent

- Podpora hlasového asistenta
- Aktivace hlasového asistenta: Manuální
- Kompatibilní s hlasovým asistentem: Apple Siri, Asistent Google

### Příslušenství

- Audiokabel: 2,5-3,5mm stereofonní kabel, délka 1,2 m
- Nabíjecí kabel: Kabel USB-C, 500 mm
- Adaptéry součástí balení: Adaptér do letadla, Bluetooth dongle
- Jiné: Pevné přenosné pouzdro – 1 kus, Připojitelný mikrofon s ramenem – 1 kus
- Stručný návod

### Vnější obal

- Počet spotřebitelských balení: 3
- GTIN: 1 48 95229 12630 2
- Hrubá hmotnost: 2,231 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 23,1 x 21,1 x 26 cm
- Čistá hmotnost: 1,584 kg
- Hmotnost obalu: 0,647 kg

### Rozměry balení

- Typ balení: Krabice
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- EAN: 48 95229 12630 5
- Rozměry balení (Š x V x H): 18,8 x 25,1 x 6,8 cm
- Hrubá hmotnost: 0,667 kg
- Čistá hmotnost: 0,528 kg
- Hmotnost obalu: 0,139 kg

### Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 18,5 x 20,5 x 4,5 cm
- Hmotnost: 0,282 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20231 3



Datum vydání 2023-11-13

Verze: 6.0.3

12 NC: 8670 001 82076  
EAN: 48 95229 12630 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.