



Philips GoGEAR
Minisurfplatta med
Android™

Anslut 3
8 GB*

GoGEAR



SA3CNT08K



Massor av appar och spel inom räckhåll

Suveränt ljud

GoGear Connect är den perfekta underhållningsenheten i farten. Ladda ned oändligt med Android-appar och spel. Njut av fylligt ljud i de ljudisolerade hörlurarna tack vare FullSound och Surround for Movies, eller från den kraftfulla integrerade högtalaren.

Anslut till en värld av appar

- Åtkomst till tusentals appar och spel via Android Market
- Höghastighets-Wi-Fi för snabb internetuppkoppling och nedladdning av appar
- HD-videouppspelning (720p) för klar och tydlig videokvalitet

Utmärkt ljudkvalitet

- FullSound™ så att MP3-musiken blir levande
- Surround för filmer placerar dig mitt i handlingen
- Ljudisolerade hörlurar för att minimera bakgrundsljudet
- Inbyggd högtalare så att du kan dela din underhållningsupplevelse

Enkel och intuitiv

- 3,2-tums kapacitiv pekskärm för enkel navigering



PHILIPS


Funktioner

Android Market



Njut av fantastiska program från Android Market. Klicka bara på ikonerna på din GoGear för att ansluta till Android Market via WiFi och börja söka efter program som har publicerats av tillförlitliga tredjepartsleverantörer. Ladda ned spel, verktyg och e-böcker eller program till din GoGear – gratis eller till en låg avgift. Det tydliga, lättanvända gränssnittet låter dig bläddra intuitivt genom program som kan sorteras efter betyg, kategori eller popularitet. Ladda ned program direkt till din GoGear för omgående njutning. När du är på resa gör GoGear ditt liv till en hisnande upplevelse.

FullSound™

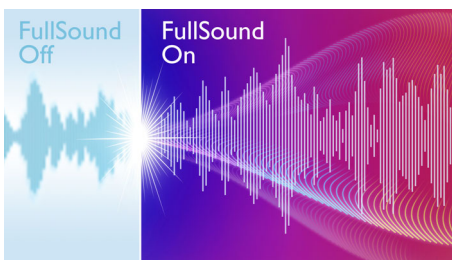

Philips innovativa FullSound-teknik återskapar ljuddetaljer naturtroget till komprimerad MP3-musik, vilket ger en dramatisk berikning och förbättring så att du kan uppleva CD-musik utan distorsion. FullSound är baserat på en algoritm för efterbehandling av ljud, och kombinerar Philips erkända expertis inom musikreproduktion med styrkan i den senaste generationens DSP (Digital Signal Processor). Resultatet är en fylligare bas med mer djup och intryck, förstärkt röst, klarhet i instrumenten

och stor detaljrikedom. Återupptäck din komprimerade MP3-musik med naturtroget ljud som kommer att beröra din själ och få dina fötter att dansa.

Surround för filmer



Surround för filmer är en avancerad ljudteknik som direkt analyserar varje ljudkälla i ett film- eller videoljudspår för att återskapa en naturlig ljudbild med ljudelement som är individuellt och exakt lokaliserade. De behandlade ljudelementen skickas sedan direkt till örat via In-Ear-hörlurar. Surround för filmer genererar ett naturligt akustiskt utrymme som baseras på ljudspårets faktiska innehåll. Resultatet blir att lyssnaren hamnar mitt i händelsernas centrum och får en omslutande surroundupplevelse – precis som filmens ljudtekniker tänkte sig.

Ljudisolerade hörlurar



Med ljudisolerade hörlurar kan du höra fler detaljer i musiken på lägre volym än vad som är möjligt med vanliga hörlurar. Ljudisoleringshörluren är baserad på en ingående förståelse av hörselgångens anatomi, och dess design med vinklad ljudkanal skapar en perfekt tätning mellan källan till

bakgrundsljudet och hörselgången. På så sätt elimineras oönskat bakgrundsljud samtidigt som ljudet leds direkt till dina öron. T.o.m. vid måttlig volyminställning kan du urskilja detaljer i musiken utan bakgrundsljud från omgivningen. Hörlurarnas skydd finns i tre storlekar för bästa passform.

Inbyggd högtalare

Inbyggd högtalare så att du kan dela din underhållningsupplevelse.

Höghastighets-Wi-Fi

Höghastighets-Wi-Fi för snabb internetuppkoppling och nedladdning av appar

3,2-tums kapacitiv pekskärm

3,2-tums kapacitiv pekskärm för enkel navigering

HD-videouppspelning (720p)

HD-videouppspelning (720p) för klar och tydlig videokvalitet

CES Innovation Award

Vinnare i produktkategorin Bärbara mediaspelare
Philips GoGear Connect 3 är den perfekta



underhållningsenheten i farten för Android 2.3, den har hög ljudkvalitet och funktioner för att dela innehåll med DLNA-kompatibla enheter. Det är en fantastisk musikspelare – du kan visa videoklipp med upp till 720 p, visa bilder och surfa på nätet med Wi-Fi. Med det obegränsade antalet appar på Android Market kan du hitta många fler sätt att använda din GoGear Connect 3. Du kan strömma musik eller videor, lyssna på poddsändningar, använda YouTube, skriva och ta emot e-post, kommunicera kostnadsfritt via Skype och mycket mer.



Specifikationer

Operativsystem

- Android™ 2.3 Gingerbread

Bild/visning

- Bakgrundsbelysning
- Typ: Pekkänslig LCD-skärm
- Diagonal skärmstorlek (tum): 3,2 tum
- Diagonal skärmstorlek (cm): 8,13 cm
- Upplösning: HVGA, 480 x 320 bildpunkter, 262 000 färger
- Bildförhållande: 3:2

Ljud

- Ljudförbättring: FullSound2
- Sound Personalization
- Inbyggda högtalare
- Uteffekt för högtalare: 400 mW
- Kanalseparering: 48 dB
- Frekvensåtergivning: 20 - 18 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 2,5 mW
- Signal/brusförhållande: > 82 dB
- THD: 0,05 % vid 1 kHz

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WAV, WMA, 3GPP, AAC, AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MIDI, Ogg Vorbis
- ID3 Tag Support: Låtstitel, artist, album
- MP3-bithastighet: 8–320 kbit/s och VBR
- Samplingsfrekvens för MP3: 8, 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48 kHz
- WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
- WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG, BMP, GIF, PNG
- Bildspel

Videouppspelning

- WMV9: Upp till D1-upplösning (720 x 480), 30 b/s, bithastighet upp till 3 Mbit/s i .wmv-behållare
- MPEG4 SP/ASP: Upp till D1-upplösning (720 x 480), 30 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och .mp4-behållare
- MPEG4/ H.264 HP: Upp till D1-upplösning (720 x 480), 30 b/s, bithastigheter upp till 4 Mbit/s i .avi- och .mp4-behållare
- H.263: 3GPP-behållare

Ljudinspelning

- Inbyggd mikrofon: mono
- Format för ljudfiler: MP3
- Röstinspelning: MP3
- FM-radioinspelning: MP3

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM
- Kanalförinställningar: 20

Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Laddningsbar: Ja, via USB

- Batterikapacitet: 1 100 mAh
- Speltid på internt batteri: Upp till 25 timmars ljud eller 15 timmars radio eller 4 timmars video

Mått

- Förpackningstyp: D-box
- D-låda, mått (BxDxH): 115 x 40 x 160 mm
- Produktmått (B x D x H): 58 x 11,2 x 113 mm
- Produktvikt: 0,105 kg

Lagring

- Inbyggd minnestyp: NAND-flash
- Inbyggt minne (RAM): 8 GB
- Masslagringsklasskompatibel

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- USB: High Speed micro USB
- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Filöverföringsprofil, Object Push Profile
- Bluetooth-version: 2.1 +EDR
- Trådlöst LAN: WIFI 802.11 b/g.

Bekvämlighet

- Funktion: Lås för knappsats
- Super Scroll™
- Indikator för låg batterinivå
- Indikering vid batteriladdning: I användargränssnittet
- Anpassningsbar volymbegränsning
- Särskilda volymkontroller
- Ladda och spela: vid anslutning till dator
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
- G-sensor

Tillbehör

- Hörlurar: AY3840
- USB-kabel: AY3945
- Snabbstartguide

Systemkrav

- PC OS: Windows XP (SP3)/ Vista/ 7
- Internet-anslutning: Ja (för åtkomst till uppdaterade support-dokument, användarhandböcker, framtida programvara och uppdateringar av datorprogramvara)
- USB: Ledig USB-port

Miljöpolic

- Produkter med blyfria lödningar
- Certifierad som miljövänlig produkt: sökt

Programvara

- Philips Songbird

Förladdade program

- Android Market™
- Webbläsare
- YouTube™
- Gmail™
- Google Search™
- Google Talk™



Publiceringsdatum
2016-10-21

Version: 6.2.10

12 NC: 8670 000 84857
EAN: 87 12581 62606 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

- Google Maps™
- Google Calendar™

Partners

- 7 digital
- Ljud
- Aupeo
- Viewster
- Napster
- Skype

* Lagringskapaciteten baseras på 4 minuter långa låtar och 64 kbit/s WMA-kodning eller 128 kbit/s MP3-kodning.

* Faktisk överföringshastighet kan variera beroende på det operativsystem och den programkonfiguration som du använder.

* 1 GB = 1 miljard byte, det tillgängliga lagringsutrymmet är mindre.

* Från Philips