




Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®-os

Mozdulatvezérléses
Beépített mikrofon hívásokhoz
8 W, akkumulátoros

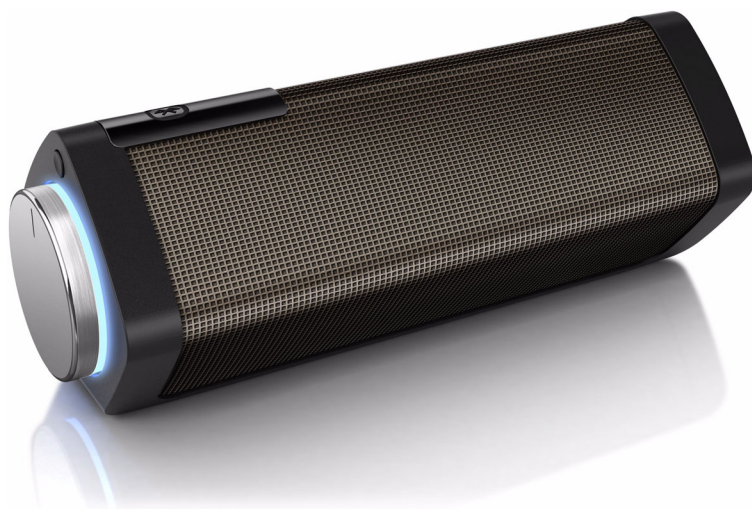

SB7100



Megdöbbentően tiszta, erőteljes hang

Adjon hangot személyes érzésének a Philips Shoqbox SB7100 hangsóróval. Az ikermeghajtók és a wOOx technológia biztosítják a hangos, mély és ugyanakkor tiszta hangzást. Vigye magával kedvenc zenéjét és sugározza vezeték nélkül a Bluetooth segítségével.

Hangteljesítmény

- 2 neodímium meghajtóval
- Hangos és tiszta hangzás
- Párosítson 2 shoqbox-ot L/R (sztereó) hangsórókká

Sokoldalúság

- Bluetooth streaming
- Kézmozdulat-vezérelt dalléptetés
- Beépített mikrofon a kihangosításhoz
- Hangos figyelmeztetés a visszajelzéshez

Hordozhatóság

- Hallgasson zenét, amikor csak akarja!
- Beépített lítium-akkumulátor

PHILIPS

Fénypontok

2 neodímium meghajtóval



2 neodímium hangszóróval és wOOx rendszerrel van felszerelve; egyszerűen óriási hangja van ahhoz képest, mint amit Ön elvárhat egy ilyen kisméretű hangszórótól. Megdöbbentően tiszta, erőteljes hangzás és mély basszusok, hogy mindenhol a lehető legjobb minőségű hangot élvezhesse.

Hordozható Bluetooth hangszórók

A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámaint a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

Mozgásérzékelő



A SHOQBOX mozgásérzékelővel van felszerelve. Egyszerűen húzza el a kezét balról jobbra, vagy fordítva az érzékelő fölött, és a következő vagy az előző számra ugorhat. Ha egy másodpercig az érzékelő felett tartja a kezét, szüneteltetheti a zenét, egy újabb kézmozdulattal pedig folytathatja a lejátszást. Az egyszerű kézmozdulat-vezérléssel a lehető legkönnyebben játszhatja le zeneszámaint.

Beépített mikrofon




Beépített mikrofonja révén kihangosítóként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Lebonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja a barátját a buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Hangos figyelmeztetés



A hangos figyelmeztetés több nyelven is elérhető. Azonnali visszajelzést ad az akkumulátor töltöttségéről, vagy figyelmeztet, ha a hangszóró nincs megfelelően csatlakoztatva a készülékhez.

2 shoqbox párosítása

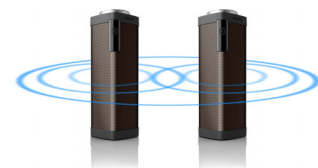

Párosíthat 2 SHOQBOX hangszórót a sztereó rendszer bal és jobb oldali csatornájának intelligens érzékelőjével. Egyszerűen tegye egymás mellé a két hangszórót, és húzza végig egyszerre a kezét a két érzékelőn kívülről befelé. Bulikhoz és összejövetelekhez tökéletes. Élvezze a zene, a filmek és a játékok erőteljes sztereó hangját.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

Kényelem

- Intelligens érzékelő: dalok léptetéséhez és két Shogbox bal/jobb hangszóróvá alakításához
- Hangviszajjelzés: az akkumulátor szintjéről

Csatlakoztathatóság

- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 4 W

- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszugárzók: 2 x 1"

Hangszórók

- Továbbfejlesztett hangszórók: wOOx mélyhangszugárzó
- Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
- Akkumulátoros működés üzemideje: 8 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati kábel, USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 62 x 62 x 180 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 133 x 100 x 200 mm
- Termék tömege: 0,413 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,882 kg



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 7.0.9

12 NC: 8670 000 87366
EAN: 08 71258 16360 74

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.