




Philips 9000 series  
Player Blu-ray

Procesor de imagine Qdeo

Convertoare DAC TI Burr-Brown

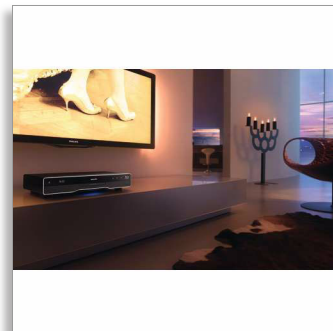

BDP9500



## Realitatea are acum un rival pe măsură

Lăsați-vă captivat de un divertisment audio-vizual pur și complet, care rivalizează cu realitatea. Bucurați-vă de imagini vii, de o claritate de cristal și de un sunet detaliat de calitate cu acest player Blu-ray Disc elegant și uimitor.

### Vedeți mai mult

- Procesare video Qdeo™ pentru filme în cea mai pură formă
- Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Conectori AV placați cu aur pentru cea mai bună imagine și cel mai bun sunet

### Auziți mai mult

- Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1
- Convertoare DAC TI Burr-Brown pentru o reproducere extrem de detaliată a sunetului
- Sursă de alimentare toroidală separată pentru sunet curat, fără zgomot

### Implicați-vă mai mult

- Carcasa solidă din aluminiu, de 3 mm, asigură o performanță optimă
- Comenzi tactile pentru acces ușor
- BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conținutul Blu-ray online bonus
- Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
- EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă


**PHILIPS**  
sense and simplicity



asimpleswitch.com


# Repere

## Procesare video Qdeo™

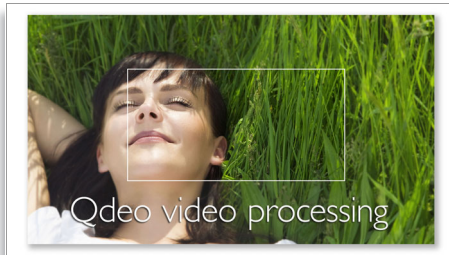

Tehnologia de procesare video Qdeo™ produce materiale video naturale și cu un sunet liniștitor. Majoritatea tipurilor de materiale video au zgomot și artefacte care distrag atenția la vizionarea pe un televizor de înaltă definiție. Procesarea Qdeo™ produce o imagine cu zgomot redus, culori îmbunătățite, contrast superior, detalii fine și o senzație sportivă de adâncime, rezultând o experiență de vizionare liniștită, agreabilă și captivantă. Mai mult, tehnologia Qdeo™ funcționează cu toate tipurile de surse video, inclusiv Blu-ray, DVD și chiar clipuri video de calitate scăzută de pe Internet.

## Comutarea subtitrării

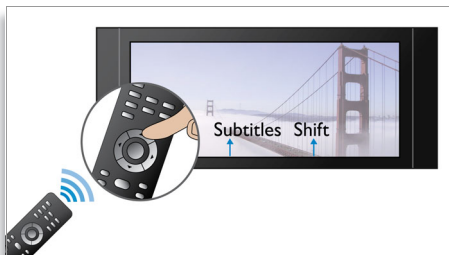

Comutarea subtitrării este o funcție de îmbunătățire care permite utilizatorilor să regleze manual poziționarea subtitrării unui film pe ecranul televizorului sau computerului. Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe afișajele panoramice, precum cele de cinema 21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt uneori decupate. Pentru a le vedea clar, utilizatorul trebuie să schimbe raportul lungime/lățime al afișajului, ceea ce face inutilă


vizionarea pe un ecran lat. Cu funcția de comutare a subtitrării, utilizatorul poate menține raportul lungime/lățime corect și se poate bucura de subtitrări poziționate ideal pe ecran.

## Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

## Dolby TrueHD și DTS-HD MA

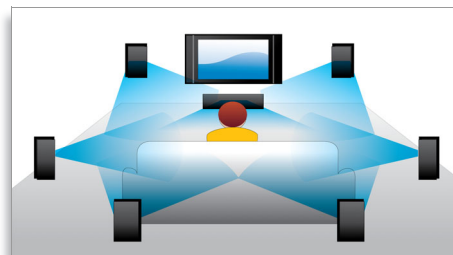

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este efectiv imposibil de distins de un sunet de studio, astfel încât auziți ceea ce creatorii au


intenționat. DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD vă completează experiența de entertainment de înaltă definiție.

## BD-Live (Profil 2.0)



BD-Live duce și mai departe universul înaltei definiții. Primiți conținut actualizat conectând playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la dispoziție lucruri noi și incitante, precum conținut exclusiv descărcabil, evenimente în direct, chat în direct, jocuri și cumpărături online. Beneficiați de avantajele înaltei definiții cu redarea Blu-ray și BD-Live

## Conexiune USB 2.0 de mare viteză

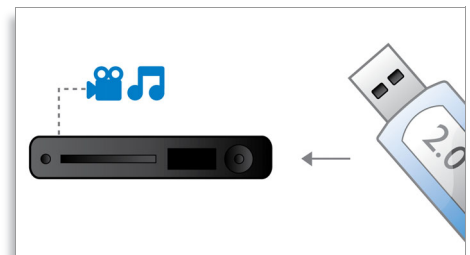

Universal Serial Bus sau USB este un protocol standard care este utilizat în mod confortabil pentru a lega calculatoare, periferice și echipamente electronice de larg consum. Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 12 Mbps la dispozitivele originale USB. Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, tot ceea ce trebuie să faceți este să vă conectați dispozitivul USB, să selectați filmul, muzica sau imaginile și să începeți să redați.



# Specificații

## Imagine/Ecran

- Procesare video avansată: Procesare video Qdeo
- Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, Upscaling video, Escamotare mișcare 3/2 - 2/2, De-interlacing pt. cadre în mișcare, Îmbunătățire adaptivă a contrastului, Reducerea zgomotului, Caracteristici superioare culoare
- Raport lungime/lățime: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertor D/A: 12 biți / 150 MHz

## Redare video

- Medii de redare: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB
- Formate de comprimare: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare A-B, Zoom, Ungui
- Cod regiune BD: B
- Cod regiune DVD: 2

## Sunet

- Sistem audio: Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Sursă de alimentare audio: Sursă de alimentare lineară separată cu transformator toroidal
- Coeficient semnal/zgomot: > 120 dB
- Interval dinamic (1 kHz): > 100 dB
- Distorsionare armonică totală: < 90 dB
- Convertor D/A: TI Burr-Brown pe 24 biți/192 KHz pentru fiecare canal individual

## Redare audio

- Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Unitate flash USB
- Format compresie: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

## Redare foto digitală

- Medii de redare: Unitate flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluție de înaltă definiție, Prezentare, Rotire, Zoom

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire HDMI, leșire video Component, leșire optică digitală, leșire coaxială digitală, leșire video compozită (CVBS), leșire audio analogică 7.1 canale, leșire audio analogică S/D, Ethernet
- Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0

## Design

- Corp: Metalic din aluminiu rezistent, de 3 mm
- Conector: Conectori AV placați cu aur
- Picioare: Picioare Hi-Fi

## Confort

- Ușurință în utilizare: Butoane pentru control tactil
- EasyLink: Redare la o singură atingere, Mod standby la o singură atingere
- Protecție copii: Restricționare acces minori
- BD-Live (memorie internă de 1 GB)
- Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Olandeză, Suedeză, Portugheză, Daneză, Finlandeză, Poloneză, Turcă, Norvegiană

## Specificații pentru protecția mediului

- Produs ecologic certificat

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu audio/video, IFU / Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de inițiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA
- Manual de utilizare: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Spaniolă, Olandeză, Portugheză, Daneză/Norvegiană, Suedeză, Finlandeză, Poloneză, Turcă, Rusă, Ucraina, Spaniolă (Mexic), Chineză simplificată, Chineză tradițională

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consum de energie: 25 W
- Consum în standby: < 0,25 W

## Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 437 x 91 x 268 mm
- Greutate produs: 4,2 kg
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 515 x 160 x 315 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 5 kg



Data apariției 2011-11-24

Versiune: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997  
EAN: 87 12581 50346 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)