


Philips  
Zenit-  
hjemmebiografhøjtalere

5.1-kanals trådløse bagh. og subw.

Bluetooth® og NFC  
HDMI 4K-2K

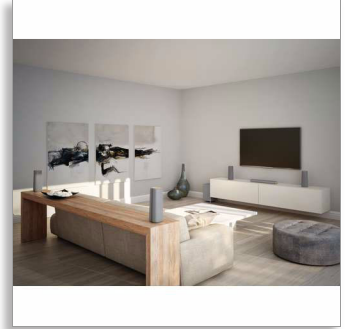

CSS5530G

## Tag udseendet og fornemmelsen af Zen til dig

### Fri for kabelrod

Nyd ren enkelhed med Philips Zenit-biografhøjtalerne, og nyd naturlig, afbalanceret lyd fra et design med moderne, autentiske materialer. Smart kabelføring og trådløse baghøjtalere sikrer en sublim oplevelse uden kabelrod.

#### Designet til at forbedre din bolig

- Finish i træ til moderne boligindretning
- Trådløse baghøjtalere og subwoofer til opsætning uden besvær
- Smart kabelføring til organiserede kabler i rummet

#### Fantastisk lytteoplevelse

- MTM-højtalere giver høj og korrekt gengivet lyd
- Basreflektoren på subwooferen udsender lyd helt uden besvær
- Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

#### Nyd al din underholdning - helt enkelt

- HDMI 4K2K-gennemgang, der gør Ultra HD-indhold til en nydelse
- Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder
- Nem Bluetooth-parring med et enkelt tryk med NFC-aktiverede smartphones
- HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

# PHILIPS

## Vigtigste nyheder

### Trådløse baghøjtalere og subwoofer

Trådløse baghøjtalere og subwoofer til opsætning uden besvær

### Smart kabelføring

Smart kabelføring til organiserede kabler i rummet


### MTM-højtalere

MTM-konfiguration (MTM = midwoofer-tweeter-midwoofer) i alle hoved- og satellithøjtalere giver høj og korrekt gengivet lyd uanset lytteposition. Du kan altid opleve krystallklar lyd uden forvrængning, uanset hvor du sidder.

### Basreflektor på subwoofer


Den kuppelformede basreflektor forstærker en stærkere og dybere bas ved at udsende lyd i en retning på 360 grader helt uden besvær. Designet forhindrer desuden den dæmpende effekt, når subwooferen er anbragt på et tæppe.

### Trådløs Bluetooth-streaming

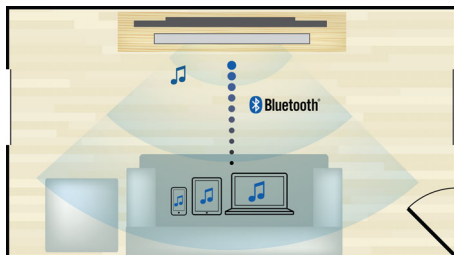

Trådløs Bluetooth-streaming af musik fra dine musikenheder


### NFC-teknologi

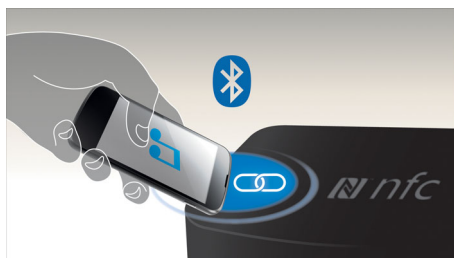

Det er nemt at parre Bluetooth-enheder med enkelttryks-NFC-teknologi (Near Field Communications). Du skal blot trykke den NFC-aktiverede smartphone eller tablet mod

NFC-området på en højtaler for at aktivere højtaleren, starte Bluetooth-parring og begynde at streame musik.

### Dolby Digital og Pro Logic II

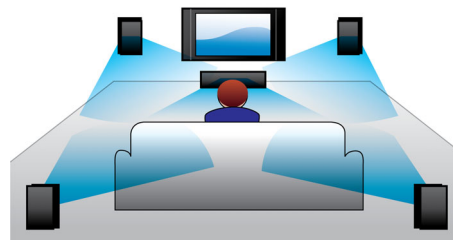

En indbygget Dolby Digital-dekoder eliminerer behovet for en ekstern dekoder ved at behandle alle seks kanaler med lydinformation, så du får en surround-lydoplevelse og en imponerende naturlig følelse af atmosfære og dynamisk realisme. Dolby® Pro Logic® II skaber surroundlyd i fem kanaler ud fra enhver stereokilde.

### HDMI ARC

HDMI ARC for at få adgang til al lyd fra dit TV

# Specifikationer

## Lyd

- Lydforbedring: Crystal Clear Sound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Prologic II
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic 2
- Samlet RMS-effekt ved 10 % THD: 420 sekunder W
- Centerhøjttaleroutput: 40 W
- Satelithøjttaleroutput: 40 W
- Subwooferoutput: 220 W

## Højttalere

- System: 5.1-system
- Højttalertyper: 1 x centerhøjttaler, 4 x satelithøjttalere, 1 x subwoofer
- Antal drivere pr. centerhøjttaler: 2 full range-basenheder med høj hastighed, 1 x 1" diskantenhed
- Frekvensområde for centerhøjttaler: 80 Hz – 18 k Hz
- Centerhøjttaler-impedans: 4 ohm
- Enheder pr. satelithøjttaler: 2 x 2,5" full range-basenheder, 1 x 1" diskantenhed
- Frekvensområde for satelithøjttaler: 120 Hz - 18 k Hz
- Satelithøjttaler-impedans: 5 ohm
- Subwoofer-type: Trådløs subwoofer, Basrefleksystem
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 45 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 3 ohm

## Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på bagpanel: Digital optisk indgang, Lydindgang 3,5 mm jackstik, Easy-Fit højttalerstik, HDMI-indgang (x1), HDMI-udgang (4K-gennemgang, ARC), USB-lyd (5 V, 500 mA DC)
- Trådløse forbindelser: Bluetooth 4.1, NFC, Trådløse baghøjttalere, Trådløs subwoofer

## Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatisk kortlægning af lydindgang, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-Passthrough
- HDMI-funktioner: Understøtter 4K-gennemgang (30 fps), Audio Return Channel (ARC), Indholdstype

## Strøm

- Centerhøjttaler, strømforsyning: 100 - 240 V, 50/60 Hz, Via strømadapter

- Strømforsyning til subwoofer: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Trådløs boks, strømforsyning: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Standby-strømforsyning: <0,5 W

## Bæredygtighed

- Emballage: 80 % genanvendt bølgepap, Sojabaseret trykfarve

## Mål

- Subwoofer (B x H x D): 228 x 406 x 265 mm
- Centerhøjttaler (B x H x D): 580 x 52 x 98 mm
- Satelithøjttaler (B x H x D): 110 x 301 x 110 mm
- Længde på satelithøjttalerkabel: 5 m
- Centerhøjttalers vægt: 1,3 kg
- Satelithøjttalervægt: 1,2 kg
- Subwoofers vægt: 5,7 kg

## Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Trådløs lydmodtager på bagpanel, AAA-batteri (x1), Strømadapter, AC-strømkabel (x3), Vægbeslag (x4), Skruer (x8), Brugervejledning, Globalt garantibevis, Folder om sikkerhed og lovgivning, Varemærkeblad

## Yderemballage

- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruttovægt: 15,24 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 79,5 x 28 x 41,5 cm
- Nettovægt: 12 kg
- Antal forbrugeremballager: 1
- Taravægt: 3,24 kg

## Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 79,5 x 41,5 x 28 cm
- EAN: 48 95185 60735 1
- Bruttovægt: 15,24 kg
- Nettovægt: 12 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Emballage
- Taravægt: 3,24 kg
- Type af hyldeplacering: Liggende

## Produktmål

- Mål på produkt (B x H x D): 58 x 5,35 x 9,8 cm
- Vægt: 1,5 kg



Udgivelsesdato  
2016-12-07

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 001 23557  
EAN: 04 89518 56073 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)