




Philips
開放式無線運動耳機

開放式貼合設計

骨傳導
清晰通話
LED 安全燈

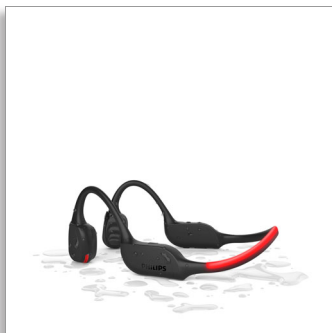

TAA7607BK

擺脫束縛。盡享完整音質。

跑步，騎車，散步，愛上它！這款開放式無線運動耳機輕巧、舒適且堅固，讓您在聽音樂的同時也能聽到周遭環境聲音。從公園到城市街道，將您的訓練提升到更高境界。

不同凡響

- 不使用耳機也能呈現音效。開放式設計
- 隨時準備就緒。IP66 防塵防潑水
- 顯而易見。LED 安全燈

不使用耳機也能呈現音效

- 開放式貼合設計。輕巧、舒適、堅固
- 整合式控制。簡單配對
- 飛利浦耳機應用程式
- 隨附收納袋


讓您享受活躍生活

- 無須擔心。9 小時播放時間
- 通話音質清晰無比。室內、室外，隨時隨地
- 充電 15 分鐘可額外提供 1 小時
- 人工智慧和骨傳導麥克風能消除環境噪音

PHILIPS


焦點

骨傳導

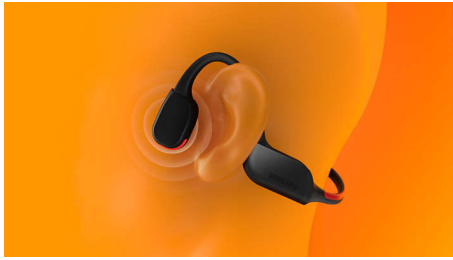

骨傳導技術可透過您的頭骨傳送聲音，這表示您不需要將耳塞放在耳朵裡，也不需要戴上覆蓋耳朵的耳機，聲音就會從頰骨直接傳送到內耳，音樂就如魔法般出現在腦中！

IP66 防塵 / 防水

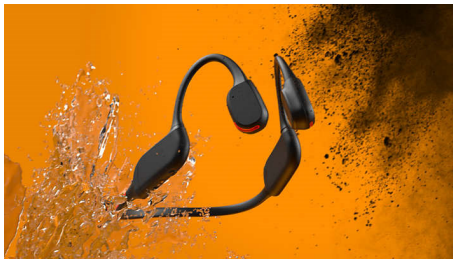

要在雨中小徑上跑步？IP66 等級代表塵土或大雨也無法阻擋這款開放式貼合耳機，即使被弄濕，也能安全且輕鬆地充電。只要將其擦拭乾淨，然後連接到磁吸充電座即可。


安全 LED 指示燈



夜跑、黃昏時踏徑登山，或是在樹林間騎乘單車。這款耳機在後掛式頸帶配有明亮


的 LED 指示燈條，即使在昏暗的環境中也能讓您的蹤影清楚可見。您可以透過飛利浦耳機應用程式或後掛式頸帶上的開 / 關按鈕來控制 LED。

9 小時播放時間

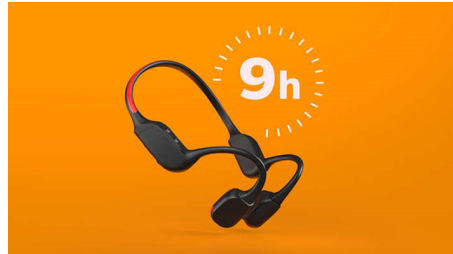


不想擔心每天充電的問題嗎？這款骨傳導開放式貼合耳機單次充電後，就可播放長達 9 小時，適合進行多種運動計畫。充電只需 2 小時。如果需要額外的快速充電，只要充電 15 分鐘，就能享有多一小時的播放時間。

通話音質清晰無比

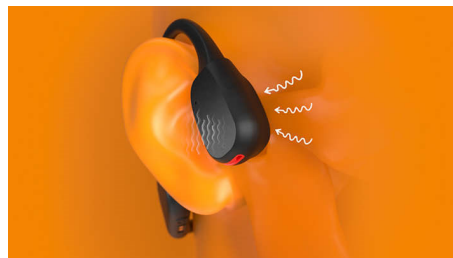

接聽來電？採用獨特的骨傳導與人工智慧麥克風組合，讓您的聲音始終清晰無比。人工智慧麥克風可消除任何環境中的背景雜音。如果您出門跑步或騎車，骨傳導麥克風能消除惱人的風切噪音。透過後掛式頸帶上的按鈕即可輕鬆切換麥克風。

輕巧、舒適、堅固

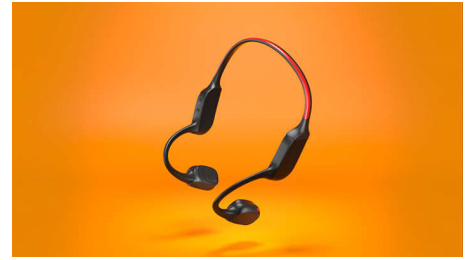

為什麼要加重自身負擔？這款開放式耳機的輕巧設計讓您幾乎感覺不到它的存在，而且不會在移動時掉落。後掛式頸帶包覆頭部後方，並繞過耳朵上方，讓耳機舒適地固定。

輕鬆操控，簡單配對

後掛式頸帶上的按鈕可讓您暫停播放清單、接聽來電、控制音量等功能。只要開啟藍牙功能，耳機就能立即配對，而且可以同時連接兩個裝置。非常適合使用手機聆聽音樂，以及從智慧型手錶取得訓練通知。

飛利浦耳機應用程式

飛利浦耳機應用程式可讓您控制 LED 指示燈，並針對室內外通話切換耳機的 AI 與骨傳導麥克風。

規格

音效

- 頻率範圍：130 - 16,000 Hz
- 喇叭直徑：17 公釐
- 阻抗：4 歐姆
- 最大輸入功率：500 mW
- 敏感度：92 dB (1K Hz)
- 驅動器類型：動態

連線能力

- 藍牙版本：5.2
- 藍牙設定檔：A2DP, AVRCP, HFP
- 最大範圍：最多 10 m
- 多點連線：是
- 支援的編碼：SBC

外紙箱

- 長度：22.6 cm
- 包裝數：3
- 寬度：18.4 cm
- 總重：1.1 kg
- 高度：19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- 淨重：0.21 kg
- 皮重：0.89 kg

便利

- 音量控制：是
- 防水：IP66
- 飛利浦耳機應用程式支援：是
- 韌體可更新：是
- 控制類型：按鈕

功率

- 充電式：是
- 電池數量：1 入
- 音樂播放時間：9 小時
- 充電時間：2 小時
- 快速充電時間：15mins for 1 hr
- 電池重量 (總計)：3.5 g

- 電池容量 (耳機)：160 mAh
- 待機時間電池壽命：80 hr
- 電池類型 (耳機)：鋰聚合物 (內建)

包裝尺寸

- 高度：19.2 cm
- 包裝類型：盒子
- 貨架放置類型：吊掛式
- 寬度：17 cm
- 深度：7 cm
- 內含產品件數：1
- EAN: 48 95229 12628 2
- 總重：0.234 kg
- 淨重：0.07 kg
- 皮重：0.164 kg

產品尺寸

- 高度：5.5 cm
- 寬度：14 cm
- 深度：9.6 cm
- 重量：0.038 kg

配件

- 其他：1 個軟質攜帶包
- 快速入門指南：是
- 耳塞：1 pair
- 充電纜線：磁性充電纜線，200 公釐

設計

- 色彩：黑色
- 耳形貼合：骨傳導
- 入耳貼合類型：開放式貼合

電信

- 用於通話的麥克風：2 mics, AI mic and Bone mic
- 風切抑制：是

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



發行日期 2024-05-28

版本：7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 電池壽命為估計值，可能隨著應用方式不同而改變。