



MCM108
MCM108B
MCM108C


Guida Rapida

Punto A	Collega
Punto B	Divertiti



Cosa c'è nella confezione?


Nella confezione si dovrebbero trovare i seguenti articoli.

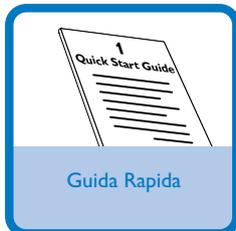

Guida Rapida



Manuale d'uso

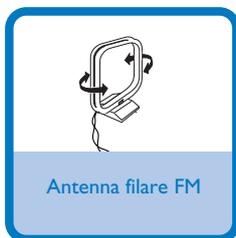

Antenna filare FM



Telecomando



Rimuovere il rivestimento di plastica isolante

PHILIPS




Punto A

Collega

Collegamenti


- 1 Collegare l'antenna a telaio MW e l'antenna MW fornite ai rispettivi connettori.
- 2 Collegare i fili degli altoparlanti ai connettori **SPEAKERS**.
- 3 Assicurarsi di aver eseguito tutti gli altri collegamenti.

Tip
Non è necessario collegare l'antenna FM poiché essa è fissata al sistema.

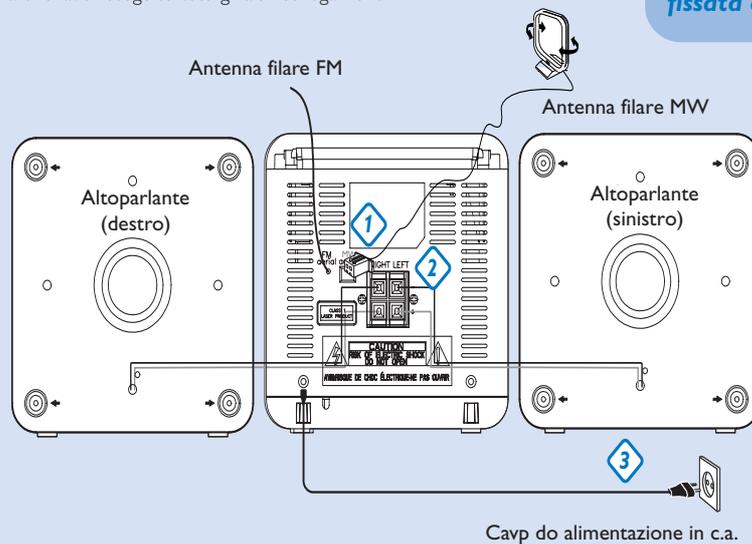

Regolazione dell'orologio

- 1 In modalità Standby, premere il tasto **PROG/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio relative alle ore lampeggiano.
- 2 Premere **◀◀/▶▶** per regolare le ore.
- 3 Premere nuovamente **PROG/CLOCK**.
Le cifre dell'orologio relative ai minuti lampeggiano.
- 4 Premere **◀◀/▶▶** per regolare i minuti.
- 5 Premere **PROG/CLOCK** per confermare l'ora.

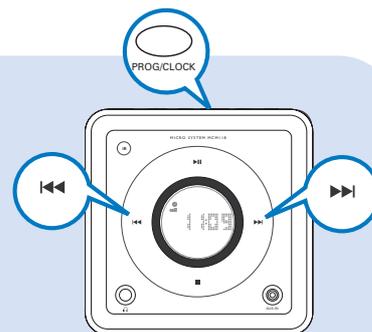


Punto B

Divertiti


Riproduzione di un CD

- 1 Selezionare **CD**.
- 2 Alza la porta del disco sul lato contrassegnato da **OPEN-CLOSE** per aprire il vano CD.
- 3 Inserire un CD con il lato inciso rivolto verso l'alto e premere **OPEN-CLOSE** per chiudere il comparto CD.
- 4 Premere **▶||** per avviare la lettura.
- 5 Per interrompere la lettura del CD, premere **■**.

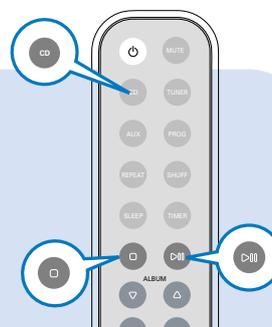

Ascolto dalla stazioni radio

- 1 Selezionare **TUNER**.
- 2 Premere **BAND** (TUNER sul telecomando) una o più volte per selezionare la lunghezza d'onda.
- 3 Girare **TUNING** per sintonizzarsi su di una stazione radio.

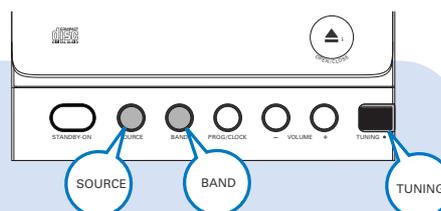

Tip

Le funzioni di riproduzione dettagliate ed altre funzioni sono descritte nell'accluso manuale dell'utente.

Nota relative al telecomando:

- Selezionare innanzitutto la sorgente premendo uno degli appositi pulsanti del telecomando (ad esempio, **CD**, **TUNER**, ecc.)
- Selezionare quindi la funzione desiderata (**▶**, **◀**, **▶|**, ecc.)



2006 © Koninklijke Philips Electronics
N.V. All rights reserved.
<http://www.philips.com>

