

Philips
Brezžične slušalke

Aktivno odpravljanje šumov
Osupljivo tanke in lahke
Povezovanje z več napravami



TAH6506BK

Za vsak trenutek. Za vsak dan.

Te osupljivo tanke brezžične slušalke izboljšujejo vašo osredotočenost. Ne glede na to, kje jih uporabljate, aktivno odpravljanje šumov vas bo potopilo v glasbo, ki vam je pri srcu. Večopravilnost je zagotovljena, slušalke lahko imajo sočasno vzpostavljeno povezavo s kar dvema napravama.

Od domače pisarne do poti v službo

- Polnite 15 minut za dodatni 2 uri predvajanja
- Enostavno shranjevanje. Zasnova za plosko in kompaktno zlaganje.
- Združljive z audio kablom (3,5 mm priključek)
- Priložena mehka torbica

Elegantna zasnova. Enostavno upravljanje.

- Osredotočite se na svojo glasbo. Aktivno odpravljanje šumov.
- Tanka čezušesna zasnova. Prepoznaven videz.
- 30-urna avtonomija predvajanja. 25 ur z aktivnim odpravljanjem šumov.
- Povezovanje z več napravami Bluetooth. Za učinkovito delo.


Lahkotno udobje za poslušanje glasbe in telefoniranje

- Zmogljive 32 mm zvočne enote iz neodima
- Vgrajeni upravljalni elementi. Razločni klici.
- Vkllop glasovnega pomočnika

PHILIPS


Značilnosti

Aktivno odpravljanje šumov

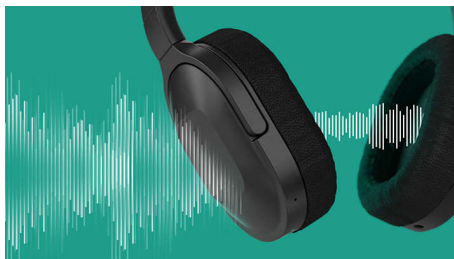

Želite zmanjšati neželene okoliške šume medtem, ko ste na poti? Notranji mikrofoni v blazinicah teh brezžičnih čezušesnih slušalkah filtrirajo vse moteče šume motorja, ki jih ne želite slišati. Prepustite se svoji glasbi.

Povezava Bluetooth za več naprav

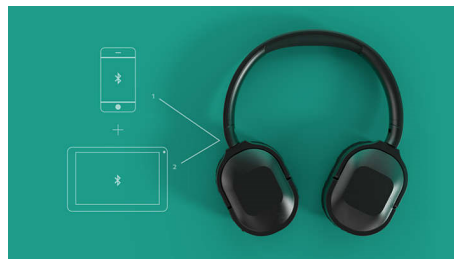

Poenostavite si delovni dan. Te brezžične slušalke so lahko sočasno povezane s kar dvema napravama Bluetooth, med katerima lahko tudi preklapljate. Tako lahko poslušate glasbo iz prenosnega računalnika in sočasno sprejemate telefonske klice.

30-urno predvajanje

S 30 urami predvajanja po enem samem polnjenju oz. 25 urami pri uporabi aktivnega odpravljanja šumov vas te brezžične naušesne

slušalke spremljajo cel dan. Povsem se napolnijo v 2 urah. Potrebujete dodatno energijo? S 15 minutami polnjenja pridobite 2 uri več predvajanja.

Enostavno upravljanje in seznanjanje

S tipkami na ušesnih slušalkah lahko začasno zaustavite predvajanje, sprejemate klice, spreminjate glasnost ali priključete glasovnega pomočnika. Razločljivost govora je odlična, slušalke so lahko seznanjene s kar dvema napravama hkrati.

Enostavno shranjevanje

Ušesne slušalke so vrtljive, kar pomeni, da jih lahko povsem plosko zložite. Idealno za shranjevanje v predalu pisalne mize. Lahko pa jih zložite tudi v kompaktno obliko, plosko navznoter, kar omogoča priročno shranjevanje v priloženi mehki torbici.

Specifikacije

Zvok

- Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
- Premer zvočnika: 32 mm
- Impedanca: 32 Ohm
- Največja vhodna moč: 20 mW
- Občutljivost: 112 dB (1 kHz)
- Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

- Različica Bluetootha: 5.0
- Brežžična povezava
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Snemljiv kabel
- Največji doseg: Do 10 m
- Povezava z več napravami
- Podprti kodek: SBC
- Vrsta brezžičnega prenosa: Bluetooth
- Vhod za slušalke: 3.5 mm

Zunanja škatla

- Dolžina: 20.5 cm
- Število komercialnih pakiranj: 3
- Širina: 15.5 cm
- Bruto teža: 1.086 kg
- Višina: 24 cm
- Stevilka GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Neto teža: 0.435 kg
- Teža embalaže: 0.651 kg

Priročnost

- Samodejni izklop
- Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

- Za polnjenje
- Število baterij: 1 kos
- Čas pogovora: 30 ur
- Čas polnjenja: 2 ur
- Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 25 ur
- Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 30 ur
- Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 2 hrs
- Teža baterije (skupna): 7.08 g
- Zmogljivost baterije (v slušalkah): 300 mAh
- Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

- Višina: 22.5 cm
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje
- Širina: 18.5 cm
- Globina: 4.5 cm
- Število priloženih izdelkov: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Bruto teža: 0.293 kg
- Neto teža: 0.145 kg
- Teža embalaže: 0.148 kg

Dimenzije izdelka

- Višina: 19 cm
- Širina: 16.5 cm
- Globina: 3.8 cm
- Teža: 0.145 kg

Dodatna oprema

- Prenosna torbica: 1 mehka torbica
- Zvočni kabel: 3,5 mm stereo kabel, dolžina 1,2m
- Vodnik za hiter začetek
- Napajalni kabel: Kabel USB-C, 500 mm

Zasnova

- Barva: Črna
- Slog nošenja: Naglavni trak
- Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
- Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
- Prileganje ušesom: Nadušesne
- Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

- Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

Značilnosti tehnologije ANC

- Tehnologija ANC: FB
- Prilagodljiv ANC
- Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
- ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

- Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple Siri, Pomočnik Google
- Aktiviranje glasovnega pomočnika: Ročno
- Podpora glasovnega pomočnika



Datum izdaje 2024-06-05

Različica: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Čas delovanja baterije je približen in je lahko odvisen od pogojev uporabe.