



Philips Philips Fidelio
безжични студийни
високоговорители

Bluetooth® aptX, AAC и NFC

Цифров вход, аналогов вход
USB порт за зареждане
Макс. 100 W



BTS7000

Безжични стерео високоговорители

Насладете се на масивен hi-fi звук с тези 100 W студийни високоговорители и невероятно възпроизвеждане на басите. Извличайте поточно музика с помощта на Bluetooth® с aptX® и AAC. Първокласните покрития допълват всеки стилизиран домашен интериор.

Обогатете своето звуково изживяване

- Копринена куполна пищяка за кристално чист звук
- Системата с басрефлексни високоговорители осигурява мощни, по-дълбоки басы
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Dolby Digital за върхово филмово преживяване
- 100 W максимална изходна мощност

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Луксозен плат, идеално избран за най-добро звуково представяне
- Минималистичен изящен дизайн, подходящ за модерния интериор
- Покритие от истинско дърво за съвременен домашен интериор

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения


- Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика
- HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор
- Сдвояване чрез Bluetooth с едно докосване за смартфони с NFC
- Оптичен/коаксиален вход за свързване на вашия телевизор, компютър или игрова

PHILIPS
Fidelio

Акценти


100 W максимална изходна мощност
100 W максимална изходна мощност

Копринена куполна пищялка

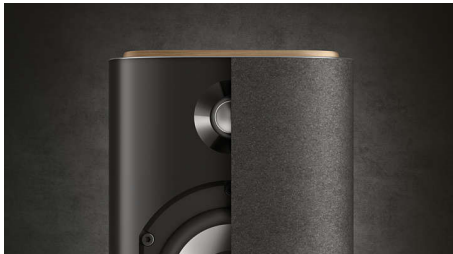

Копринената куполна пищялка съдържа мембрана, изработена от копринен материал, който превъзхожда останалите материали, използвани за обикновените куполни пищялки. Коприненият материал, използван за мембраната, е с превъзходни характеристики на затихване, а нейната мека тъкан гарантира минимално акустично накъсване. В резултат на това създаваният от копринената куполна пищялка звук е плавен, топъл и с широк диапазон.

Bluetooth® (aptX® и AAC)

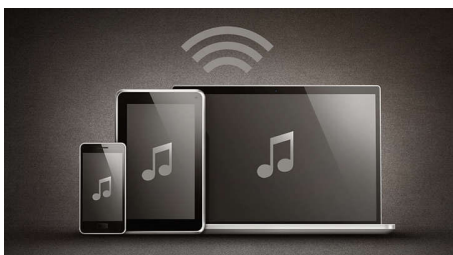

Bluetooth® (aptX® и AAC) за безжично поточно извличане на музика

Технология NFC



Сдвоявайте Bluetooth устройства с едно докосване - чрез технологията NFC (Near Field Communications). Просто докоснете смартфона или таблета с NFC възможности до NFC зоната на тонколоната и тонколоната ще се включи, ще се извърши Bluetooth сдвояване и ще се стартира поточното възпроизвеждане на музика.


HDMI ARC

HDMI ARC за достъп до целия звук от вашия телевизор

Цифров оптичен/коаксиален

Оптичен/коаксиален вход за свързване на вашия телевизор, компютър или игрова конзола

Dolby Digital

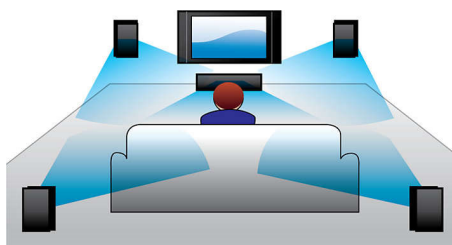

Тъй като Dolby Digital, водещият световен цифров многоканален аудио стандарт, използва начина, по който човешкото ухо естествено обработва звука, вие възприемате аудио със съраунд звук и превъзходно качество с реалистично пространствено подсказване.

Минималистичен изящен дизайн

Минималистичен изящен дизайн, подходящ за модерния интериор

Луксозен плат

Луксозен плат, идеално избран за най-добро звуково представяне

Покритие от истинско дърво

Покритие от истинско дърво за съвременен домашен интериор

Система басрефлексни високоговорители



Басрефлексната система високоговорители дава дълбоки басови звуци с компактни кутии на високоговорителите. Тя се различава от конвенционалната система с кутии на високоговорителите по добавените тръбни басы, които са акустично нагледени към високоговорителя за ниски честоти за оптимизиране на нискочестотното звучене на системата. Резултатът е по-дълбок управляван бас и по-малки изкривявания. Системата работи чрез резонанс на въздушната маса в тръбните басы, за вибрации като при конвенционален високоговорител за ниски честоти. В комбинация с честотната реакция на високоговорителя за ниски честоти, системата разширява като цяло нискочестотните звуци, за да създаде цяло едно ново измерение от дълбоки басы.

Спецификации

Звук

- Исходна мощност (RMS): 100 W 30% THD

Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 4" високоговорител за ниски честоти, куполен високоговорител за високи честоти
- Тип високоговорители: система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- HDMI 1: HDMI (Канал за връщане на аудио)
- Задни конектори: Цифров коаксиален вход, Цифров оптичен вход
- MP3 Link: 3,5 мм стерео вход
- Зареждане от USB
- Безжична връзка: Bluetooth APT-X и AAC

Комфорт

- EasyLink (HDMI-CEC): Управление на силата на

звука на системата, Режим на готовност с едно докосване

- Зареждане от USB: 0,5 A

Захранване

- Електрозахранване: 110 – 240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: $0,5\text{ W}$

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Кратко ръководство за употреба, Ръководство за потребителя, Батерии за дистанционното, DIN кабел, IFU / Ръководство за потребителя

Размери

- Ширина на изделието: 161 мм
- Височина на изделието: 305 мм
- Дълбочина на изделието: 161 мм