


Philips Streamium  
Sieciowy odtwarzacz  
muzyczny



**Streamium**

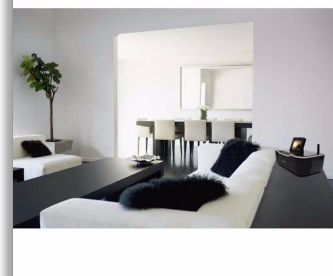

**NP3700**



Przesyłaj pliki muzyczne z PC/MAC i Internetu – bezprzewodowo

## Fascynacja Dźwiękiem

Technologia FullSound™ pozwala ożywić brzmienie skompresowanej muzyki i dodać wigoru plikom MP3. Dzięki odtwarzaczowi NP3700/12 firmy Philips z funkcją bezprzewodowej transmisji możesz słuchać całej swojej muzycznej kolekcji w najwyższej jakości. Ponadto kolorowy ekran dotykowy zapewnia łatwą obsługę.

### Słuchanie bezprzewodowe

- Poznaj tysiące internetowych stacji radiowych
- Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowej muzyki i zdjęć z komputera
- Ciesz się ponad 10 milionami wspaniałych utworów dzięki serwisowi Napster\*

### Prosta nawigacja i sterowanie

- Przeglądanie okładek albumów w kolorze
- Kolorowy ekran dotykowy ułatwia nawigację

### Wystarczy podłączyć

- Zgodność z domowym łączem szerokopasmowym i routerem Wi-Fi
- Opcjonalna podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone zapewnia wygodne odtwarzanie
- Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-video firmy Philips

### Wyjątkowa jakość dźwięku

- Technologia FullSound wzbogaca muzykę głębszym brzmieniem tonów niskich i czystością dźwięku

**PHILIPS**

# Zalety

## Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe muzyki i zdjęć



Teraz możesz przysyłać muzykę z komputera do urządzenia audio firmy Philips bez podłączania przewodów. Podziel się muzyką z innymi osobami na imprezie lub słuchaj jej w zaciszu swojego domu. Pochwali się swoimi zdjęciami i oglądaj je, słuchając muzyki. Ciesz się zasobami swojego komputera — bezprzewodowo!

## Kolorowy ekran dotykowy



Ekran dotykowy umożliwia sterowanie urządzeniem przez naciskanie przycisków wyświetlanych na ekranie, a nie tych, które się fizycznie znajdują na urządzeniu. Gdy tylko włączysz urządzenie, na ekranie zostanie wyświetlony interfejs użytkownika ze wszystkimi opcjami sterowania urządzeniem. Ekran dotykowy stanowi połączenie technologii wyświetlania LCD z czujnikami nacisku oraz wydajnym mikroprocesorem. Po naciśnięciu palcem określonego miejsca na ekranie do procesora zostaje przekazany odpowiedni sygnał i polecenie jest od razu wykonane.

## Aplikacja MyRemote



Aplikacja Philips MyRemote umożliwia wykorzystanie urządzenia iPhone, iPod Touch lub smartfonu z systemem Android jako pilota do sieciowych urządzeń audio-wideo firmy Philips. Aplikacja automatycznie rozpoznaje urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray, zestaw kina domowego bądź zestaw Streamium firmy Philips podłączone do domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko dzięki firmie Philips.

## Muzyczna biblioteka internetowa w serwisie Napster\*



Muzyka, której chcesz posłuchać, jest na wyciągnięcie ręki dzięki internetowemu serwisowi muzycznemu Napster – ponad 10 milionów utworów, 790 000 artystów, 980 000 albumów we wszystkich gatunkach. Dostęp do serwisu Napster jest niezwykle prosty dzięki mikroweży firmy Philips – panel wyświetlacza LCD z ikonami umożliwia łatwe i szybkie dotarcie do wybranych utworów. Wystarczy kilka kliknięć, aby przy pomocy komputera PC lub Macintosh przenieść bezprzewodowo ogromne zasoby biblioteki muzycznej serwisu Napster do zestawu firmy Philips. Czas na zmianę sposobu słuchania muzyki.

## Internetowe stacje radiowe



Odtwarzacz Streamium umożliwia dostęp do tysięcy internetowych stacji radiowych. Teraz można być na bieżąco z różnymi rodzajami muzyki z całego świata. Wystarczy podłączyć odtwarzacz Streamium do Internetu i zacząć słuchać ulubionych audycji bez konieczności włączania komputera.

## Opcjonalna podstawka dokująca do urządzenia iPod/iPhone



Masz po prostu więcej możliwości. Możesz nie tylko odtwarzać muzykę z płyt CD lub z wykorzystaniem złącza MP3, AUX-in czy bezprzewodowej transmisji z komputera. Teraz możesz również odtwarzać muzykę z urządzenia iPod lub iPhone. Wystarczy zadokować urządzenie iPod lub iPhone, włączyć tryb dokowania i za pomocą pilota wybrać utwory, których chcesz posłuchać. Podstawka dokująca – dostępna jako wyposażenie dodatkowe – umożliwi słuchanie prywatnej kolekcji muzyki na znakomitym sprzęcie.

## Okładka albumu

Uprzejmij sobie słuchanie muzyki, oglądając w kolorze okładki albumów. Pliki muzyczne zawierają wbudowane okładki, które są automatycznie wyświetlane podczas wybierania i słuchania utworów. Dzięki okładkom płyt słuchana muzyka po prostu ożywa.

# Dane techniczne

## Dźwięk

- Ustawienia korektora: Neutralny
- Funkcje poprawy dźwięku: Regulacja tonów wysokich i niskich
- Regulacja głośności: w górę/dół
- Moc muzyczna: 2 x 5 W
- Typ: FullSound, Incredible Sound

## Głośniki

- Wbudowane głośniki: 2
- Typy głośników: Wbudowany

## Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA, bez DRM AAC (m4A), eAAC+, FLAC, Ogg Vorbis
- Częstotliwości próbkowania: 8–48 kHz (MP3)
- Tryb odtwarzania za pomocą łącza PC Link: Transmisja plików MP3 przez sieć, Połączenie bezprzewodowe Wi-Fi
- Obsługa znaczników ID3
- Radio internetowe
- Szybkość kompresji MP3: 8-320 kb/s i VBR

## Możliwości połączeń

- Słuchawki: 3,5 mm
- Połączenia bezprzewodowe: Bezprzewodowa sieć LAN (802.11n), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11g), Bezprzewodowa sieć LAN (802.11b)
- Bezprzewodowa uniwersalna funkcja Plug & Play: Klient UPnP
- Przewodowa sieć LAN: Ethernet (RJ 45) 1x
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: Szyfrowanie WEP 128-bitowe, Szyfrowanie WEP 64-bitowe, WPA, WPS-PBC, WPS-PIN, WPA2
- Złącza audio: Przewód stereo do złącza MP3 z wtykami 3,5 mm
- Złącze stykowe: Podstawka dokująca DCK3060 do urządzenia iPod/iPhone
- Inne połączenia: Ethernet

## Odtwarzanie zdjęć

- Wbudowany wyświetlacz: Transmisja z komputera
- Format kompresji zdjęć: JPEG

## Udogodnienia

- Typ wyświetlacza: Ekran dotykowy LCD
- Podświetlenie
- Kolor podświetlenia: Biały
- Języki menu ekranowego (OSD): polski, holenderski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, rosyjski, chiński uproszczony, chiński (tradycyjny)
- Zasilanie Eco Power Standby: 1 W
- Gniazdo słuchawek
- Wskaźnik siły sygnału
- Zegar: Na wyświetlaczu głównym, czas internetowy
- Budzenie: Budzenie brzęczykiem, Wyłącznik czasowy, Budzenie muzyką (UPnP)
- Funkcje dotyczące wyświetlacza: Regulacja jasności, Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego
- Wskaźniki: Tryb przyciemniania

## Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Broszura gwarancyjna (cały świat)
- Pilot zdalnego sterowania: Pilot 1-kierunkowy
- Baterie: 2x AAA
- Skrócona instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski
- Instrukcja obsługi: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski, holenderski, norweski, szwedzki, fiński, portugalski, duński, rosyjski, polski (na płycie CD)
- CD-ROM: Płyta CD-ROM z oprogramowaniem TwonkyMedia i instrukcjami obsługi
- Karta gwarancyjna: Karta gwarancyjna
- Zasilacz sieciowy: 110–240 V

## Wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 291 x 148 x 152 mm
- Waga urządzenia: 1,48 kg



Data wydania 2017-04-04

Wersja: 2.1.7

12 NC: 8670 000 63723  
EAN: 87 12581 54744 8

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Serwis Napster jest dostępny tylko w Niemczech i Wielkiej Brytanii.