



Philips
altavoz portátil inalámbrico

Bluetooth® y NFC
con MULTIPAIR
Batería recargable
Blanco



BT3600W

Tamaño compacto, magnífico sonido

Un sonido de primera que se fusiona en un cuerpo compacto, que puedes colocar en cualquier parte. La funcionalidad de NFC integrada facilita el emparejamiento, que puede realizarse con un solo toque, y el emparejamiento múltiple por Bluetooth te permite cambiar música entre dos dispositivos al instante.

Sonido impresionante

- Rendimiento de audio avanzado con un diseño compacto
- Impresionante con 10 W RMS
- Función que evita los cortes para un sonido potente y sin distorsiones

Sencillez de uso

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Cambia de música al instante entre 2 dispositivos con MULTIPAIR
- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Micrófono integrado para disfrutar de llamadas en modo manos libres
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico


Diseñado para llevarlo a cualquier parte

- Batería recargable integrada para reproducir música en cualquier parte

PHILIPS

Destacados

Transmisión inalámbrica de música

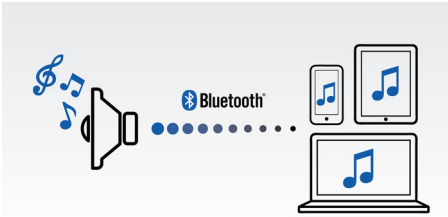


Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los vídeos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Cambia de música entre dos dispositivos


Empareja dos dispositivos inteligentes a la vez para poder transmitir música desde donde desees, sin necesidad de anular el emparejamiento y volver a establecerlo. Para reproducir una canción en un dispositivo diferente, primero páusala en el dispositivo inicial y, a continuación, vuelve a pulsar el botón de reproducción en el otro dispositivo para continuar en él. Resulta ideal para compartir música con los amigos, poner música en las fiestas o simplemente reproducir canciones almacenadas en diversos dispositivos. Deja que tus familiares y amigos emparejen sus dispositivos al mismo tiempo para intercambiar música fácilmente.

Función que evita los cortes

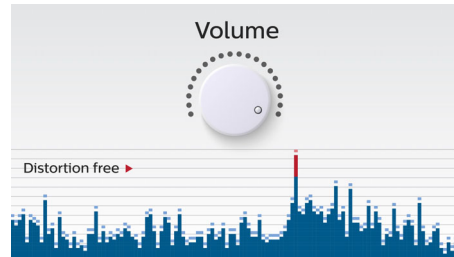

La función que evita los cortes permite reproducir música con una alta calidad, incluso cuando la batería está baja. Acepta señales de entrada desde 300 mV a 1000 mV y mantiene los altavoces a salvo de los daños por distorsión. Este altavoz evita los cortes a través de un limitador IC de audio dedicado que controla la señal musical cuando atraviesa el amplificador y mantiene los picos dentro del rango del amplificador, evitando la distorsión del audio provocada por los cortes sin afectar a la potencia. La capacidad del altavoz para reproducir la potencia musical disminuye con la energía de la batería, mientras que la función que evita los cortes reduce los picos causados por la batería baja.

Batería recargable integrada

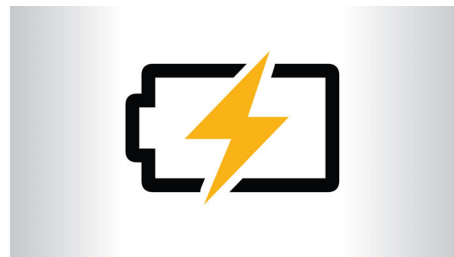

Reproduce música a todo volumen, en cualquier momento y lugar. La batería recargable integrada te permite disfrutar de tu música personal sin líos de cables de alimentación ni la incomodidad de tener que buscar una toma de corriente. Disfruta de

música fantástica con la libertad que ofrece la portabilidad hoy mismo.

Micrófono integrado


Con su micrófono integrado, este altavoz también sirve de manos libres. Cuando recibes una llamada, la música se pone en pausa y puedes hablar a través del altavoz. Ya sea para programar una reunión de negocios o para organizar una fiesta con los amigos, funciona de maravilla.

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico

Tecnología NFC

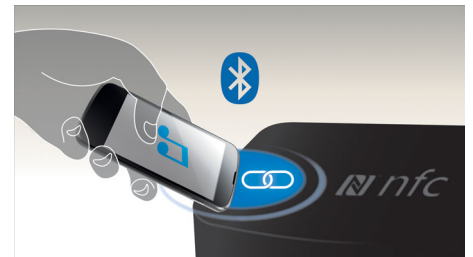

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- otros dispositivos de música: con Bluetooth 2.1 o superior

Conectividad

- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona con Android 4.0 o posterior, y Windows Phone 8 o posterior
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Estéreo

Altavoces

- Controlador. altavoz: 2 x 1,5"

Potencia

- Tipo de batería: polímero de litio (incorporado)
- Tiempo de funcionamiento con batería: 10 hora

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable USB para carga en PC, Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 207 X 34 X 97 mm
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 230 X 46 X 175 mm
- Peso del producto: 0,43 kg
- Peso incluido embalaje: 0,59 kg



Fecha de emisión
2016-03-07

Versión: 1.0.5

12 NC: 8670 001 25663
EAN: 48 95185 60914 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com