




Philips Fidelio Immersive Sound  
5.1-hjemmekinoanlegg  
med 360Sound

3D Blu-ray

Immersive Sound

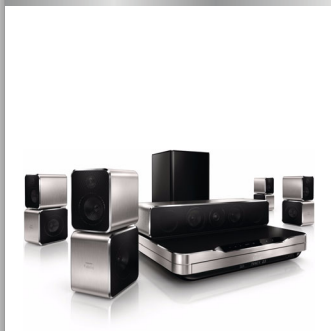

HTB9550D

## Surroundlyd fra alle vinkler, akkurat som på kino

### Opptatt av lyd

Nyt den originale kinoopplevelsen, uansett hvor du er i rommet. Hjemmekinoanlegget HTB9550D fra Philips er utformet med lydelementer foran og på sidene slik at det fyller rommet jevnt med surroundlyd.

#### Flott lydopplevelse

- 360Sound fyller rommet med lyd fra alle vinkler
- Perfekt akustikk med autokalibrering som synkroniserer høyttalerne
- Kraftig aktiv basshøyttaler for en ekte kinoopplevelse

#### Utformet for å gi deg en bedre kinoopplevelse hjemme

- Alternativ for trådløse bakhøyttalere for plassering uten rot


#### Nyt all underholdningen

- Full HD 3D-Blu-ray for en altoppslukende 3D-filmopplevelse
- Dokkingstasjon er inkludert for praktisk avspilling fra iPod/iPhone
- Innebygd WiFi slik at du kan nyte de tilkoblede mediene dine trådløst
- CinemaPerfect HD for klarere og skarpere videoavspilling
- Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D for en realistisk filmopplevelse
- Internett-radio som lar deg nyte det utrolige antallet av radiokanaler på Internett

**PHILIPS**  
Fidelio

## Høydepunkter

### 360Sound

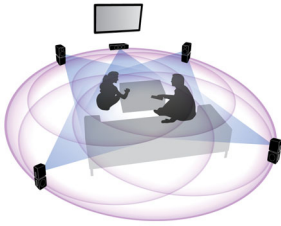

360Sound, som er svært forskjellig fra vanlige 5.1-hjemmekinoanlegg, er designet på en unik måte med tre drivere i hver satellithøytaler – en foran og to på siden, som er vinklet for å gi deg førsteklasses lyd. I tillegg til prinsippet med dipoler bruker Philips en eiendomsbeskyttet algoritme for å forbedre den omfavnende lydeffekten. 360Sound, som er bygd med førsteklasses akustiske komponenter som soft dome-diskanthøytalere, produserer glimrende lyd fra alle vinkler – noe som gir deg en ekte kinoopplevelse i ditt eget hjem.

### CinemaPerfect HD




Philips' CinemaPerfect HD-maskin tilbyr en ny standard innen klar og skarp videoavspilling. Denne intelligente maskinen reduserer støy og gjør bildene skarpere for å gi deg videoer av høyere kvalitet enn tidligere. Reduksjon av videostøy og førsteklasses skalering for å redusere støy som produseres når videoer komprimeres til MPEG-format. Med forbedret fargebehandling produserer maskinen skarpe og dype bilder på skjermen.

### Umiddelbar konvertering fra 2D til 3D




Nyt spennende 3D-filmer i ditt eget hjem med din eksisterende samling med 2D-filmer. Umiddelbar 3D-konvertering bruker den nyeste digitale teknologien til å analysere 2D-videoinnhold for å skille mellom gjenstander i forgrunnen og bakgrunnen. Denne detaljen genererer et dybdekart som konverterer normale 2D-videoformater til spennende 3D. Med den compatible 3D-TV din er du nå klar til å oppleve full HD 3D.

### Alternativ for trådløse bakhøytalere

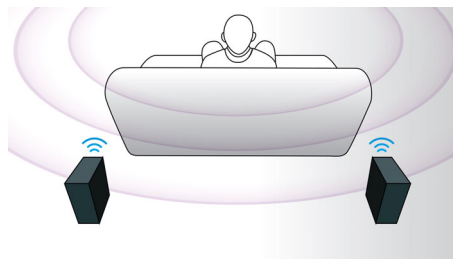

Trådløse bakhøytalere gir deg skalerbarhet og mobilitet i høytalerplassering. De er utviklet med forstyrrelsesfri teknologi som gir full surround-lyd uten ledninger som lager rot.

### Internett-radio

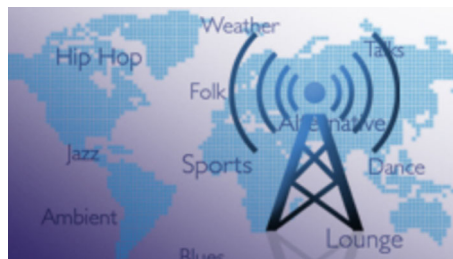

Internett-radio er en lydkringkastingstjeneste som overføres via Internett. Noen Internett-stasjoner er tilknyttet en tradisjonell (bakkenett) radiostasjon eller et bakkenettverk mens andre er radiostasjoner som kun overføres via Internett, som er


uavhengige, og bare kringkaster på verdensveven. Med Internett-radio kan du nyte tilgang til radiostasjoner på Internett fra hele verden og lytte til en lang rekke sjangere, nyheter, sport og underholdningsoppdateringer, eller koble til favorittstasjonene eller nisjestasjoner.

### Full HD 3D-Blu-ray



La deg trollbinde av 3D-filmer i stuen din med en Full HD 3D-TV. Active 3D bruker den nyeste generasjonen av hurtig visning for virkelighetsnær dybde og realisme i Full 1080 x 1920 HD-oppløsning. Seeropplevelsen i Full HD 3D på hjemmekinoanlegget skapes ved å se på disse bildene gjennom spesialbriller som er innstilt for å åpne og lukke den venstre og høyre linsen synkronisert med bildene som endres. Førsteklasses 3D-filmutgivelser på Blu-ray tilbyr et bredt utvalg av høy kvalitet. Blu-ray gir også ukomprimert surroundlyd, slik at lydopplevelsen blir utrolig virkelig.

### Innebygd Wi-Fi

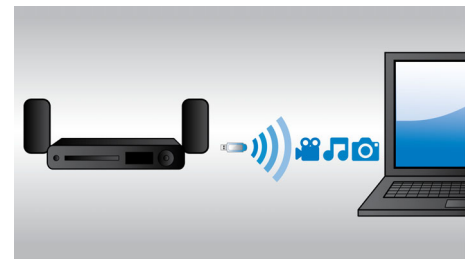

Takket være innebygd Wi-Fi kan du enkelt koble hjemmekinoanlegget direkte til hjemmenettverket, slik at du kan oppleve et stort utvalg av populære Internett-tjenester. Du kan oppleve noen av de beste webområdene som tilbyr filmer, bilder, informasjonsunderholdning og annet elektronisk innhold som er tilpasset TV-skjermen din.

# Spesifikasjoner

## Lyd

- Philips-merket funksjon: 360Sound
- Equalizer-innstillinger: MySound, Spill, Film, Musikk, Nyheter, Originalt
- Lydforbedring: Dolby Digital Prologic II, Dobbel basslyd, FullSound, Nattmodus, Surround Plus, Diskant- og basskontroll
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Utgangseffekt for senterhøytaler: 125 W
- Utgangseffekt for satellithøytaler: 4 x 93,75 W
- Utgangseffekt for subwoofer: 125 W
- Total effekt, RMS v. 30 % THD: 1000 W

## Høytalere

- Høytalertyper: 1 x senterhøytaler, 4 x satellithøytalere
- Senterhøytalerelementer: 1" soft dome-diskanthøytaler, 2 x 2,5" basselementer
- Drivere per satellithøytaler: 1 x 1" Soft dome-diskanthøytaler, 1 x 2,5" woofer, 2 x 2,5" fulltonewoofer
- Impedans, satellithøyt.: 6 ohm
- Frekvensområde, satellithøytaler: 150–20 000 Hz
- Subbasshøytalertype: Aktiv
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende woofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20–150 Hz
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm

## Tilkoblingsmuligheter

- Frontkontakter: Music iLINK, USB
- iPod/iPhone: Dokkingstasjon er inkludert, via 3,5 mm Music iLink
- Integrerte tilkoblinger: Wi-Fi
- Tilkoblinger bak: AUX-inngang, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialinngang, Digital optisk inngang, Easy-Fit-jackplugg for høytaler, Ethernet, Kontakt for FM-antenne, HDMI 1.4-utgang (ARC), HDMI-INNGANG 1, HDMI-INNGANG 2, Kontakt for iPod-/iPhone-dokk, SD-/SDHC-kortspor, Trådløs lyd bak
- MyRemote-app: MySound, SimplyShare, Virtuell fjernkontroll

## Anvendelighet

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for teksting, Audio Return Channel, Automatisk lydinnangskalibrering, Dynamisk Lipsync, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, Fjernkontrollgjennomgang
- HDMI-funksjoner: 3D, Audio Return Channel (ARC), Innholdstype, Deep Color

## Tuner/mottak/overføring

- Internett-radio
- Tunerbånd: FM
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 20
- RDS: Nyheter, Nyheter og trafikkmeldinger, Stasjonsnavn

## Optiske avspillingsmedier

- Plater som kan spilles: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Filformat

- Lyd: aac, mka, MP3, wma
- Bilde: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

## Videoavspilling

- Komprimeringsformater: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

## Stillbildevisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Zoom

## Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: Umiddelbar 2D til 3D, HD (720p, 1080i, 1080p / 24 fps), Progressive scan, Videooppskalering

## Drift

- Effektforbruk: 105 W
- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,5 W

## Bærekraftighet

- Emballasje: Elektronisk brukerhåndbok

## Mål

- Hovedenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 millimeter
- Hovedenhetens vekt: 4,5 kg
- Senterhøytaler (B x H x D): 435 x 85 x 111 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 1,67 kg
- Kabellengde, senterhøytaler: 2 m
- Fronthøytaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 millimeter
- Vekt, fronthøytaler: 1,17 kg
- Kabellengde, fronthøytaler: 3 m
- Bakhøytaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 millimeter
- Vekt, bakhøytaler: 1,17 kg
- Kabellengde, bakhøytaler: 9,5 m
- Subwoofer (B x H x D): 295 x 375 x 295 millimeter
- Lengde på subwooferkabel: 4 m
- Vekt, subwoofer: tbc kg
- Emballasje (B x H x D): tbc millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: tbc kg

## Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS9501 høytalerstativer, STS9510 veggmonteringsbrakett
- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier,

Autokalibreringsmikrofon, DCK3061  
dokkingstasjon for iPod/iPhone, FM-antenne,  
Nettledning, Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll,  
Brosjyre med sikkerhetsinformasjon og juridisk  
informasjon, Varemerkeark, Verdensomfattende  
garantihefte



Utgivelsesdato  
2016-03-22

Versjon: 8.2.16

12 NC: 8670 000 90301  
EAN: 87 12581 64476 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker  
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive  
eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)