



Philips Fidelio
帶咪高風耳筒

高解像度音效

入耳式
超軟矽膠耳罩
扁平纜線



S1SB

高保真音質、卓越音效

隨時隨地享受

Philips Fidelio S1 耳筒經過精密設計，發出自然均衡的聲音，呈現音樂人真實展示的每個音樂細節。提供卓越音質，採用輕巧而耐用的設計，外出時帶來極致舒適的愉悅享受。

專為精準度所設計

- 高解析度音效技術讓您以最純淨的音色收聽音樂
- 高效能 13.5 毫米鈦合金驅動器，可帶來不同凡響的音效
- 半開放式的背面設計，可提供均衡的聲音及超重低音效果
- 精巧設計的金屬外殼可降低震動和共振
- 驅動器經過仔細挑選、調音和測試，以達到最精準的配對組合

舒適細聽

- 輕巧鋁質外殼搭配精密的磨砂處理
- 人體工學設計耳筒不但能完美貼合，而且可分散壓力
- 伸縮膠圈可供固定耳塞，讓耳塞更緊密貼合
- Comply™ 棉耳塞不但可緊密貼合，還有降噪效果
- 超柔軟耳塞，共有 3 種尺寸，更緊密貼合

專為便利而設

- 使用線控控制和咪高風，即可在音樂和通話之間切換
- 耐用的扁平纜線不會讓耳筒有線纜纏繞的困擾

PHILIPS
Fidelio

帶咪高風耳筒
高解像度音效 入耳式，超軟矽膠耳罩，扁平纜線


產品特點

13.5 毫米釹合金驅動器



每個喇叭驅動器都是經過仔細挑選、調音和測試之後，才會搭配組合在一起，提供最均衡的自然音效。13.5 毫米驅動器利用高功率釹合金磁鐵，提供深沉的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。

仔細挑選、調音和測試

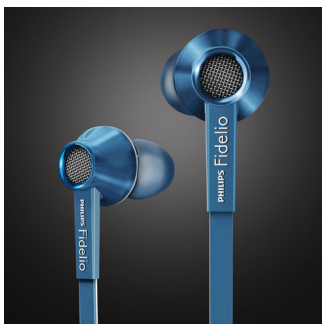

每個喇叭驅動器都是經過特別測試和仔細挑選，才會搭配組合在一起，帶來最理想的立體聲效果，並且有一流的低音效果、透明中頻音域和精細的高頻率。

伸縮膠圈

伸縮膠圈可供固定耳塞，讓耳塞更緊密貼合

精巧設計的金屬外殼



金屬外殼經過精心設計，可降低共振和震動，播放出真實而精確的聲音，而且不失細膩的聲音細節。

人體工學設計耳筒



Fidelio S1 耳筒的人體工學設計造型可貼合耳朵的自然弧度，而且還可分散壓力。輕巧的鋁質結構設計，以及一流的製造材質，讓您長時間配戴也倍感舒適，在盡情享受音樂的同時，還能真正享有舒適感受。

輕巧鋁質外殼




輕巧鋁質外殼搭配精密的磨砂處理

柔軟耐用的扁平纜線

耐用的扁平纜線不會讓耳筒有線纜纏繞的困擾


S1SB/00

線控控制和咪高風

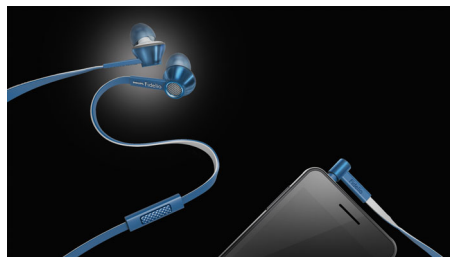

Fidelio S1 耳塞式耳筒有線控控制和咪高風，這樣您就可以在音樂和通話之間輕鬆切換。與重要人士保持聯繫，而且還可隨時聆聽音樂。

3 種不同尺寸的柔軟矽膠耳塞

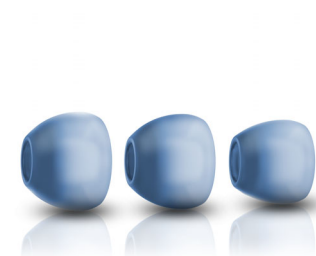

Fidelio S1 耳塞式耳筒有 3 對音效密封的矽膠耳塞，更緊密貼合，長時間配戴也倍感舒適。

Comply™ 棉耳塞



隨附的 Comply™ 棉耳塞，可進一步強化您的聆聽體驗。這款耳塞不但可緊密貼合，而且全天配戴也不會感到不適，同時還有降噪功能，讓您可以盡情聆聽欣賞音樂。

規格

聲音

- 頻率響應 : 5 - 40 000 Hz
- 敏感度 : 107 分貝
- 喇叭直徑 : 13.5 毫米
- 最大輸入電量 : 40 毫瓦
- 阻抗 : 32 歐姆
- 音響系統 : 半開放式

連接

- 接線方式 : 3.5 毫米 4 極 (1.2 米)
- 兼容 : : iPhone®、BlackBerry®、HTC、LG、MOTOROLA、Sony、Nokia*、SAMSUNG*。* 附加連接器透過 Sony Ericsson 客戶支援、NOKIA 及 SAMSUNG 較舊型號提供

配件

- 收藏袋 : 是



出版日期 2016-03-10

版本 : 6.0.4

12 NC: 8670 001 08921
EAN: 06 92341 07245 92

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com