

Philips 3000 series
Đầu đĩa Blu-ray/DVD

DivX Plus HD

WiFi-Ready
BD-Live



BDP3250

Có được trải nghiệm phim ảnh Blu-ray tại gia đình

Mang đến những điều kỳ diệu của phim ảnh với Độ nét cao đầy đủ của Blu-ray và DivX Plus HD trên chiếc máy phát đẹp tuyệt vời này. Thưởng thức thuận tiện các tệp video và nhạc của bạn trực tiếp từ ổ đĩa USB hoặc đĩa cứng bỏ túi với Liên kết Phương tiện USB 2.0.

Xem thêm

- RealMedia Video cho phép phát lại phim từ PC của bạn
- Xác nhận DivX Plus HD cho phép phát lại DivX có độ nét cao
- Xem video YouTube trực tiếp trên TV màn hình lớn của bạn*
- Phát lại đĩa Blu-ray cho hình ảnh sắc nét ở chế độ 1080p HD đầy đủ
- 1080p với tốc độ 24 fps cho hình ảnh phim ảnh
- Nâng cấp video DVD lên 1080p thông qua HDMI cho hình ảnh gần HD
- Dịch chuyển phụ đề dành cho màn hình rộng mà không bị mất phụ đề

Nghệ thêm

- Dolby TrueHD và DTS-HD MA cho âm thanh vòm HD 7.1

Đắm mình hơn nữa


- USB 2.0 phát video/nhạc từ ổ đĩa cứng/đĩa USB
- BD-Live (Profile 2.0) để thưởng thức nội dung gia tăng Blu-ray trực tuyến
- Thưởng thức toàn bộ phim và nhạc của bạn từ CD và DVD
- EasyLink điều khiển tất cả các thiết bị HDMI CEC thông qua một thiết bị điều khiển từ xa duy



PHILIPS


Những nét chính

Phát lại đĩa Blu-ray

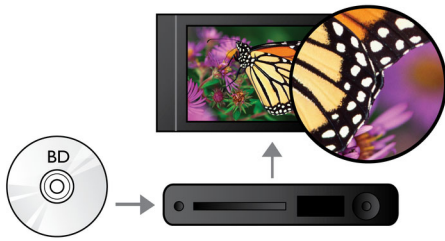

Đĩa Blu-ray có khả năng chứa dữ liệu có độ nét cao, cùng với hình ảnh có độ phân giải 1920 x 1080 định nghĩa hình ảnh có độ nét cao đầy đủ. Hình ảnh thật của cuộc sống khi bạn có thể xem đầy đủ chi tiết, chuyển động mượt mà và hình ảnh trong như pha lê. Blu-ray cũng mang đến âm thanh vòm không nén - vì vậy trải nghiệm âm thanh của bạn trở nên thực tại không thể tin được. Dung lượng lưu trữ cao của đĩa Blu-ray cho phép bạn tích hợp rất nhiều khả năng tương tác. Điều hướng liền mạch trong quá trình phát lại và các tính năng thích thú khác như menu hiện lên mang đến một không gian hoàn toàn mới cho giải trí gia đình.

Dolby TrueHD và DTS-HD MA

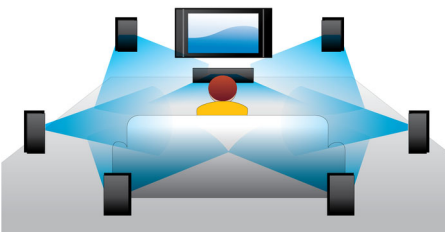

DTS-HD Master Audio và Dolby TrueHD mang đến 7.1 kênh âm thanh chất lượng cao nhất từ đĩa Blu-ray của bạn. Âm thanh được tái tạo hầu như không thể phân biệt so với studio master, vì vậy bạn nghe thấy những gì người tạo mong muốn bạn nghe thấy. DTS-HD Master Audio và Dolby TrueHD hoàn thiện trải nghiệm giải trí độ nét cao của bạn.

Video RealMedia

RealMedia Video cho phép phát lại phim từ PC của bạn

Xác nhận DivX Plus HD



DivX Plus HD trên đầu phát Blu-ray và/hoặc đầu phát DVD mang đến những gì mới nhất trong công nghệ DivX để cho phép bạn thưởng thức phim và video HD từ Internet trực tiếp đến Philips HDTV hoặc PC của bạn. DivX Plus HD hỗ trợ việc phát lại nội dung DivX Plus (video H.264 HD với âm thanh AAC chất lượng cao trong tệp chứa MKV) đồng thời hỗ trợ các phiên bản video DivX trước lên đến 1080p. DivX Plus HD cho video kỹ thuật số HD thực sự.

Video YouTube



Hãy xem video YouTube trên TV của bạn ngay bây giờ. Thường thức bộ sưu tập đồ sộ video trực tuyến trên màn hình rộng hơn, mà không phải bật máy tính của bạn. Chỉ cần đảm bảo rằng đầu đĩa Blu-ray hoặc rạp hát gia đình của bạn kết nối với Internet, không dây* hoặc có dây - sau đó ngồi xuống và thưởng thức những gì tốt nhất của YouTube.

USB 2.0

Universal Serial Bus hay USB là một chuẩn công nghiệp cho phép kết nối dễ dàng tốc độ cao từ thiết bị ngoại vi đến máy tính, thiết bị điện tử dân dụng và sản phẩm di động. USB 2.0 cung cấp hiệu suất tốt hơn và nhanh hơn - nhanh

hơn lên đến 40 lần so với USB 1.0 và có tốc độ truyền dữ liệu lên đến 480 Mbps so với tốc độ 12 Mbps ban đầu. Khi cắm vào, mọi cấu hình đều tự động. Với USB 2.0, chỉ cần cắm ổ cứng hoặc thiết bị bỏ túi USB, chọn phim, nhạc hoặc ảnh và phát ngay lập tức.

Dịch chuyển phụ đề



Dịch chuyển phụ đề là một tính năng nâng cao cho phép người dùng điều chỉnh thủ công vị trí phụ đề của phim trên tivi hoặc màn hình máy tính. Sử dụng điều khiển từ xa, người dùng có thể dịch chuyển phụ đề lên và xuống trên màn hình. Trên màn hình rộng, như máy chiếu và màn hình phim ảnh 21:9, phụ đề đôi khi bị cắt. Để xem phụ đề rõ ràng, người dùng phải thay đổi tỷ lệ kích thước hiển thị và phá hỏng mục đích của màn hình rộng. Với tính năng Dịch chuyển phụ đề, người dùng có thể giữ đúng tỷ lệ kích thước hiển thị, đồng thời đặt phụ đề tại vị trí lý tưởng trên màn hình.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live mở ra cho bạn thế giới độ nét cao thậm chí còn cao hơn nữa. Nhận nội dung cập nhật chỉ đơn giản bằng cách kết nối đầu phát Đĩa Blu-ray của bạn với Internet. Những thứ mới thú vị như nội dung tải xuống dành riêng, sự kiện trực tiếp, trò chuyện trực tiếp, chơi trò chơi và mua sắm trực tuyến, tất cả đều đang chờ bạn. Hãy lướt đón đầu làn sóng độ nét cao với phát lại Đĩa Blu-ray và BD-Live

Các thông số

Hình ảnh/hiển thị

- Tỷ lệ kích thước: 21:9, 16:9, 4:3
- Nâng cao hình ảnh: Độ nét cao (720p, 1080i, 1080p), Nâng cấp video, Quét tích cực
- Bộ chuyển đổi D/A: 12Bit/148MHz

Phát lại video

- Media phát lại: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD video, DivX, CD, CD-R/CD-RW, Ổ đĩa Flash USB, BD-ROM
- Định dạng nén: H.264, VC-1, MPEG2, WMV, XviD, AVCHD, DivX Plus™ HD, MKV
- Chế độ phát lại đĩa: Phát chuẩn, Tạm dừng, Tìm kiếm tiền/lùi, Tiếp tục phát lại từ chế độ dừng, Tiềm chậm, Bỏ qua, Menu đĩa, Lặp lại, Lặp lại A-B, Thu phóng, Góc
- Nâng cao Video: Màu sâu, x.v. màu, Nâng cấp video, Quét liên tục
- Mã vùng BD: A
- Mã vùng DVD: 3

Ứng dụng đa phương tiện

- Định dạng phát lại: RMVB (RealMedia var. bitrate)
- Định dạng phát lại video: RealMedia (.rm, .rmvb, RV8-10)

Âm thanh

- Hệ thống âm thanh: Dolby True HD, DTS, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio
- Tỷ lệ tín hiệu / nhiễu âm: 105 dB
- Phạm vi động (1kHz): 92 dB
- Phản hồi tần số: (20kHz) ±0,5dB (tối đa/tối thiểu 2ch, DVD) Hz
- Bộ chuyển đổi D/A: 24 bit, 192 kHz

Phát lại âm thanh

- Media phát lại: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, Ổ đĩa Flash USB
- Định dạng nén: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, WMA, AAC (đa kênh)

Phát lại ảnh số

- Media phát lại: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Ổ đĩa Flash USB

- Định dạng nén hình ảnh: JPEG
- Nâng cao hình ảnh: Độ phân giải có độ nét cao, Trình chiếu, Xoay, Thu phóng, Trình chiếu với phát lại MP3

Tính kết nối

- Kết nối sau: Đầu ra HDMI, Đầu ra video thành phần, Đầu ra đồng trục số, Đầu ra video ghép (CVBS), Âm thanh tương tự đầu ra Trái/Phải, Ethernet, USB:nâng cấp phần mềm điều khiển và BD-Live
- Kết nối mặt trước / mặt bên: USB 2.0
- Kết nối mạng: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Tiện lợi

- EasyLink (HDMI-CEC): Phát chỉ bằng một lần chạm, Vào chế độ chờ chỉ bằng một lần chạm
- Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình: Tiếng Việt, Tiếng Trung truyền thống
- Bảo vệ trẻ em: Kiểm soát của cha mẹ
- BD-Live (cần thẻ nhớ USB 1GB)
- Có thể nâng cấp phần mềm điều khiển: Có thể nâng cấp phần mềm điều khiển thông qua USB, Nâng cấp phần mềm điều khiển trực tuyến

Phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Hướng dẫn Sử dụng, Hướng dẫn sử dụng nhanh, Thẻ đăng ký sản phẩm, Bộ Điều Khiển Từ Xa, 2 x Pin AAA, Cáp HDMI
- Hướng dẫn Sử dụng: Tiếng Việt, Tiếng Trung truyền thống

Công suất

- Nguồn điện: 110-240V, 50/60 Hz
- Tiêu thụ năng lượng: 18 W
- Tiêu thụ năng lượng khi chờ: 0,3W

Kích thước

- Kích thước đóng gói (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 495 x 99 x 303 mm
- Trọng lượng, gồm cả hộp đóng gói: 2,4 kg
- Kích thước sản phẩm (W (rộng) x H (cao) x D (sâu)): 435 x 42 x 208,5 mm
- Khối lượng sản phẩm: 1,65 kg



Ngày phát hành
2019-02-28

Phiên bản: 1.0.2

12 NC: 8670 000 81361
EAN: 87 12581 61903 9

© 2019 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com

* Bộ nối tiếp đi kèm cần thiết cho mọi quốc gia Châu Mỹ Latin, trừ Brazil.
* Để nâng cấp truy cập YouTube, vui lòng truy cập www.philips.com/support