




Philips
Leitor de discos Blu-ray

Reprodução de discos Blu-ray 3D

Miracast™
DivX Plus HD
Wi-Fi incorporado

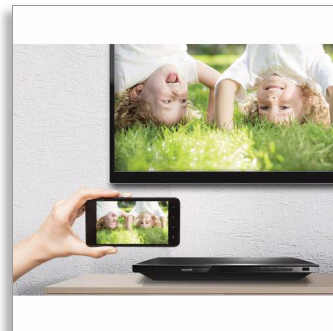

BDP5700

Estabeleça uma lig. sem fios a entreten. online de alta qualidade
com Miracast™

Deixe-se maravilhar pela nova dimensão que o Blu-ray 3D confere à sua experiência de cinema em casa. Desfrute do melhor da Internet no seu televisor, sem incómodos, graças à tecnologia Wi-Fi-n rápida e integrada. Reproduza mais conteúdos do que nunca com o DivX Plus HD.

Desfrute mais

- Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
- SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
- USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
- Conectividade do teclado USB para navegar facilmente na Smart TV e na Web
- Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente

Ouçá mais

- Dolby TrueHD digital plus para som surround de alta fidelidade
- Saída DTS 2.0 Digital

Veja mais

- Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
- Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
- Ligação de rede DLNA para desfrutar de fotografias e vídeos a partir do seu PC
- Liberte o seu Miracast™- conteúdo de dispositivo certificado no seu televisor



PHILIPS

Destques

Reprodução de discos Blu-ray 3D



O Full HD 3D proporciona a ilusão de profundidade para uma experiência de visualização de cinema engrandecida e realista em sua casa. As imagens separadas para os olhos esquerdo e direito são gravadas em qualidade Full HD em 1920 x 1080 e reproduzidas alternadamente no ecrã a uma velocidade elevada. A visualização destas imagens através de óculos especiais que são temporizados para abrir e fechar as lentes esquerda e direita em sincronização com as imagens alternadas cria a experiência de visualização Full-HD 3D.

Certificação DivX Plus HD



O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais avançada para que desfrute de vídeos e filmes em HD, directamente da Internet para o seu HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus (vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta qualidade num ficheiro MKV de formato container), bem como as versões anteriores de

vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para vídeo digital verdadeiramente HD.

Ligação de rede DLNA



A ligação de rede DLNA permite o fácil acesso a fotografias, música, vídeos e filmes pessoais no seu PC ou rede doméstica. Ela utiliza a ligação Ethernet (LAN) com o protocolo DLNA que assegura que os produtos com certificação DLNA irão funcionar em conjunto na perfeição. Ao ligar o leitor de discos Blu-ray à sua rede doméstica, poderá aceder a informações de todos os dispositivos com certificação DLNA. Pode aceder ao seu mundo de entretenimento com um simples toque num botão graças à interface de utilizador intuitiva, concebida para uma fácil navegação.

Aplicação MyRemote



A aplicação do telecomando MyRemote da Philips permite-lhe utilizar o seu iPhone ou iPod touch ou smartphone Android como um telecomando para controlar os seus produtos AV da Philips ligados em rede. A aplicação reconhece automaticamente o seu* leitor Blu-ray, sistema de cinema em casa ou sistema

áudio Streamium da Philips ligado à sua rede Wi-Fi doméstica e permite-lhe um controlo instantâneo dos dispositivos em qualquer ponto de sua casa. E se tiver vários produtos AV da Philips ligados em rede, a aplicação permite-lhe alternar entre estes e controlar cada um deles de forma independente. Esta aplicação gratuita foi criada exclusivamente pela Philips.

SimplyShare



O Philips SimplyShare permite-lhe partilhar a sua música, os seus filmes e as suas fotografias a partir do tablet, smartphone e PC para o seu sistema de cinema em casa e leitor Blu-ray. Pode transmitir todo o entretenimento directamente dos seus dispositivos com DLNA ou pode utilizar o telecomando para aceder e transmitir os ficheiros multimédia do seu PC. Para a melhor experiência sem fios, instale a aplicação SimplyShare no seu tablet/ smartphone. Agora está pronto para desfrutar de todo o seu entretenimento sem esforço.

USB 2.0

O Universal Serial Bus ou USB é uma norma da indústria que permite uma ligação simples a alta velocidade de periféricos para PC, produtos electrónicos consumíveis e produtos móveis. O USB 2.0 proporciona um desempenho melhor e mais rápido - até 40 vezes mais rápido do que o USB 1.0 e uma velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps, em comparação com os 12 Mbps iniciais. Quando ligado, tudo é configurado automaticamente. Com o USB 2.0, basta ligar os seus dispositivos portáteis ou discos rígidos USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir.

Especificações

Imagem/visualização

- Rácio de visualização: 16:9, 21:9, 4:3
- 3D em Blu-ray: Full HD de 1080p
- Conversor D/A: 12 bit/148 MHz
- Melhoria de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo

Som

- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Limite dinâmico (1kHz): =90 dB
- Frequência de resposta: (20 kHz): = |0,2|dB (Máx./Mín. 2 can., DVD) Hz Hz
- Relação sinal/ruído: = 100 dB
- Melhoria do som: Modo Noturno
- Sistema de som: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + Saída Digital

Reprodução de vídeo

- Código BD da região: B
- Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar reprodução desde a paragem, Procurar para a frente/para trás, Avançar, Avanço lento, Reprodução normal, Zoom
- Código DVD da região: 2
- Melhoria de vídeo: Deep Color, Varrimento progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. Color

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressivo, PNG
- Melhoria de imagem: Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom

Formato de ficheiros

- Áudio: aac, mka, mp3, wma
- Imagem: GIF, JPEG, JPG
- Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Suporte de leitura óptica

- Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD

Conectividade

- Ligações posteriores: Ethernet, Saída HDMI, USB

2.0, Saída óptica

Funcionalidades

- BD-Live (é necessário um dispositivo de memória USB com 1GB)
- Protecção infantil: Controlo parental
- Fácil de utilizar: Activação rápida, Aplicação MyRemote
- EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no formato 21:9, Reprodução com um só toque, Modo standby com um só toque, Comunicação do telecomando
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Actualização de firmware online
- Idiomas apresentados no ecrã: Checo, Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Espanhol, Sueco, Turco

Alimentação

- Consumo de energia: 20 W
- Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
- Consumo de energia em modo de espera: 0,3

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R (Manual do utilizador), Cabo de alimentação, Cartão de registo do produto, Manual de início rápido, Telecomando, Manual do utilizador

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 36 x 4,2 x 21,9 cm
- Peso: 1,06 kg

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,63 kg
- Peso líquido: 1,23 kg
- Tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 1
- Embalagem exterior (C x L x A): 41,5 x 30 x 8,7 cm
- Peso bruto: 1,63 kg
- Peso líquido: 1,23 kg
- Tara: 0,4 kg
- EAN: 87 12581 49719 4



Data de publicação
2016-03-10

Versão: 8.1.5

12 NC: 8670 000 55343
EAN: 08 71258 14971 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com