




Philips
Bezdrôtové TV slúchadlá

Čistý zvuk z 30mm meničov
Ľahký hlavový oblúk
Až 18 hodín prehrávania
Skvelá izolácia pasívneho hluku

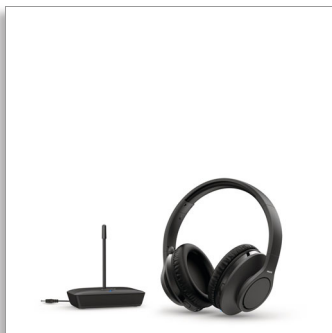

TAH6005BK

Skvelý zvuk pre relácie, filmy a mnoho ďalšieho

Nechajte svoje obľúbené relácie a filmy znieť bez toho, aby ste rušili ostatných. Tieto bezdrôtové televízne slúchadlá na uši vám poskytnú ostrý zvuk bez oneskorenia so skvelými basmi. Majú pôsobivý bezdrôtový dosah až 100 m.

Počujte úplne všetko

- Každý film, každé predstavenie. Počúvajte bez toho, aby ste rušili iných
- 30 mm neodýmiové budiče. Krištáľovo čistý zvuk s výraznými basmi
- Zakrytie celých uší. Dokonalá izolácia pasívneho šumu
- Bezdrôtové pripojenia s automaticky naladeným FM

Dlhodobý komfort pri počúvaní

- Ľahké a pohodlné
- Čalúnený a nastaviteľný hlavový oblúk
- Nastaviteľné náušníky

Môžete sedieť, kde len chcete

- Bezdrôtový dosah 100 m. Počúvajte kdekoľvek vo svojom dome
- 18 hodín prehrávania na jedno úplné nabitie
- 2 dobíjateľné batérie AAA. Doba nabíjania 6 hodín

PHILIPS

Technické údaje

Zvuk

- Impedancia: 24 Ohmov
- Priemer reproduktora: 30 mm
- Citlivosť: 115 dB (1k Hz)
- Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
- Maximálny príkon: 20 mW
- Rušenie (THD): < 1 % THD pri 1 kHz
- Typ budiča: Dynamický

Pripojiteľnosť

- Maximálny rozsah: až 100 m
- Voľba kanálov: Automatická
- Oddeliteľný kábel
- Zásuvka slúchadiel: 3,5 mm
- Typ bezdrôtového prenosu: FM
- Bezdrôtové

Vybavenie a vlastnosti

- Typ ovládačov: Tlačidlo
- Ovlád. hlasitosti

Dizajn

- Farba: Čierna
- Štýl nosenia: Hlavový oblúk
- Prispôsobené tvaru ucha: Na uši
- Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou
- Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža

Príkon

- Čas prehrávania hudby: 18 h
- Typ batérie (Slúchadlá): Nabíjateľná NiMH batéria
- Kapacita batérie (Slúchadlá): 700 mAh
- Čas nabíjania: 6 h

- Počet batérií: 2 ks
- Hmotnosť batérie (celková): 23,36 g
- Nabíjateľná

Príslušenstvo

- Audiokábel: 3,5mm TV kábel
- Dokovacia stanica (konektor): 3,5 mm
- Dokovacia stanica (vysielač)
- Dodané adaptéry: Nabíjací adaptér
- Iné: 2 x AAA nabíjateľné batérie
- Stručná príručka spustenia

Vonkajší kartón

- Hmotnosť brutto: 3,314 kg
- GTIN: 1 48 95229 11122 3
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Hmotnosť netto: 1,794 kg
- Počet používateľských balení: 3
- Hmotnosť obalu: 1,52 kg

Rozmery produktu

- Rozmery produktu (Š x V x H): 19 x 20 x 8 cm
- Hmotnosť: 0,207 kg

Rozmery balenia

- Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 31,3 x 10 cm
- EAN: 48 95229 11122 6
- Hmotnosť brutto: 0,926 kg
- Hmotnosť netto: 0,598 kg
- Počet zabalených kusov výrobkov: 1
- Typ balenia: Škatuľa
- Hmotnosť obalu: 0,328 kg
- Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Hlavné prvky

Vždy čistý zvuk

Dokonale naladené 30 mm budiče poskytujú čistý zvuk s oslňujúcou výškou a výraznými basmi pri akejkoľvek nahrávke. Náušníky dokonale zakryjú celé uši a poskytnú dokonalú izoláciu pasívneho šumu. Nevynecháte ani jeden riadok konverzácie a nebudete rušiť iných.

Bezdrôtové pripojenia s automaticky naladeným FM

Tieto bezdrôtové TV slúchadlá automaticky vyberú najlepšie dostupné FM, poskytnú vám krištáľovo čistý zvuk bez oneskorenia. Nebudete musieť nič upravovať a v dosahu 100 m môžete nahrávku počúvať kdekoľvek v dome.

Ľahké a pohodlné

Ľahký dizajn je mimoriadne pohodlný pri sledovaní nočných seriálov ak nechcete zobudiť dieťa. Čalúnený hlavový oblúk a náušníky sú nastaviteľné a zjednodušujú nájdanie najlepšej polohy.

18 hodín prehrávania

Pár dobíjateľných batérií AAA, ktoré sú súčasťou balenia, vám poskytnú 18 hodín prehrávania na jedno nabitie. Nabíjanie trvá 6 hodín.



Dátum vydania
2022-07-07

Verzia: 8.2.3

12 NC: 8670 001 69296
EAN: 48 95229 11122 6

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa líšiť v závislosti od stavu aplikácie.