


Philips
Bærbar CD-afspiller

AX2500

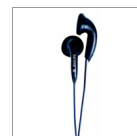

Jogproof

Med sit praktiske runde design og indbydende halvgennemsigtige CD-dæksel gør den underholdende og spændende AX2500 din musikoplevelse endnu bedre, når du er på farten. Lyt til musik uden afbrydelser – når du vil og hvor du vil.

Jogproof

- 45 sekunders ESP™

Forbedret basydeevne

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd

Nyd alle slags diske

- Afspiller CD-, CD-R- og CD-RW-diske

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- D/A-konverter: 1-bit
- Frekvenskurve: 20 - 20.000 Hz
- Signal/støjforhold: >82 dB
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Udgangseffekt: 2 x 4 mW (RMS)
- Lydstyrkeregulering: digital
- Aukustisk feedback

Audio Playback

- Afspilningsmedie: CD, CD-R, CD-RW
- Diskafspilningstilstand: Hurtigt frem/tilbage, Hold, Gentag afspilning, Genoptag afspilning fra stop, Shuffle-afspilning, Scan
- Electronic Skip Protection (CD): 45

Tilslutningsmuligheder

- DC indgang: 4,0 mm, 4,5 V, center +
- Hovedtelefon: 3,5 mm

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Indikationer: batteristatus, CD-funktioner, DBB, ESP, tid, spor

Tilbehør

- Hovedtelefoner: AY3806-øretelefoner
- Medfølgende tilbehør: Brugervejledning

Dimensioner

- Mål på ydre emballage: 308 x 244 x 344 mm
- Ydre emballage, vægt: 2,54 kg
- Enheder pr. kolli: 5
- Mål på emballage (B x H x D): 208 x 309 x 60 mm
- Emballagetype: Clamshell
- Produktmål (B x D x H): 140 x 140 x 27,5 mm
- Produktvægt: 0,2 kg

Strøm

- Batteritype: AA, LR6, UM3
- Batterispilletid CD: 15



Vigtigste nyheder

45 sekunders ESP™

Electronic Skip Protection er en praktisk funktion, der sikrer, at musikken ikke "hopper", hvis CD-afspillerens udsættes for stød eller rystelser, når du er ude at jogge eller er på farten. Apparater med Electronic Skip Protection har en avanceret elektronisk buffer, der automatisk justerer både dets indhold og laserrotationshastigheden, så din musikoplevelse ikke afbrydes.

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.



Udgivelsesdato
2009-04-12

Version: 2.0.9

12 NC: 9073 101 02594
EAN: 87 10895 96010 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.