



Philips
trådløs bærbar høyttaler

Bluetooth®

Sprutsikker
med MULTIPAIR
12 W, oppladbart batteri



BT6700B

Spin360

Godt grep, kraftig bass

Sett høyttaleren slik du vil, vertikalt eller horisontalt. Med 360-graders lyd får du flott lyd som omgir deg, hver eneste gang. Den er utstyrt med Bluetooth Multipair, noe som raskt lar deg bytte mellom musikk fra to enheter.

Lyd som imponerer deg

- To høyttalerdrivere og passive elementer gir omsluttende lyd
- Digital lydbehandling for livaktig musikk uten forvrenging
- 2 x 6 W RMS total utgangseffekt

Avansert allsidighet

- Trådløs musikkstreaming via Bluetooth
- Bytt musikk umiddelbart mellom to enheter med MULTIPAIR
- Innebygd mikrofon for håndfrie telefonsamtaler
- Lyd inn-kontakt for enkel bærbar musikkavspilling


Designet for å bli med på tur

- Sprutsikker design som er ideell for utendørs bruk (IPX4)
- Innebygd oppladbart Li-ion-batteri for langvarig avspilling av musikk

PHILIPS

Høydepunkter

Trådløs musikkstreaming

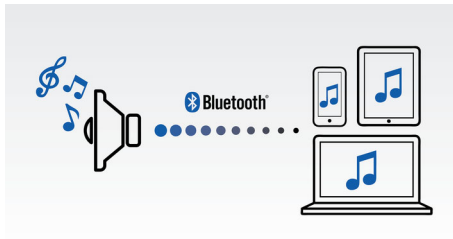


Bluetooth er en trådløs kommunikasjonsteknologi med kort rekkevidde som er både robust og energieffektiv. Teknologien gjør det enkelt med trådløs tilkobling til iPod/iPhone/iPad eller andre Bluetooth-enheter, for eksempel smarttelefoner, nettbrett eller bærbare datamaskiner. Dermed kan du enkelt nyte favorittmusikken din eller lyd fra video eller spill trådløst på denne høyttaleren.

To høyttalerdrivere



To 1,5" neodymhøyttalerdrivere gir naturlig, tydelig og balansert lyd mens to motstående passive elementer utvider og forsterker bassen. Fulltone høyttalerdrivere foran og bak gir jevn 360-graders lyd, noe som gjør det mulig å få den samme lydkvaliteten uansett hvilken vei høyttaleren vender.

Digital lydbehandling

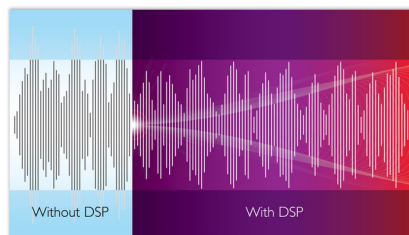

Avansert lydbehandlingsteknologi forbedrer gjengivelsen av musikken slik at hver note resonerer med glassklar presisjon, og hver pause blir gjengitt i urørt stillhet. Den digitale lydbehandlingsteknologien fra Philips gjør ytelsen fra de kompakte høyttalerboksene best mulig, og gir lyd som er klar, detaljert og kraftig uten forvrenging.

Sprutsikker design



Vannrett design gjør at den kan brukes i våte og regnfylte omgivelser. Den er testet i henhold til strenge IPX4-standarder, og det er bevist at innvendige komponenter beskyttes mot elementene. Dermed kan du nyte musikken innendørs på badet eller på kjøkkenet, eller utendørs uansett værforhold.

Bytt musikk mellom to enheter

Par med to smartenheter samtidig slik at du kan streame musikk fra hvilken som helst enhet du vil, uten at du må slå av og på paringen. Hvis

du vil spille en sang på en annen enhet, setter du sangen på pause på den opprinnelige enheten først, og spill av den nye sangen på den andre enheten – som da tar over musikkavspillingen. Denne funksjonen er perfekt til fester, sammen med venner eller når du bare vil spille av forskjellige sanger fra forskjellige enheter. La venner og familie pare samtidig slik at du kan bytte enkelt mellom musikken deres.

Lyd inn (3,5 mm)



Opprett én enkel tilkobling, og hør på all musikken fra bærbare enheter og datamaskiner. Det er bare å koble enheten til lyd inn-kontakten (3,5 mm) på Philips-settet. På datamaskiner opprettes tilkoblingen vanligvis via hodetelefonutgangen. Når tilkoblingen er opprettet, kan du umiddelbart glede deg over hele musikksamlingen din på førsteklasses høyttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.

Innebygd mikrofon

Denne høyttaleren har innebygd mikrofon, slik at den også fungerer som høyttalertelefon. Når du får et innkommende anrop, stoppes musikken midlertidig slik at du kan snakke via høyttaleren. Foreta en forretningssamtale, eller ring en venn fra en fest. Den fungerer flott uansett.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Fungerer sammen med: de fleste Bluetooth-smarttelefoner, nettbrett, musikkenheter
- iPad: iPad 1, iPad 2, ny iPad, iPad med Retina-display, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: Tredje generasjon eller nyere
- Android-nettbrett og -smarttelefoner: med Android 2.1 og Bluetooth 2.1 eller nyere
- andre musikkenheter: med Bluetooth-versjon 2.1 eller nyere

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 6 W
- Lydsystem: Stereo
- Høyttalere: 2 x 1,5"
- Volumkontroll: roterende

Høyttalere

- Høyttalerelementer: Neodymmagnetsystem

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m
- Lyd inn (3,5 mm)

Anvendelighet

- Vannbestandig: IPX4
- Innebygd mikrofon: til konferanse over høyttaler

Drift

- Batteritype: Li-ion (innebygd)
- Driftstid på batteri: 8 t

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: USB-kabel for PC-lading, Hurtiginstallasjonsguide, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Produktmål (BxDxH): 188 x 71 x 70 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 194 x 99 x 104 mm
- Produktvekt: 0,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 0,71 kg



Utgivelsesdato
2020-07-09

Versjon: 1.0.9

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com