




Philips
dokkinghøytaler med
Bluetooth®

for iPod/iPhone

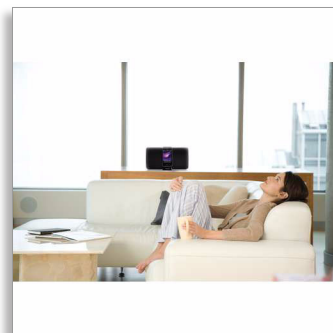

AD530

Nyt musikk fra iPod/iPhone

med denne dokkinghøytaleren

Denne Philips AD530/12-dokkinghøytaleren har innebygde bassrefleks-høytalere og leverer fyldig, dyp bass og kraftig lyd. Den smarte dokken gjør det mulig å lade iPod/iPhone uten at du trenger å ta den ut av den beskyttende vesken.

Crystal clear sound

- Bassrefleks-høytalersystem gir en kraftig, dypere bass
- Skjermingsteknologi som blokkerer interferens fra mobiltelefoner
- 8 W RMS total utgangseffekt

Nyt favorittmusikken din

- Spill av og lad iPod/iPhone samtidig
- MP3-kobling for bærbar musikkavspilling

Avansert allsidighet

- Trådløs Bluetooth-streaming av musikk fra iPod/iPhone
- Dokking av iPod/iPhone, til og med når den er i etuiet
- Kompakt design som passer alle steder, til alle livsstiler

PHILIPS

Spesifikasjoner

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod mini, iPod classic, iPod touch, Sjettedegenerasjons iPod nano, Fjerdedegenerasjons iPod touch, Tredjegerasjons iPod touch, Førstedegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons iPod nano, Tredjegerasjons iPod nano, Fjerdedegenerasjons iPod nano, Andregenerasjons iPod touch, Femtedegenerasjons iPod nano

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Lyd

- Lydsystem: stereo
- Volumkontroll: opp/ned
- Utgangseffekt: 8 W RMS

Tilkoblingsmuligheter

- MP3-kobling: 3,5 mm stereolinjeinngang
- Bluetooth-profiler: A2DP
- Bluetooth-rekkevidde: synsfelt, 10 m eller 30 fot
- Bluetooth-versjon: 2,1

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz

Tilbehør

- AC/DC-adapter

Anvendelighet

- Ladeenhet: iPod, iPhone

Mål

- Produktmål (BxDxH): 260 x 103 x 131 millimeter
- Mål, emballasje (B x D x H): 354 x 136 x 167 mm
- Produktvekt: 1,8 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,3 kg



Høydepunkter

Bluetooth-streaming av musikk

Bluetooth er en teknologi for trådløs kommunikasjon med kort rekkevidde som er både robust og energibesparende. Teknologien gjør det mulig med enkel trådløs tilkobling til andre Bluetooth-enheter, slik at du kan spille av favorittmusikken din fra iPod eller iPhone på Philips-lydsystemet ditt på en praktisk måte, når som helst.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonere i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høyttaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

MP3-kobling



MP3-koblingen gir direkte avspilling av MP3-innhold fra bærbar mediespillere. Du kan nyte favorittmusikken med uovertruffen lyd kvalitet fra lydsystemet, og i tillegg er MP3-koblingen også utrolig nyttig siden alt du trenger å gjøre, er å koble den bærbare MP3-spilleren til lydsystemet.

Dokking av iPod/iPhone i etuiet



Den innskyvbare dokkingporten med stilig design passer til alle typer iPod eller iPhone uten behov for spesialadapere. Den fungerer til og med sammen med de fleste beskyttelsesetuiet – bare dokk iPod eller iPhone som den er. Nå kan du virkelig nyte musikken din uten problemer.



Utgivelsesdato
2016-09-20

Versjon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 89501
EAN: 87 12581 64259 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com