

Philips  
Player DVD cu HDMI și  
USB

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP5980



## Pe măsura televizorului dvs. HD

Cu HDMI 1080p de înaltă definiție

Veți fi impresionați de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală HDMI. Pătrundeți într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la standardul High Definition (720p / 1080i/1080p).

### Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate

- Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătățită a materialelor video DivX
- Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
- Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX

### Dă viață fișierelor audio/video

- Procesare video pe 12 biți/108 MHz pentru imagini clare și naturale
- Convertorul D/A pe 24 biți/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
- Reșanționare HDMI 1080p la definiție înaltă pentru a obține imagini mai clare
- Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Redare JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiție la rezoluția reală
- Leșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu


### Ușor de utilizat

- USB Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB

# PHILIPS

# Repere

## DAC audio 192 kHz/24 biți

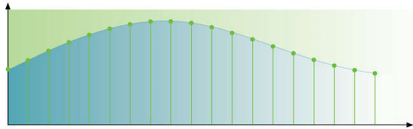


Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare precisă a curbelor sunetului inițial. Împreună cu rezoluția pe 24 biți, această tehnologie captează mai multe informații din formatul semnalului analogic inițial, reproducând sunetele mult mai fidel.

## Leșiri audio analogice și digitale



Leșiri de calitate pentru sunet analogic și digital

## Certificat DivX

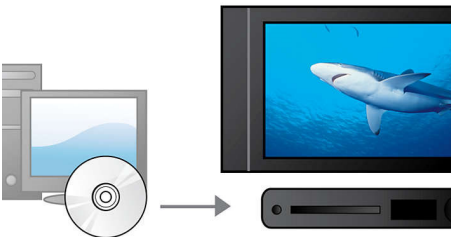

Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD.

## Certificat DivX Ultra



Disponând de suport DivX, vă puteți bucura de materiale video codificate DivX în confortul propriei dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX este o tehnologie de compresie video bazată pe standardul MPEG4, care vă permite să salvați fișiere de mari dimensiuni precum filme, trailere și videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX Ultra combină redarea DivX cu caracteristici extraordinare precum subtitrare integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, mai multe înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere convenabil.

## HDMI, pentru conectare AV simplă



**HDMI™**


HDMI este o interfață multimedia de înaltă definiție. Este o conexiune digitală directă care poate transmite imagini video de înaltă definiție, precum și semnal audio digital pe mai multe canale. Prin eliminarea conversiei în semnal analogic, oferă o calitate perfectă a imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este un format complet compatibil cu DVI.

## Redare JPEG de înaltă definiție




Redarea JPEG de înaltă definiție vă permite să vizualizați fotografiile la televizor, la rezoluții de doi megapixeli. Acum, puteți vizualiza fotografiile digitale la claritate absolută, fără pierderi de calitate sau detalii - și le puteți împărtăși cu prietenii și familia în confortul propriei sufragerii.

## Redă toate formatele

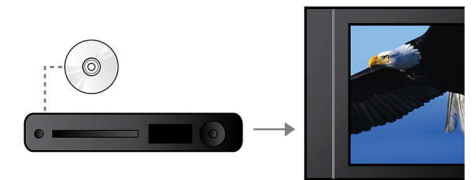

Redați practic orice disc doriți - fie că este CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW sau DVD-RW. Experimentați flexibilitatea imbatabilă și luxul redării tuturor discurilor dumneavoastră pe un singur dispozitiv.

## Redă toate formatele

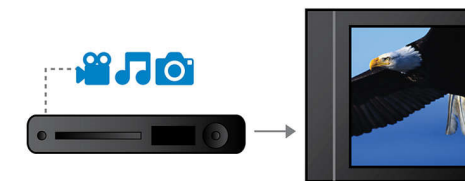

Redați practic orice format media doriți - fie că este DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentați confortul imbatabil a unei capacități formidabile de redare și luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dumneavoastră.



# Specificații

## Sunet

- Diafonie (1 kHz): 100 dB
- Convertor D/A: 24 biți, 192 kHz
- Răspuns în frecvență: 30-20000 Hz
- Sistem audio: Dolby Digital
- Distorsionare și zgomot (1 kHz): 85 dB
- Interval dinamic (1 kHz): 90 dB
- Coeficient semnal/zgomot: 100

## Conectivitate

- Conexiuni spate: Leșire audio analogică S/D, leșire video compozită (CVBS), leșire HDMI, leșire coaxială digitală, leșire video Component - Progressive, Scart

## Confort

- Protecție copii: Restricționare acces minori, Blocare pentru copii
- Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, Poloneză

## Alimentare

- Consum de energie: <math>12\text{ W}</math>
- Sursă de alimentare: 50 Hz, 230 V
- Consum în standby: <math>0,8\text{ W}</math>

## Accesorii

- Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Certificat de garanție internațională, Manual de utilizare

## Dimensiuni

- Adâncime ambalaj: 296 mm
- Lățime aparat: 435 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 2,8 kg
- Înălțime ambalaj: 82 mm
- Înălțime aparat: 38 mm

- Lățime ambalaj: 490 mm
- Adâncime aparat: 210 mm
- Greutate aparat: 1,6 kg

## Redare audio

- Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD audio
- Rate de biți MP3: 32 - 320 kbps

## Imagine/Ecran

- Convertor D/A: 12 biți, 108 MHz
- Îmbunătățiri ale imaginii: Scanare progresivă, Smart Picture, Upsampling video, Upscaling video, Înaltă definiție (720p, 1080i, 1080p)

## Redare imagine statică

- Format de compresie a imaginii: JPEG
- Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de MP3-uri, Rezoluție de înaltă definiție

## Aplicații multimedia

- Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
- Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice JPEG

## Redare video

- Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

