

Philips
5.1 mājas kinozāle

Blu-ray

HTS3551



Kinematogrāfiska telpiska skaņa

ar Blu-ray

Kinoteātra cienīgi efekti jūsu mājās! Jaudīgi skaļruņi ar dubultu zemās frekvences skaņas sistēmu un augstas izšķirtspējas HDMI 1080p mērogošanu ar Blu-ray disku atskaņošanu uzlabo izklaides iespējas jūsu mājās.

Lielisks klausīšanās baudījums

- 300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu
- Dolby TrueHD un DTS-HD precīzai telpiskai skaņai
- Jaudīgi skaļruņi ar divkārtu zemās frekvences skaņas sistēmu lieliskam skanējumam

Vienkārši izbaudiet izklaidi

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Atskaņo Blu-ray diskus, DVD diskus, VCD, CD un USB ierīces
- Viegli piekļūstiet iecienītiem YouTube video un Picasa fotoattēliem
- HDMI augstas izšķirtspējas filmām un attēla kvalitātei

PHILIPS

Izceltie produkti

Pieklūve YouTube un Picasa




Pieklūstiet YouTube video un Picasa fotoattēliem savā televizorā jau tūlīt. Izbaudiet lielu tiešsaistes videoklipu kolekciju lielākā ekrānā, pat neieslēdzot datoru. Vienkārši pārliecinieties, vai jūsu Blu-ray atskaņotājs vai mājas kinozāles sistēma ir pievienota internetam, vai nu bezvadu tīklā, izmantojot Wi-Fi, vai ar vadu pie LAN savienotāja – pēc tam iekārtojieties ērtāk un izbaudiet labāko no YouTube un Picasa.

Divkārša zemās frekvences skaņa



Jaudīgi skaļruņi ar zemās frekvences pastiprināšanas sistēmu un divkāršu zemās frekvences skaņu sistēmu uzlabo zemās frekvences un atskaņo izteiktus un piesātinātus zemo frekvenču toņus. Sadzirdēsiet gan vismaigāko sanēšanu, gan vispiesātinātāko dārdoņu.

Dolby TrueHD un DTS-HD

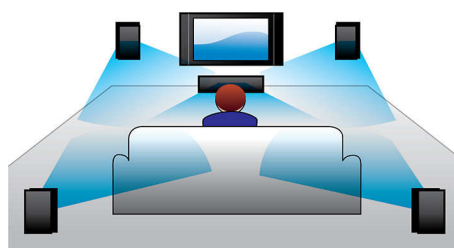

Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential atskaņo kvalitatīvāko skaņu no Blu-ray diskām. Atveidotās skaņas ir gandrīz neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām, līdz ar to jūs dzirdat tieši to, ko izpildītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD un DTS-HD Master Audio Essential papildina jūsu augstas izšķirtspējas izklaides piedzīvojumu.

300 W RMS jauda



300 W RMS jauda nodrošina lielisku filmu un mūzikas skanējumu

Atskaņojiet visu



Atskaņojiet burtiski jebkuru disku un jebkuru multivides formātu, – DVD, VCD, CD vai USB ierīces. Izmantojiet lieliskās atskaņojamības nepārspējamās ērtības un multivides failu

kopīgošanu savā televizorā vai mājas kinozāles sistēmā.

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

HDMI HD filmām



HDMI ir tiešs digitālais savienojums, kas nodrošina gan digitālo HD video, gan digitālo daudzkanālu audio. Bez pārveidošanas analogajos signālos tas garantē nevainojamu attēla un skaņas kvalitāti pilnīgi bez jebkādiem traucējumiem. Standarta izšķirtspējas filmas tagad var baudīt augstā izšķirtspējā, kas nodrošina vairāk detaļu un reālistiskākus attēlus.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Nakts režīms, Augstās, vidējās frekvences un zemfrekvences skaņu regulēšana
- Skaņu sistēma: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD augstas izšķirtspējas audio
- Basu skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Ekvalaizera iestatījumi: Spēles, Filma, Mūzika, Jaunumi, Oriģināls
- Centrālā skaļruņa izejas jauda: 50 W
- Satelītskaļruņa izejas jauda: 50 W x 4
- Kopējā jauda RMS pie 30% THD: 300 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: 1 x centrālais skaļrunis, 4 x satelītskaļruņi
- Centrālā skaļruņa draiveri: 1 x 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Satelītskaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Satelītskaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Basu skaļruņa frekvenču diapazons: 20–150 Hz
- Centrālā skaļruņa pilnā pretestība: 3 ohm
- Basu skaļruņa draiveris: 1 x 6,5 collu zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa tips: Pasīvs
- Centrālā skaļruņa frekvenču diapazons: 150 – 20 k Hz
- Draiveri vienam satelītskaļrunim: 1 x 3" pilna diapazona zemfrekvenču skaļrunis
- Basu skaļruņa pilnā pretestība: 12 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Mūzikas iLINK, USB
- Aizmugurējie savienojumi: AUX IN 1, AUX IN 2, Pievienojamie skaļruņu savienotāji, Kompozītvideo (CVBS) izeja, Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, Ethernet, FM antenas ligzda, HDMI 1.4 izeja (ARC)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Dinamiskais Lipsync, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel (ARC)

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 55 W
- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,9 W

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, FM antena, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Lietotāja rokasgrāmata, Vispasaules garantijas brošūra

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 360 x 58 x 325 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 10,1 kg
- Ierīces svars: 2,7 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 468 x 370 x 410 mm
- Centrālais skaļrunis (P x A x Dz): 161 x 95 x 92 mm
- Centrālā skaļruņa svars: 0,5 kg
- Centrālā skaļruņa kabeļa garums: 2 m
- Priekšējais skaļrunis (P x A x Dz): 95 x 161 x 87 mm
- Basu skaļrunis (P x A x Dz): 126 x 307 x 369 mm
- Priekšējā skaļruņa svars: 0,5 kg
- Basu skaļruņa svars: 3,2 kg
- Priekšējā skaļruņa kabeļa garums: 4 m
- Aizmugurējais skaļrunis (P x A x Dz): 95 x 161 x 87 mm
- Aizmugurējā skaļruņa svars: 0,5 kg
- Aizmugurējā skaļruņa kabeļa garums: 10 m
- Basu skaļruņa kabeļa garums: 3 m

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: AAC, MP3, WAV, WMA

Faila formāts

- Audio: AAC, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divX, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Attēls: GIF, JPEG, JPG

Attēls/displejs

- Attēla uzlabošana: HD (720p, 1080i, 1080p / 24 kadri sekundē), Progresīvā skenēšanas tehnoloģija, Video mērogošana

Optiskie atskaņošanas datu nesēji

- Atskaņojamie diski: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD disks, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Nekustīgo attēlu atskaņošana

- Saspiešanas formāts: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Attēla uzlabošana: Pagriešana, Slaidrāde ar mūzikas atskaņošanu, Tālummāiņa

Video atskaņošana

- Saspiešanas formāti: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Izlaides datums
2024-05-06

Versija: 4.2.11

EAN: 87 12581 60222 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

* Lai uzlabotu piekļuvi YouTube un Picasa, apmeklējiet vietni www.philips.com/support

** Tikai modeļiem ar Wi-Fi savienojuma atbalstu. Papildinformāciju skatiet izstrādājuma tehniskajos datos.