



**Philips
2.1-es soundbar
hangsugárzó**

Max. 200 W, beépített
mélynyomóval

Dolby Audio
DTS Play-Fi kompatibilis
Csatlakoztatások hangsegédekkel



TAB8205

Mélyebb hangzás filmekhez és zenéhez egyaránt

Nincs elegendő helye a mélynyomó számára? Nincs semmi gond. Ez a stílusos soundbar hangsugárzó egy beépített mélynyomóval rendelkezik, vékony kialakításának köszönhetően pedig a legtöbb TV alatt elfér. Erőteljesebb mélyhangokban, jobb zenei hatásban és tisztább dialógusokban lesz része – mindez kábelrengeteg nélkül.

Egyszerű vezérlés. Jellegetes megjelenés.

- Méretek: 857 x 67 x 115 mm
- Egyedi geometriájú kialakítás. Egyszerű elhelyezés
- Egyszerűen csatlakozhat kedvenc forrásaihoz
- A hangsegédekkel kompatibilis kedvenc készülékeihez csatlakoztatható

Csomagolja ki. Csatlakoztassa. Élvezze.

- HDMI ARC. Vezérelje a soundbar hangsugárzót a TV távvezérlőjével.
- Play-Fi. A többhelyiségestől a surround hangzásig
- Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optikai bemenet

Az a hangzás, amit Ön kíván a kedvenc tartalmakhoz

- 2.1 csatornás. 120 W RMS. Max. 200 W (10% THD)
- Intelligens, kompakt soundbar hangsugárzó beépített mélynyomóval
- Dolby Audio. Legyen az akció középpontjában

PHILIPS

2.1-es soundbar hangszugárzó


Max. 200 W, beépített mélynyomóval Dolby Audio, DTS Play-Fi kompatibilis, Csatlakoztatások hangsegéd-
kel

Fénypontok

Intelligens, kompakt soundbar hangszugárzó

Bármit is néz vagy hallgat, ez a soundbar hangszugárzó új dimenziót nyit a hangzás terén. A 2.1 csatorna gazdagabbá teszi a hangsávokat, a hanghatások drámaibbak, a párbeszéd pedig tisztábbak. A beépített mélynyomó minden robbanást és beütést kiemel.

Play-Fi. Többhelyiséges hangrendszer és sok minden más

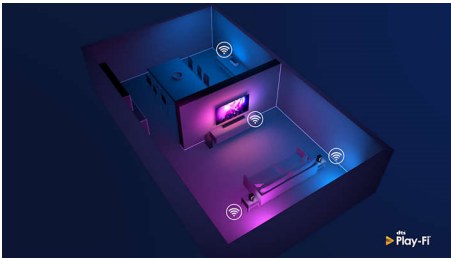

Az Easy Play-Fi kompatibilitásnak köszönhetően ez a hangszugárzó a többhelyiséges rendszer sztárja lesz. Szinkronizálhat Play-Fi kompatibilis hangszugárzókat a többhelyiséges hanghoz, vagy akár valódi surround hangrendszert is létrehozhat – mindezt a Philips Sound- vagy a Play-Fi alkalmazáson keresztül.

Dolby Audio

Merüljön el kedvenc sorozataiban és filmjeiben. Ez a beépített mélynyomóval ellátott soundbar hangszugárzó támogatja a Dolby Digital Plus formátumot, így még nagyobb és teljesebb

élményt nyújt. Az effektek hatásosabbak lesznek.


Az összes kedvenc forrása

A Spotify Connect lehetővé teszi a Spotify legjobb minőségű jelének Wi-Fi-n keresztüli streamelését. Mobileszközéről nagy felbontású lejátszási listákat streamelhet az Apple AirPlay 2 vagy Bluetooth segítségével. A hangbemenet segítségével hagyományos hangforrásokat is csatlakoztathat, sőt a soundbar optikai bemenettel is rendelkezik.

HDMI ARC

Többé nem kell többféle távvezérlőt keresgélnie. A soundbar hangszugárzó HDMI ARC segítségével csatlakozik a TV-készülékhez, így a hangereje a TV-hez használt távvezérlővel szabályozható.

Csatlakoztatások hangsegéd- ekkel

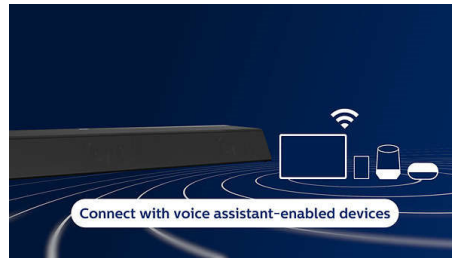

Kérje meg az Alexa-kompatibilis eszközeit vagy bármilyen hangszórót, amely a Google Segéddel vezérelhető, hogy játsszon le zenét a soundbar hangszugárzón. Sirit jobban kedveli?

Ez a hangszugárzó Apple AirPlay 2-vel is kompatibilis, így Sirit is megkérheti. Növelheti a hangerőt. Átugorhat számokat. Mindezt érintés nélkül.

Alacsony profil. Egyszerű elhelyezés

Ez a soundbar hangszugárzó egyedülálló döntött kialakítással és keskeny profillal büszkélkedik. Az elhelyezést tekintve, a mellékelt fali rögzítőelemek sokféle lehetőséget biztosítanak. A beépített mélynyomónak köszönhetően nem kell amiatt aggódnia, hogy hova helyezzen el még egy hangszórót.

2.1-csatornás. 120 W teljesítmény

2.1 csatornás. 120 W RMS. Max. 200 W (10% THD)

Méretetek: 857 x 67 x 115 mm

Méretetek: 857 x 67 x 115 mm

Spotify Connect. Bluetooth.

Spotify Connect. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Optikai bemenet



2.1-es soundbar hangsugárzó

Max. 200 W, beépített mélynyomóval Dolby Audio, DTS Play-Fi kompatibilis, Csatlakoztatások hangsegéd-ekkel

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, A mélynyomó hangerő-szabályzója
- Hangszínszabályzó beállításai: Film, Zene, Hang, Sport, Egyéni
- Teljes harmonikus torzítás: 10%
- Hangszórórendszer kimeneti teljesítmény: Max. 200 W/120 W RMS (10% THD mellett)

Hangszórók

- Mélynyomó frekvenciatartománya: 40 - 190 Hz
- Mélynyomó típusa: Aktív, Integrált mélynyomó
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm
- Hangcsatornák száma: 2,1
- Mélyhangszórók száma: 2
- Mélyhangszóró átmérője: 2"
- Soundbar frekvenciatartománya: 190–20 000 Hz
- Soundbar impedanciája: 8 ohm
- Előlső meghajtók: 2 db szélessávú (L+R), 2 db magashangszóró (L+R)

Csatlakozthatóság

- Bluetooth: Vevőkészülék
- Bluetooth verzió: 4,2
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszórós párosítás) támogatás, Streaming formátum: SBC
- EasyLink (HDMI-CEC)
- Aux bemenet: 3,5 mm
- USB-lejátszás
- 1 db optikai bemenet
- HDMI tartalomvédelem: HDCP 1.4/2.3
- WiFi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz
- 1 db HDMI kimenet (ARC-vel)
- DLNA szabvány: Nem
- Több hangszóró-csatlakozás
- Többhangszórós technológia: DTS Play-Fi.
- Többhálózati
- Okosotthon: Működik az OK Google utasításokkal, Az Alexával is kompatibilis, Apple AirPlay 2 kompatibilis, Beépített Chromecast, Spotify Connect

Támogatott audioformátumok

- Play-Fi: AIFF, FLAC, MP3, WAV, MPEG4 AAC, MPEG4 M4A
- Bluetooth: SBC
- HDMI ARC: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 2 csat. LPCM
- USB: MP3, WAV, FLAC
- Optikai: Dolby Digital, 2 csat. LPCM

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 94.3 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 2
- Szélesség: 35 cm
- Bruttó tömeg: 10.57 kg
- Magasság: 16.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 11200 8
- Nettó tömeg: 6.86 kg
- Táratömeg: 3.71 kg

Kényelem

- Távezérlő
- Éjszakai mód: Nem

Kompatibilitás

- Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

- Főegység tápellátása: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Főegység fogyasztása készenléti módban: $0,5\text{ W}$
- Automatikus készenlét

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 14.4 cm
- Csomagolás típusa: Doboz
- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Szélesség: 92.8 cm
- Mélység: 16.6 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 11200 1
- Bruttó tömeg: 4.67 kg
- Nettó tömeg: 3.43 kg
- Táratömeg: 1.24 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Távezérlő, 1 db CR2025 elem, Hálózati tápkábel, Fali tartó, Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás


- Szín: Sötétszürke
- Falra szerelhető

Méretetek

- Főegység (sz x ma x mé): 857 x 67 x 115 mm
- A főegység tömege: 3,43 kg

Videó

- 3D áthurkolás: Nem

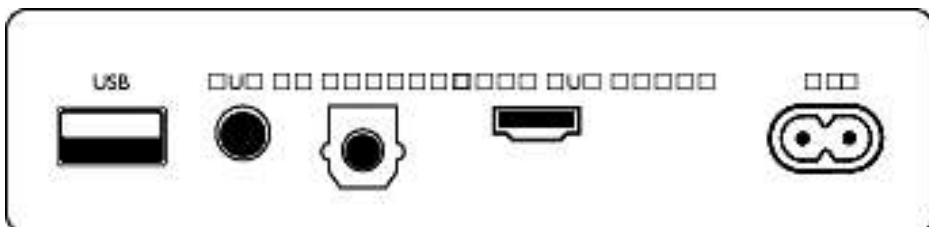

Kiadás dátuma
2024-04-18

Verzió: 6.1.2

EAN: 48 95229 11200 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

