




Philips Fidelio
Sluchátka s konektorem
Lightning

40mm reproduktory / uzavřená

Na uši
Luxusní náušníky z paměťové
pěny
Plochá skládací

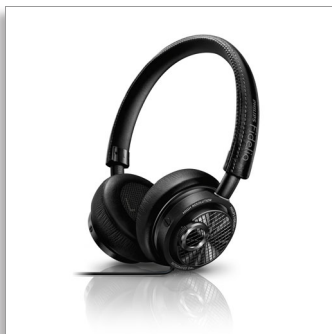

M2L

Zvuk s vysokým rozlišením

Sluchátka M2L přinášejí díky konektoru Lightning a vestavěným DAC typický zvuk Fidelio s vysokým rozlišením přímo do vašeho zařízení iOS, bez zkreslení nebo přeslechů. Vychutnejte si čistý detailní zvuk kdekoli, stylově.

Dokonalý hudební partner pro iOS

- Konektor Lightning™ optimalizovaný pro zařízení iOS
- Užijte si zvuk s nejvyšší kvalitou v zařízeních iOS
- Integrovaný převodník DAC a zesilovač pro hudbu s nejvyšší kvalitou kdekoli

Ponořte se úplně do dokonalých detailů

- Optimalizované 40mm neodymové reproduktory pro čistý autentický zvuk
- Akustické těsnění pro detailní zvuk a ochranu před hlukem
- Bass Reflex System poskytuje čisté, dynamické a vyvážené basy
- Kmitočtová charakteristika vyladěná pro požadavky náročných posluchačů

Komfortní pohyb

- Luxusních náušníků z paměťové pěny vám ergonomicky padnou
- Hliník a jemná prošívaná kůže pro prémiovou kvalitu na pohled i na dotek
- Pouzdro z umělého semiše poskytuje sluchátkům stylovou ochranu

PHILIPS
Fidelio

Sluchátka s konektorem Lightning
40mm reproduktory / uzavřená Na uši, Luxusní náušníky z paměťové pěny, Plochá skládací


Přednosti

Konektor Lightning™



Sluchátka Philips Fidelio M2L jsou vybavena konektorem Lightning™, který je přímo zásobuje čistým digitálním signálem. Digitální signál pomáhá eliminovat přeslechy a zlepšuje oddělení stereo kanálů.

Zvuk s nejvyšší kvalitou

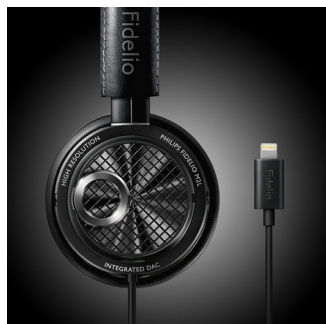

Se sluchátky Philips Fidelio M2L si můžete vychutnat zvuk s nejvyšší kvalitou 24 bitů, 48 kHz, streamovaný ze zařízení iOS prostřednictvím konektoru Lightning. Model M2L zajišťuje špičkový zážitek z poslechu a odhalí každý detail skladby přesně tak, jak to její autor zamýšlel.

Integrovaný převodník DAC a zesilovač



Digitálně-analogový (DAC) převodník integrovaný do sluchátek Philips Fidelio M2L

vám poskytuje svobodu a mobilitu, abyste si mohli vychutnat hudbu s nejvyšší kvalitou kdykoli a kdekoli. Když jste na cestách, nemusíte se již obtěžovat nošením žádného dalšího vybavení.

40mm neodymové reproduktory s vysokým rozlišením



Každý měnič reproduktoru je před spárováním pečlivě vybrán, vyladěn a testován, aby byl zaručen nejvyváženější přirozený zvuk. 40 mm měniče díky vysoce výkonným neodymovým magnetům poskytují zvuk s vysokým rozlišením v širokém dynamickém rozsahu a reprodukuje i ty nejemnější detaily.


Akustické těsnění



Sluchátka Fidelio jsou vybavena akustickým těsněním – speciálně navrženým blokovacím páskem, který je vestavěn do vnitřní komory, kde zamezuje zbytečnému úniku zvuku a zachovává zvukové detaily. Kromě vynikajících rozšířených basů se můžete nechat pohltit také těmi nejmenšími detaily své oblíbené hudby, to vše bez rušení okolním hlukem.


M2L/00

Bass Reflex System (BRS)

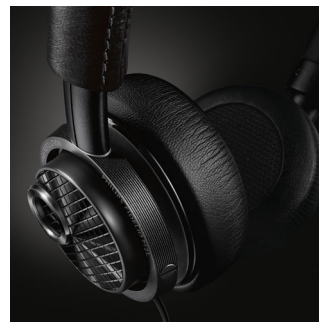

Akusticky uzavřená konstrukce sluchátek je vybavená technologií Bass Reflex System, jejíž základ tvoří náušníky se strategicky umístěnými průduchy. Ty regulují tlak zvuku ve vnitřní komoře a zajišťují membráně řízené prostředí pro optimální akustickou odezvu. V kombinaci s akustickým těsněním tak izoluje každý přirozený zvukový detail a poskytuje přesné a dynamické basy bez zhoršení čistoty zvuku.

Vyladěná kmitočtová charakteristika

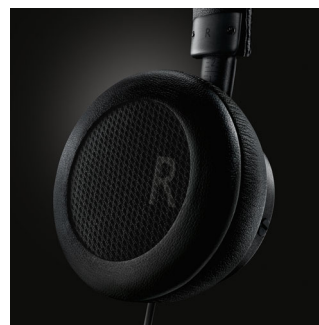

Byl proveden rozsáhlý průzkum mezi náročnými milovníky hudby, aby se zjistily jejich poslechové preference – například jaké optimální vyvážení zvukových vlastností upřednostňují. Naši odborníci na akustiku pak sluchátka Fidelio M2L vyladili tak, že brali v úvahu všechny drobné detaily, které ovlivňují, jak posluchači rozpoznávají zvuk, například jak ucho odráží zvuk a v reakci na to rezonuje. Díky tomu jsou sluchátka M2L zkonstruována tak, aby reprodukovala zvuk, který je co nejvěrnější originální nahrávce – včetně současných stylů nahrávání.

Specifikace

Zvuk

- Kmitočtová charakteristika: 7 – 25 000 Hz
- Impedance: 16 ohmů
- Citlivost: 107 dB
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Maximální příkon: 150 mW
- Zkreslení: <0,1 % celkového harmonického zkreslení (THD)
- Akustický systém: Uzavřený
- Membrána: PET

- Typ magnetu: Neodymový
- Typ: Dynamický

Možnosti připojení

- Kompatibilní s: iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5, iPad Air, iPad mini s displejem Retina, iPad (4. gen.), iPad mini, iPod touch (5. gen.)
- Konektor: Konektor Lightning

Příslušenství

- Pouzdro pro skladování: Ano



Datum vydání 2016-09-19

Verze: 2.1.3

12 NC: 8670 001 21268
EAN: 69 25970 70008 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com