




Philips Fidelio
Bezdrôtový hudobný
systém do viacerých
miestností

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®

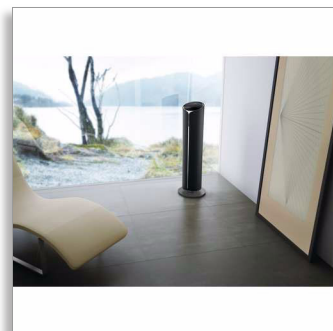

BM90



Prehrávanie hudby vo všetkých miestnostiach jediným ťuknutím

Hudobný systém Philips izzy prehráva hudbu cez rozhranie Bluetooth, z diskov CD, cez rozhranie USB i z vysielania FM. Jediným stlačením tlačidla môžete prehrávať hudbu zo smartfónov, diskov CD, cez rozhranie USB či hudbu rozhlasových staníc súčasne na ľubovoľnom reproduktore izzy v ktorejkoľvek miestnosti. Jednoduché nastavenie bez smerovača, hesiel či aplikácií.

Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Celkový výstupný výkon 200 W RMS
- Reprodukčný systém 3.1 so zabudovaným subwooferom
- Plne digitálna technológia spracovania pre dokonalú čistotu zvuku
- Technológia LivingSound pre širší, pohlcujúci stereo zvuk
- Digital Sound Control optimálne nastavuje štýl hudby

Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov

- Digitálne ladenie s predvolenými stanicami pre vyššie pohodlie
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- USB Direct pre jednoduché prehrávanie hudby vo formáte MP3


Philips izzylink™ na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach

- Prepojte pomocou technológie izzylink™ až 5 reproduktorov Izzy a vychutnajte si hudbu na viacerých miestach
- Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla – bez smerovača, hesla, aplikácií

PHILIPS
Fidelio


Hlavné prvky

izzylink™

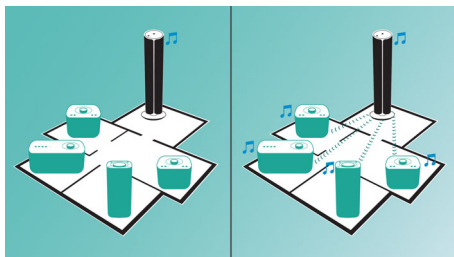


izzylink™ je bezdrôtová technológia využívajúca štandard IEEE 802.11n, ktorý umožňuje prepojiť viacero reproduktorov a vytvoriť bezdrôtovú sieť. Pomocou siete možno prepojiť až päť reproduktorov bez potreby použitia smerovača, hesla Wi-Fi alebo akejkoľvek mobilnej aplikácie inteligentného zariadenia na jej nastavenie. Jednoduchý spôsob pridania reproduktorov Izzy do siete vám umožní vychutnať si prehrávanie hudby v rôznych miestnostiach. Každý reproduktor možno stlačením jedného tlačidla prepínať medzi jednoduchým režimom na samostatné použitie a skupinovým režimom na prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach.

Nastavenie izzylink™ pomocou jedného tlačidla

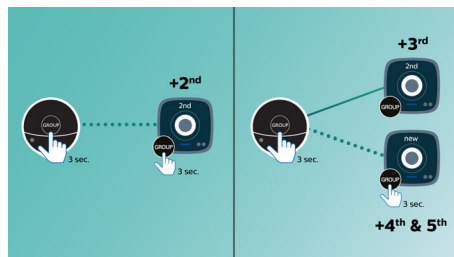

Nastavenie si nevyžaduje žiadny smerovač, heslo ani aplikácie. Pri prvom nastavení jednoducho podržte na dvoch reproduktoroch dlhšie stlačené tlačidlo „GROUP“ (Skupina). Zopakovaním postupu pridáte 3., 4. alebo 5. reproduktor. Pri každom stlačení a podržaní tlačidla „Group“ sa pridá jeden nový reproduktor. Prehrávanie hudby vo viacerých miestnostiach nebolo nikdy také jednoduché. Po dokončení zostane sieť izzylink™ uložená aj po odpojení reproduktora.


Prehrávajte hudbu v jednej miestnosti

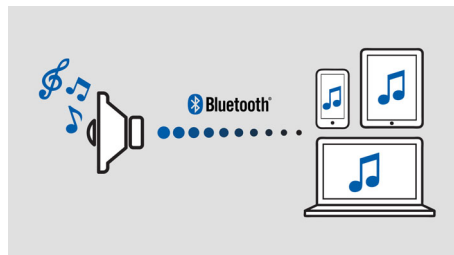

Reproduktor Philips Izzy vám umožňuje preniesť všetku obľúbenú hudbu z telefónu,

tabletu alebo počítača bez ohľadu na typ hudobnej aplikácie alebo aplikácie na prehrávanie rozhlasových staníc, ktorú používate.

Jednoduché prepnutie hlavného reproduktora

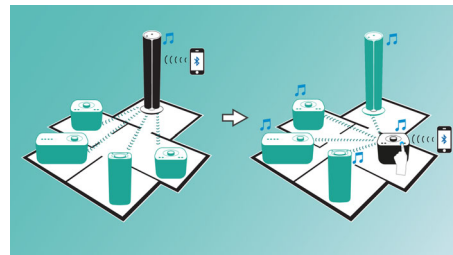

V každej skupine izzylink™ môže jeden z reproduktorov slúžiť ako hlavný reproduktor a prenášať hudbu do ostatných reproduktorov. Ak chcete zdieľať svoju vlastnú hudbu, stlačte tlačidlo Bluetooth na reproduktore vo vašej izbe a spustíte okamžité zdieľanie prehrávanej hudby z vášho zariadenia. Ostatné reproduktory v rovnakej skupine izzylink™ začnú synchronizovane prehrávať rovnakú hudbu. Vzájomné zdieľanie hudby je proste také jednoduché.



Technické údaje

Zvuk

- Vylepšenie zvuku: 4 režimy digitálneho ovládania zvuku, Dynamické zvýraznenie basov, LivingSound
- Ovlád. hlasitosti: nahor/nadol
- Maximálny výstupný výkon (RMS): 200 W

Reproduktory

- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex, 5" reproduktor pre hlboké tóny
- Počet vstavaných reproduktorov: 4
- Typy basového reproduktora: pasívny

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Predvolené stanice: 20
- RDS: Typ programu, Názov stanice
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenia tuneru: Automatické ukladanie
- Automatické digitálne ladenie

Pripojiteľnosť

- USB: USB hositeľ
- Rozsah Bluetooth: Zorné pole, 10 m alebo 30 stôp
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, USB alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ vkladania: priečinok
- Typ displeja: Displej VFD

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), FM anténa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Rýchla užívateľská príručka

- Diaľkové ovládanie
- Adaptér AC/DC: 220 – 240 V

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 300 x 300 x 994 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 13,2 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 356 x 344 x 1110 mm
- Hmotnosť výrobku: 11 kg

Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz

Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, USB jednotka Flash
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhľ. dozadu/rýchle vyhľ. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie

Kompatibilita

- iPod touch: 3. generácia alebo novšie
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad s displejom Retina, nový iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- tabletmi a smartfónmi so systémom Android: so systémom Android 2.1 a technológiou Bluetooth 2.1 alebo novšou



Dátum vydania
2017-11-18

Verzia: 3.2.7

12 NC: 8670 001 36571
EAN: 48 95185 62213 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com