

Регистрирайте продукта си и получете помощ на
www.philips.com/welcome

DCM2060



Инструкция за експлоатация

PHILIPS

Съдържание

Български

1 Важно	4	
Запомнете тези символи	4	
Безопасност при слушане	5	
2 Вашата микро система	6	
Въведение	6	
Какво име в кутията	6	
Преглед на основната част	7	
Преглед на дистанционното	8	
3 Начало	9	
Разположение	9	
Свързване на FM антената	9	
Подготовка на дистанционното	10	
Свързване на захранващия кабел	10	
Автоматично запаметяване на FM радио станции	11	
Настройване на часовника	11	
Включване	11	
4 Възпроизвеждане	12	
Възпроизвеждане от диск	12	
Възпроизвеждане от USB	12	
Възпроизвеждане от iPod/iPhone/iPad	12	
Възможности на възпроизвеждането	14	
Нагласяне на звука	15	
Показване на различна информация	15	
5 Слушане на FM радио	15	
Настройване на радио станция	15	
Автоматично настройване на станциите	16	
Ръчно настройване на станциите	16	
Избор на запаметена радио станция	16	
Показване на RDS информацията	16	
Избор на стерео/моно излъчване	16	
6 Други функции	17	
Настройване на будилника	17	
Настройване на таймера за самоизключване	17	
Слушане на външно аудио устройство	18	
Слушане през слушалки	18	
7 Информация за продукта	19	
Спецификации	19	
Информация за USB съвместимостта	19	
Поддържани MP3 дискови формати	20	
8 Възможни проблеми	20	
9 Бележка	21	

1 Важно

- Прочетете тези инструкции.
- Следвайте всички инструкции.
- Не блокирайте вентилационните отвори. Разположете в съответствие с инструкциите на производителя.
- Не поставяйте близо до източници на топлина като радиатори, датчици за топлина, печки или други уреди (включително усилватели), които изльзват топлина.
- Пазете захранващия кабел от настъпване или притискане, особено около щепсела, предпазителя и особено на мястото на излизане от уреда.
- Използвайте само приложенията /аксесоарите определени от производителя.
- Изключете уреда от контакта по време на гръмотевична буря или ако няма да се използва дълго време.
- Оставете всички ремонти на квалифициран персонал.
Поправка се налага когато уреда е повреден по някакъв начин, като повреда на захранващия кабел или щепсела, разлята е течност или е паднал предмет върху уреда, уреда е бил изложен на дъжд или влага, не работи нормално или е бил изтърван.
- Употреба на батерии ВНИМАНИЕ – за да избегнете изтичане на батериите, което може да доведе до нараняване, увреждане на имущество или повреда на дистанционното.
- Поставете батериите правилно, + и – както е показано на системата.

- Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
- Махнете батериите ако уреда няма да се използва дълго време.
- Уреда не трябва да се излага на пръскане или разливане.
- Не поставяйте опасни предмети върху уреда (напр. предмети пълни с течности, запалени свещи).
- Когато щепсела на Direct Plug-in Adapter се използва за изключващо устройство, то той трябва да е лесно достъпен.

Запомнете тези символи



Тази 'светкавица' означава неизолиран материал в системата, което може да причини токов удар. За безопасността на всички в домакинството, моля не махайте капака на продукта.
'Удивителния знак' означава внимание към функциите, за които трябва да прочетете приложената литература внимателно, за да избегнете проблеми при работа или поддръжката.

ВНИМАНИЕ: За да намалите риска от пожар или токов удар, този уред не трябва да се излага на дъжд или влага и предмети изпълнени с течности не трябва да се поставят върху него.

ВНИМАНИЕ: За да избегнете токов удар, включете широта част на щепсела в широката част на контакта, пътно.



Внимание

- Не махайте капака на аудио системата.
- Не смазвайте частите на аудио системата.
- Не поставяйте тази аудио система върху друго електрическо оборудване.
- Пазете аудио системата от сълнчева светлина, открыт огън и топлина.
- Не гледайте лазера в аудио системата.
- Уверете се, че имате лесен достъп до захранващия кабел, контакта или адаптора, за да изключите аудио системата от захранването.

Безопасност по време на слушане



Опасно

- За да избегнете увреждане на слуха, ограничите времето в което слушате през слушалки при силен звук и нагласете силата на звука на безопасно ниво. Колкото по-силен е звука, толкова по-кратко е безопасното време за слушане.

Уверете се, че сте погледнали следващите наставления когато използвате вашите слушалки.

- Слушайте с разумна сила на звука за разумен период от време.
- Бъдете внимателни, за да не настроите силата на звука по време на адаптирането на слуха ви.
- Не увеличавайте звука толкова високо, така че да не чувате какво става около вас.
- Би трябвало да използвате предпазни мерки или временна непродължителна употреба в потенциално опасни ситуации.
- Не използвайте слушалки, докато управлявате моторизирани превозни средства, карате колело, скейтборд, т.н.; това може да доведе до пътен инцидент и е незаконно в много области.



Внимание

- Употребата на бутоните за управление или настройване или представяне на функции, различни от упоменатите, може да доведе до опасно излагане на радиация или опасни ситуации.

2 Вашата микро система

Поздравления за покупката ви и добре дошли при Philips!

За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте продукта си на www.Philips.com/welcome.

Въведение

С тази система можете да:

- слушате музика от дискове, iPod/iPhone/iPad, USB устройства или от външни устройства;
- слушате радио станции.

Можете да обогатите звука с тези звукови ефекти:

- Цифров контрол на звука (DSC)
- Динамично подсиливане на баса (DBB)

Аудио системата поддържа следните мултимедийни формати:



Какво има в кутията

Проверете и открийте следното в кутията:

- Основна част
- Дистанционно управление
- Захранващ адаптор
- 1 x MP3 link кабел
- Комплект за окачване (2 дюбела и 2 винта)
- FM жична антена
- Гумена подложка за iPad
- Ръководство за бърза употреба
- Инструкция за експлоатация
- Инструкции за монтаж на стена

Ако се свържете с Philips, ще бъдете попитани за модела и серийният номер на уреда.


Те се намират отдолу на уреда.

Запишете тези номера тук:

Модел: _____

Сериен номер: _____

Преглед на главната част

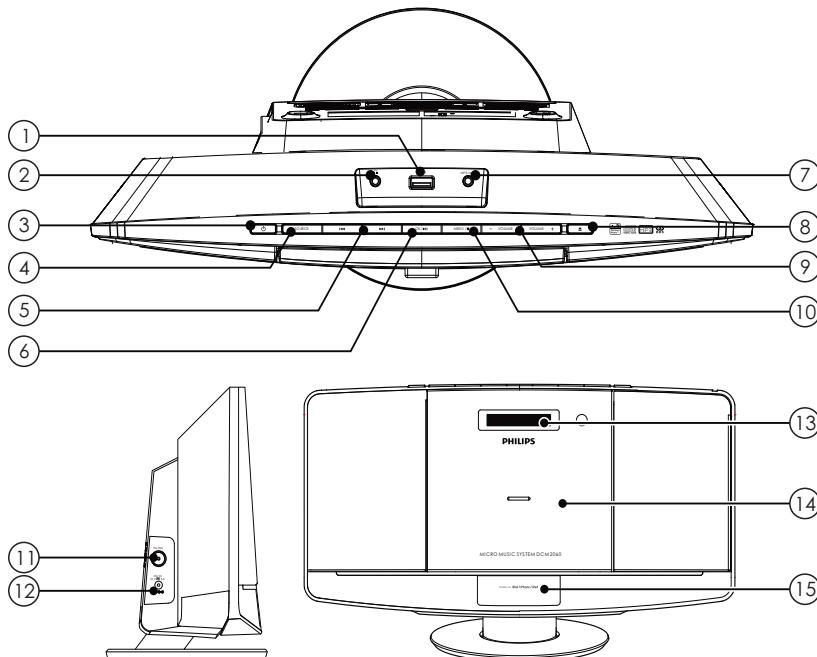

- | | |
|--|---|
| <p>(1) ↵</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жак за USB устройство. <p>(2) ⏪</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жак за слушалки. <p>(3) ⌂</p> <ul style="list-style-type: none"> • Включване/изключване на системата. • Превключване в стендбай режим. <p>(4) SOURCE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Избор на източник: диск, радио (FM), MP3 link, USB или Dock. <p>(5) ⏪/▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> • Преминаване на предишната/следващата песен. • Търсене в рамките на песен/диск. • Настройване на радио станция. • Настройване на часа. | <p>(6) OK/▶▶</p> <ul style="list-style-type: none"> • Потвърждаване на избор. • Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането. <p>(7) MP3 LINK</p> <ul style="list-style-type: none"> • Жак за външно аудио устройство. <p>(8) ▲</p> <ul style="list-style-type: none"> • Отваряне или затваряне на отделението за дискове. <p>(9) VOLUME</p> <ul style="list-style-type: none"> • Нагласяне на силата на звука. <p>(10) MENU/■</p> <ul style="list-style-type: none"> • Достъп до менюто на iPod/iPhone/iPad. • Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма. <p>(11) FM ANT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подобряване на FM приемането. <p>(12) DC IN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Свързване на захранването. |
|--|---|


(13) Дисплей

- Показва информация за възпроизвеждането.

(14) Отделение за дискове

(15) Докинг станция за iPod/iPhone/iPad

Преглед на дистанционното

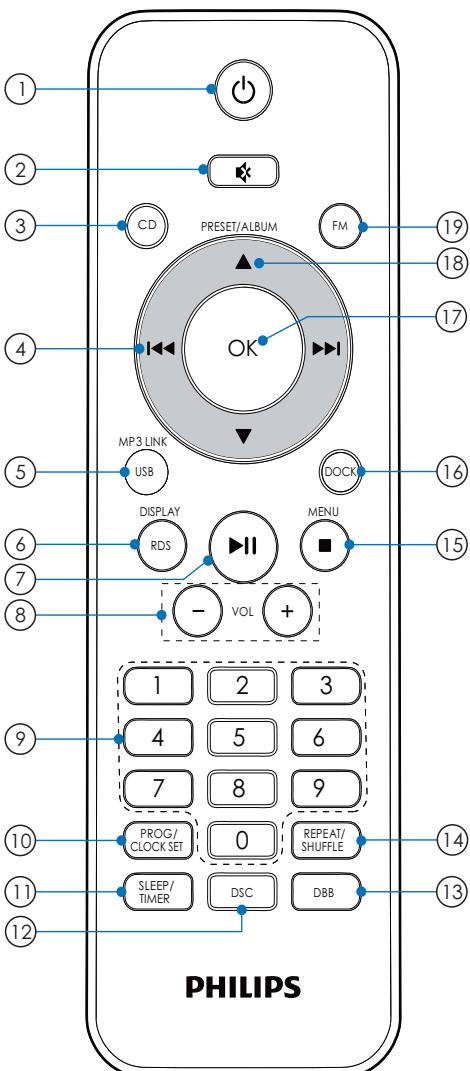

(1) ⏹

- Включване/изключване на системата.
- Превключване в стендбай режим.

(2) 🔍

- Изключване или пускане отново на звука.

(3) CD

- Избор на дискове за източник.

(4) ⏪/▶▶

- Преминаване на предишната/следващата песен.
- Търсене в рамките на песен.
- Настройване на зададена радио станция.
- Настройване на часа.

(5) USB/MP3 LINK

- Избор на USB/MP3 link за източник.

(6) RDS/DISPLAY

- За определени FM радио станции: показване на RDS информацията.
- Показване на времето и информация за възпроизвеждането.

(7) ▶▶

- Пускане или спиране в пауза на възпроизвеждането.

(8) VOL +/-

- Нагласяне на силата на звука.

(9) Цифрови бутони 0-9

- Директен избор на песен от диск или USB устройство.
- Избор на запаметена радио станция.

(10) PROG/CLOCK SET

- Програмиране на песни.
- Програмиране на станции.
- Настройване на часовника

(11) SLEEP/TIMER

- Нагласяне на таймера за самоизключване/будилника.

3 Начало

- ⑫ **DSC**
 - Избор на предварително зададен звуков ефект.
- ⑬ **DBB**
 - Включване или изключване на подсиливането на баса.
- ⑭ **REPEAT/SHUFFLE**
 - Повторение на една или на всички песни.
 - Повторение на песните от албума.
 - Разбъркано възпроизвеждане на песните.
- ⑮ **MENU/■**
 - Достъп до менюто на iPod/iPhone/iPad.
 - Спиране на възпроизвеждането или изтриване на програма.
- ⑯ **DOCK**
 - Избор на iPod/iPhone/iPad за източник.
- ⑰ **OK**
 - Потвърждаване на избор.
- ⑱ **▲ / ▼**
 - Избор на запаметена радио станция.
 - Преминаване на предишния/следващия албум.
- ⑲ **FM**
 - Избор на FM радио за източник.

! Внимание

- Употребата на бутоните за управление и действия, различни от посочените, може да доведат до излагане на опасна радиация и други опасни ситуации.

Винаги следвайте инструкциите в този раздел.

Разположение

Можете да поставите системата на плоска повърхност или да я монтирате на стена.

Монтиране на стена


За да монтирате системата на стената, погледнете добавения отделен лист с инструкции за монтаж на стена.

Свързване на FM антената

Съвет

- За оптимално приемане, разпънете изцяло и нагласете позицията на антената.

Свържете осигурената FM антена към гнездото **FM ANT** на основната част.

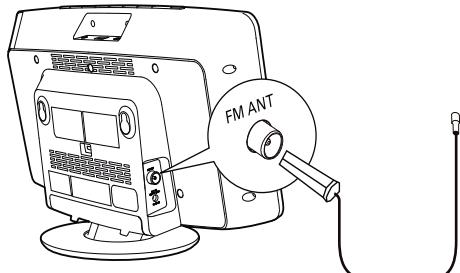


Подготовка на дистанционното

! Внимание

- Риск от експлозия! Пазете батерийте от топлина, слънчева светлина или огън. Не изхвърляйте батерийите в огън.
- Опасност от намален живот на батерийите! Не смесвайте различни марки или типове батерии.
- Опасност от повреда на продукта! Извадете батерийите, ако няма да използвате дистанционното дълго време.

За да поставите батерийте на дистанционното:

- 1 Отворете отделението за батерийите.
- 2 Поставете 2 AAA батерии с правилен поляритет (+/-) както е описано.
- 3 Затворете отделението за батерийите.

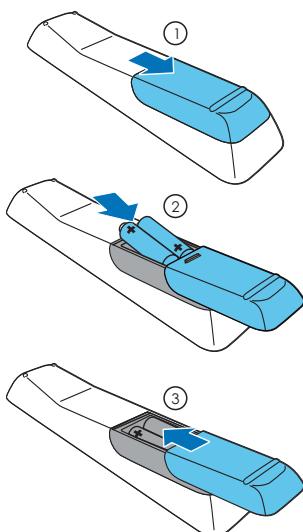

Свързване на захранващия кабел

! Внимание


- Риск от повреда на продукта! Уверете се, че волтажа на мрежа съответства на волтажа отпечатан отзад или отдолу на системата.
- Опасност от токов удар! Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела от контакта. Никога не дърпайте кабела.
- Преди да свържете захранващия кабел, се уверете, че сте направили всички свръзки.

≡ Бележка

- Лепенката с модела се намира отзад на системата.

Свържете захранващия кабел към:

- гнездото **DC IN** на основната част.
- контакта.

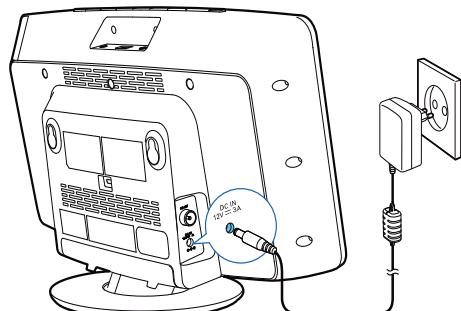

Автоматично запаметяване на FM радио станции

Когато системата се включи в режим за FM радио и няма запаметени радио станции, системата автоматично започва да ги настройва.

- Свържете системата към контакта.
↳ Появява се **[AUTO INSTALL - PRESS PLAY, STOP CANCEL]** (автоматично инсталиране – натиснете **▶||**, за да отмените, натиснете **■**).
- Натиснете и задръжте **▶||** за 3 сек., за да започне инсталирането.
↳ Системата автоматично запаметява радио станции с достатъчна сила на сигнала и автоматично се пуска първата запаметена станция.



Съвет

- За да излезете от режима за запаметяване, натиснете **◊** или **■**.

Нагласяне на часовника

- В стендбай режим, натиснете и задръжте **CLOCK SET** на дистанционното за 2 секунди.
↳ Появява се **[SET CLOCK]**.
- Натиснете **CLOCK SET** отново.
↳ 12 или 24 часов формат започва да мига.
- Натиснете **◀◀ / ▶▶**, за да изберете 12 или 24 часов формат.
- Натиснете **CLOCK SET**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за часовете започват да мигат.

- Повторете стъпки 3-4, за да нагласите часовете.
- Повторете стъпки 3-4, за да нагласите минутите.
- Повторете стъпки 3-4, за да изберете дали да синхронизирате часа на системата с RDS станциите.

- **[RDS TIME SYNC [N]]:** синхронизирането на часа е изключено.
- **[RDS TIME SYNC [Y]]:** системата синхронизира часа от RDS станциите автоматично.



Бележка

- Точността на предавания час зависи от RDS станцията, която предава часовия сигнал.
- Ако не бъде натиснат бутон в рамките на 90 секунди, системата автоматично изтича от режима за настройване на часовника.

Вклъчване

Натиснете **◊**.

- ↳ Системата се включва на последно избрания източник.



Бележка

- За да изберете източник, натиснете неколкократно **SOURCE** или бутон за избор на източник на дистанционното.

Превключване в стендбай

Натиснете **◊** отново, за да превключите системата в стендбай режим.

- ↳ Часовника (ако е нагласен) се появява на дисплея.

4 Възпроизвеждане

Възпроизвеждане на диск

- 1 Натиснете **▲**, за да отворите отделението за дискове.
- 2 Поставете диск със записаната страна надолу.
- 3 Натиснете **▲**, за да затворите отделението за дискове.
- 4 Натиснете **CD** на дистанционното, за да изберете източник за дискове.
↳ За момент премигва **[Reading]** (разчитане), след това диска се пуска автоматично. Ако не се пусне, натиснете **▶II**.


Възпроизвеждане от USB



Бележка

- Уверете се, че USB устройството съдържа възпроизвеждимо аудио съдържание.

- 1 Включете USB устройство в гнездото .

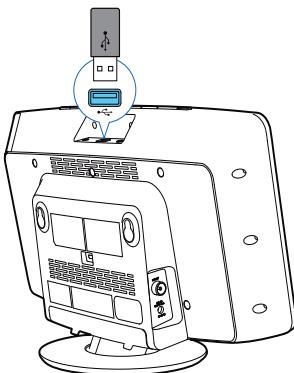

- 2 Натиснете **USB** на дистанционното, за да изберете източник USB.
↳ Възпроизвеждането започва автоматично. Ако не започне, натиснете **▶II**.

Възпроизвеждане от iPod/iPhone/iPad

Можете да се насладите на звука от iPod/iPhone/iPad през системата.

Съвместими iPod/iPhone/iPad


Системата поддържа следните модели iPod/iPhone/iPad:

Направено за:

- iPod touch
(1^{го}, 2^{го}, 3^{то}, и 4^{то} поколение)
- iPod nano
(2^{го}, 3^{то}, 4^{то}, 5^{то}, и 6^{то} поколение)
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- iPhone
- iPad 2
- iPad

Включване на iPod/iPhone


- 1 Натиснете **DOCK for iPod/iPhone/iPad**, за да отворите докинг отделението.
- 2 Поставете iPod/iPhone в докинг станцията.

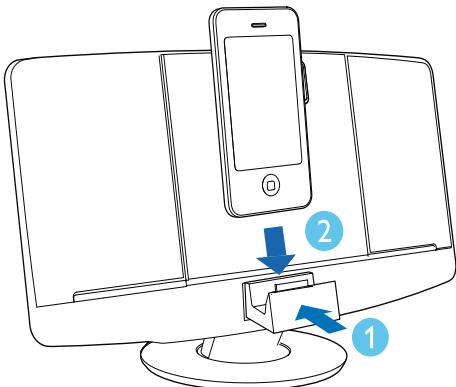

Включване на iPad

За iPad и iPad2 можете да използвате осигурената гумена подложка, за да бъде стабилен.

- 1 Натиснете **DOCK for iPod/iPhone/iPad**, за да отворите докинг отделението.
- 2 Поставете гумената подложка в докинг отделението, както е означено.
- 3 Поставете iPad или iPad2 в докинг станцията.

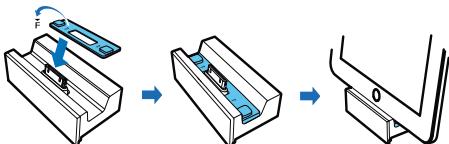

Слушане на iPod/iPhone/iPad

- 1 Уверете се, че iPod/iPhone/iPad е свързан правилно.
- 2 Натиснете **SOURCE** неколкократно или **DOCK** на дистанционното, за да изберете iPod/iPhone/iPad за източник.

3 Пуснете песните на iPod/iPhone/iPad.

- Натиснете **▶▷**, за да спрете в пауза/продължите възпроизвеждането.
- Натиснете **◀◀ / ▶▷**, за да пропуснете песен.
- Натиснете и задръжте **◀◀ / ▶▷**, за да търсите по време на възпроизвеждането, след това ги пуснете, за да продължи нормално.
- Натиснете **MENU**, за да се върнете в предишното меню на iPod/iPhone/iPad.
- Натиснете **▲ / ▼**, за да местите в менюто.
- Натиснете **OK**, за да потвърдите избор.

Изключване на iPod/iPhone/iPad

Издърпайте iPod/iPhone/iPad от докинг станцията.

Зареждане на iPod/iPhone/iPad



Бележка

- iPod с цветен дисплей, iPod classic и iPod с видео са съвместими с докинг зарядното.

Когато системата е включена в захранването, приложения iPod/iPhone/iPad започва да се зарежда.



Съвет

- За определени модели iPod, може да отнеме до минута преди да се покаже индикацията за зареждане.

Възможности за възпроизвеждането

Спиране в пауза/продължаване на възпроизвеждането

По време на възпроизвеждането, натиснете **▶II**, за да спрете в пауза или да продължите възпроизвеждането.

Повтарящо се и разбъркано възпроизвеждане

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете **REPEAT/SHUFFLE**, за да изберете възможност.
 - **⌚** : пусната песен се възпроизвежда неколкократно.
 - **⌚ALB** (само за MP3/WMA): всички песни се от албума се повтарят неколкократно.
 - **⌚ALL** : всички песни се повтарят неколкократно.
 - **♾** : всички песни се пускат в разбъркан ред.
- 2 За да пуснете нормалното възпроизвеждане, натиснете **REPEAT/SHUFFLE** докато избраната функция не се показва повече.

Пропускане на песен

За диск:

Натиснете **◀◀ / ▶▶**, за да изберете друга песен.

За MP3 диск и USB:

- 1 Натиснете **▲ / ▼**, за да изберете албум или папка.
- 2 Натиснете **◀◀ / ▶▶**, за да изберете песен или файл.



Съвет

- За да изберете песента директно, можете също да натиснете бутона от цифровите бутони.

Търсене в песен

- 1 По време на възпроизвеждането, натиснете и задръжте **◀◀ / ▶▶**.
- 2 Пуснете, за да продължи нормалното възпроизвеждане.

Програмиране на песни

Можете да програмирате до 20 песни.

- 1 В режим CD/USB, натиснете **■**, за да спрете възпроизвеждането, след това натиснете **PROG**, за да включите режима за програма.
↳ Появява се **[PROG]** (програма).
- 2 За MP3/WMA песни, първо натиснете **▲ / ▼**, за да изберете албумът.
- 3 Натиснете **◀◀ / ▶▶**, за да изберете номер на песен и натиснете **PROG**, за да потвърдите.
- 4 Повторете стъпки 2 и 3, за да изберете и запаметите всички песни в програмата.
- 5 Натиснете **▶II**, за да пуснете програмата.
↳ По време на възпроизвеждането, се появява **[PROG]** (програма).
 - За да изтриете програма, в спряно положение, натиснете **■**.

Нагласяне на звука

По време на възпроизвеждането, можете да нагласяте силата на звука и да избирате звукови ефекти.

Функция	Действие
Усиливане/намаляне на звука	Натиснете VOL -/+
Спиране/пускане на звука	Натиснете ¶
Включване/изключване на подсиливане на баса	Натиснете DBB
За да изберете звуков ефект: [POP] (поп) [CLASSIC] (класика) [JAZZ] (джаз) [ROCK] (рок) [FLAT] (равномерно)	Натиснете DSC неколко-кратно

Показване на информация за възпроизвеждането

По време на възпроизвеждането, натиснете **DISPLAY** неколократно, за да видите часа и различна информация.

5 Слушане на FM радио

Настройване на радио станции



Бележка

- Разположете антената възможно по-далеч от телевизор, видео или други източници на излъчване.
- Уверете се, че сте свързали и сте разпънали напълно осигурената FM антена.

- 1 Натиснете **FM**, за да изберете режим на FM радио.
- 2 Натиснете и задръжте **◀▶ / ▶▶** за повече от 3 секунди.
 - ↳ Появява се **[SEARCH]**.
 - ↳ Радиото се настройва автоматично на станция с достатъчна сила на сигнала.
- 3 Повторете стъпка 2, за да настроите още станции.
За да настроите станция със слаб сигнал:
Натиснете **◀▶ / ▶▶** неколократно докато откриете оптималното приемане.

Автоматично програмиране на радио станции



Бележка

- Можете да програмирате до 20 радио станции (FM).

В FM радио режим, натиснете и задръжте **PROG** за 3 секунди.

- ↪ Появява се **[AUTO]**.
- ↪ Всички достъпни станции се програмират и автоматично се пуска първата програмирана станция.

Ръчно програмиране на радио станции

- 1 В радио режим, настройте станция.
- 2 Натиснете **PROG**, за да включите режима за програмиране.
 - ↪ **[PROG]** (програма) започва да мига.
- 3 Натиснете **▲ / ▼**, за да изберете номер на канала.
- 4 Натиснете **PROG** отново, за да потвърдите.
- 5 Повторете стъпки 1-4, за да програмирате други станции.



Бележка

- За да презапишете върху станция, запаметете друга на нейно място.

Избор на запаметена радио станция

В радио режим, натиснете **▲ / ▼** или цифровите бутони, за да изберете зададен номер.

Показване на RDS информация

RDS (Радио Информационна система) е услуга, която позволява FM станциите да показват допълнителна информация. Ако настроите RDS станция, ще се появява RDS иконата.

- 1 Настройте RDS станция.
- 2 Натиснете **RDS** неколкократно, за да се показва различна информация за излъчването (ако има):
 - ↪ Услуги на програмата
 - ↪ Тип на програмата като **[NEWS]**(новини), **[SPORT]**(спорт), **[POP M]**(поп музика)...
 - ↪ Радио текстови съобщения
 - ↪ Часа

Избор на стерео/моно излъчване



Бележка

- Стерео излъчването е настройката по подразбиране в радио режим.
- За станции със слаб сигнал: за да се подобри приемането, сменете на моно звук.

В FM радио режим, натиснете **OK**, за да сменяте между моно и стерео излъчване.

6 Други функции

Нагласяне на будилника

Системата може да се използва като будилник. Можете да изберете дискове, радио, iPod/iPhone/iPad или USB като източник за будилника.



Бележка

- Уверете се, че настроили часовника правилно.

- В стендбай режим, натиснете и задръжте **TIMER** докато започне да преминава **[SET TIMER]** на дисплея.
↳ Появява се **[SELECT SOURCE]** (избор на източник).
- Натиснете **SOURCE** неколкократно или бутоните за избор на източник на дистанционното, за да изберете източник: диск, радио, iPod/iPhone/iPad или USB.
- Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за часовете започват да мигат.
- Натиснете **◀▶** неколкократно, за да нагласите часовете.
- Натиснете **TIMER**, за да потвърдите.
↳ Цифрите за минутите започват да мигат.
- Повторете стъпки 4-5, за да нагласите минутите.



Бележка

- Ако не бъде натиснат бутона в рамките на 90 секунди, системата автоматично излиза от режим за настройване на будилника.
- Ако е избран източник iPod/iPhone/iPad и сте създали плейлист наречен PHILISP в iTunes и сте го прехвърлили на вашия iPod/iPhone/iPad, ще бъдете събудени от различни песни от плейлиста.
- Ако няма създаден плейлист PHILIPS в iPod/iPhone/iPad или няма запаметени песни в плейлиста, ще бъдете събудени с последната песен, която сте слушали на iPod/iPhone/iPad.

За да изключите или включите отново на будилник

В стендбай режим, натиснете **TIMER** неколкократно, за да включите или изключите будилника.

- ↳ Ако будилника е включен, се появява  икона с часовник на дисплея.



Съвет

- Ако е избран източник дискове/USB/iPod, но няма поставен диск или няма свързани iPod/iPhone/iPad или USB, автоматично се включва радиото.

Настройване на таймера за самоизключване



Бележка

- Уверете се, че настроили часовника правилно.

Когато системата е включена, натиснете неколкократно **SLEEP**, за да изберете период от време (в минути).

- ↳ Когато таймера е включен, се появява .



Съвет

- За да изключите таймера, натиснете **SLEEP** неколкократно, докато се появи **[OFF]**.

Слушане на външни устройства

Можете да слушате външни аудио устройства през тази система, като MP3 плеър.

- 1 Свържете осигурения MP3 link кабел към:
 - **MP3 LINK** конектора;
 - Аудио изходното гнездо на външното устройство.
- 2 Натиснете **USB/MP3 LINK** неколократно, за да изберете MP3 link режим.
- 3 Пуснете възпроизвеждането от устройството (погледнете инструкцията на устройството).

Слушане със слушалки

Включете слушалки към конектора на системата.

7 Информация за продукта

Български



Бележка

- Информацията за продукта подлежи на промени без предизвестие.

Спецификации

Усилвател

Изходна мощност	2 X 10 W RMS
Честотен отговор	80 Hz - 16 kHz, ± 3 dB
Съотношение сигнал/шум	≥60dB
MP3 link вход	0.5 V RMS 20kohm

Дискове

Тип на лазера	Полупроводников
Диаметър на диска	12 см/8 см
Поддържани дискове	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
Аудио DAC	24 Bits/44.1 kHz
Общо хармонично разстройване	< 1.5% (1 kHz)
Честотен отговор	60 Hz - 16 kHz
Съотношение сигнал/шум	>55 dBA

Радио(FM)

Обхват	87.5 - 108MHz
Стъпка на настройване	50KHz
Чувствителност	
- Моно, 26dB,	<22 dBf
Съотношение сигнал/шум	
- Стерео, 46dB,	>43 dBf
Съотношение сигнал/шум	
Селективност на търсене	>28 dBf
Общо хармонично разстройване	<3%
Съотношение сигнал/шум	>50dB
Брой места за запаметяване	20

Основна информация

Захранване	Модел:
	AS360-120- AE300;
Входящо:	100 - 240 V ~, 50/60 Hz, 1.2 A;
Изходящо:	12 V == 3.0 A
Консумация на енергия	25 W
Консумация в стендей	<1W
Размери	
- Основна част	400 x 235 x 97.5 mm (Ш x В x Д)
Тегло	
- С опаковката	3.8 кг
- Основна част	2.2 кг

Информация за USB съвместимостта

Съвместими USB устройства:

- USB flash памет (USB1.1)
- USB flash плеъри (USB1.1)
- карти с памет (изискват допълнително четец за карти, за да работят със системата)

Поддържани формати:

- Файлов формат FAT12, FAT16, FAT32 (големина на сектора: 512 bytes)
- MP3 bit rate (data rate): 32-320 Kbps и преходен bit rate
- WMA v9 или по-стара версия
- Директориите съхраняват максимум до 8 нива
- Број албуми/папки: максимум 99
- Број песни/заглавия: максимум 999
- ID3 tag v2.0 или по-нов
- Име на файла в Unicode UTF8 (максимална дължина: 128 bytes)

Неподдържани формати:

- Празни албуми: това е албум, който не съдържа MP3/WMA файлове и няма да бъде показан на дисплея.
- Файлови формати, които не се поддържат се пропускат.
Напр., Word documents (.doc) или MP3 файлове с разширение .dlf се пропускат и не се възпроизвеждат.
- AAC, WAV, PCM аудио файлове
- DRM защитени WMA файлове (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA файлове в Lossless формат

Поддържани MP3 дискове

- ISO9660, Joliet
- Максимален брой заглавия: 999 (зависи от дължината на името на файла)
- Максимален брой албуми: 99
- Поддържани честоти на сампъла: 32 kHz, 44.1kHz, 48 kHz
- Поддържани Bit-rates: 32~320 (kbps), преходни bit rates

8 Възможни проблеми



Внимание

- Не махайте капака на уреда.

За да е валидна гаранция, не поправяйте системата сами.

Ако има проблем докато използвате системата, проверете следните неща преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължи, посетете уеб сайта на Philips (www.Philips.com/welcome).

Когато се свържете с Philips, уверете се, че системата е наблизо и имате записани номера на модела и серийния номер.

Няма захранване

- Уверете се, че захранващия кабел е правилно включен.
- Уверете се, че има ток в контакта.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

Няма звук или звука е лош

- Нагласете силата на звука.
- Изключете слушалките.

Няма отговор от системата

- Изключете и включете захранващия кабел и след това отново включете системата.
- Като функция за пестене на енергия, системата преминава в стендбай автоматично след 15 минути след като възпроизвеждането от диска/USB е приключило и няма натиснат бутон.

Дистанционното не работи

- Преди да натиснете бутона, първо изберете правилния източник с него, вместо от основната част.
- Намелете разстоянието между дистанционното и системата.
- Поставете батериите с правилен поляритет (+/-) както е описано.
- Сменете батериите.
- Насочете дистанционното директно към сензора отпред на системата.

Диска не се засича

- Поставете диск.
- Проверете дали диска не е поставен обратно.
- Изчакайте докато кондензата на лещите се изпари.
- Подменете или почистете диска.
- Използвайте финализиран диск или правилен формат диск.

Не могат да се покажат някой файлове от USB устройство

- Броя на папките или файловете в USB устройството надвишава определен лимит.
Това не е повреда.
- Формата на тези файлове не се поддържа.

USB устройството не се поддържа

- USB устройството е несъвместимо със системата.
Опитайте с друго.

Радио се приема лошо

- Увеличете разстоянието между системата и телевизора или видеото.
- Разпънете напълно и нагласете FM антената.

Будилника не работи

- Настройте часовника правилно.
- Включете будилника.

Настройките на часовника/ будилника са изтривани

- Захранването е било прекъснато или захранващия кабел е бил изключен.
- Рестартирайте часовника/ будилника.

9 Бележка

Всякакви промени или модификации на устройството, които не са предварително одобрени от Philips Consumer Lifestyle може да отменят правата на потребителя да борави с оборудването.



Този продукт отговаря на изискванията за радио смущенията на Европейския Съюз.
Продукта отговаря на изискванията по следните директиви:
2004/108/EC + 2006/95/EC.



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта покрива изискванията по Европейска директива 2002/96/EC:
Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на електрически и електронни продукти.
Моля, действайте според местните закони и никога не изхвърляйте старите си продукти с домакинските отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Продукта ви съдържа батерии, покриващи Европейска директива 2006/66/ЕС, които не могат да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батерийте помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

Информация относно околната среда

Всякакви излишни опаковъчни материали са премахнати. Направили сме опаковката лесна за разделяне на три материала: картон (кутия), стиропор (упълнителите) и найлон (торби, защитните листи.) Системата ви се състои от материали които могат да се рециклират и използват отново ако се разглоби от специализирана фирма. Моля спазвайте местните правила относно изхвърлянето на опаковъчни материали, изтощени батерии и старо оборудване.

Made for

iPod **iPhone** **iPad**

Моля отбележете, че употребата на този уред с iPod, iPhone, или iPad може да повлияе безжичното представяне. iPod и iPhone са търговски марки на Apple Inc., регистрирани в САЩ и други държави. iPad е търговска марка на Apple Inc.



**Be responsible
Respect copyrights**

Създаването на незаконни копия, на материал защищен от запис, включително компютърни програми, файлове, изльчвания и звукозаписи, може да наруши авторските права и се счита за престъпление. Това оборудване не трябва да се използва за такива цели.

Този уреда има следния етикет:



“Made for iPod,” “Made for iPhone,” и “Made for iPad” означава, че този электроуряд е проектиран специално за свързване съответно към iPod, iPhone, или iPad, и е сертифициран, за да отговаря на стандартите за представяне на Apple. Apple не носи отговорност за работата с този уред или за съвместимостта му със стандартите за безопасност.



Център за обслужване на клиенти в България

Телефон:

00 800 11 544 24

бесплатен телефонен номер

email:

чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

