

Philips Fidelio  
Bezdrátový reproduktor  
SoundRing

s technologií AirPlay



DS3800W

## Obklopte se přirozeným vtahujícím zvukem

### Posedlost zvukem

Zaplňte svůj pokoj naprosto přirozeným a okouzlejícím zvukem. Bezdrátový reproduktor Philips Fidelio DS3800W/10 SoundRing reprodukuje hudbu na celou místnost bezdrátově z vašeho iPodu Touch, iPhoneu, iPadu nebo aplikace iTunes z počítače.

#### **Křišťálově čistý zvuk**

- Technologie SoundRing pro prostorový zvuk z kompaktního zařízení
- Technologie FullSound vylepšuje detaily zvuku a přináší bohatý a výkonný zvuk
- Celkový výstupní výkon 16 W RMS

#### **Elegantní a moderní**

- Opravdu nezaměnitelný design doplní váš životní styl
- 360stupňový design pro úžasný vzhled z libovolného úhlu

#### **Pokročile univerzální**

- Přenášejte hudbu s bezdrátovou technologií AirPlay
- Přehrávejte a nabíjejte iPod/iPhone/iPad pomocí portu USB
- Vstup AUX-in pro snadné připojení téměř libovolného elektronického zařízení

#### **Intuitivní ovládání**


- Aplikace SoundStudio pro úplnou kontrolu nastavení zvuku

**PHILIPS**  
Fidelio

Bezdrátový reproduktor SoundRing  
s technologií AirPlay


## Přednosti

### Technologie SoundRing

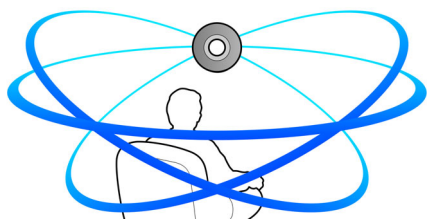

Opravdu výrazný design a konstrukce, z níž vychází zvuk do celé místnosti. Skládá se z centrálního basového průduchu a čtyř budičů s vysokým rozlišením – dvou předních a dvou postranních. Pohání je neodymové magnety, takže zvuk vyzařuje všude kolem a je zřetelně slyšet v celé místnosti.

### FullSound™

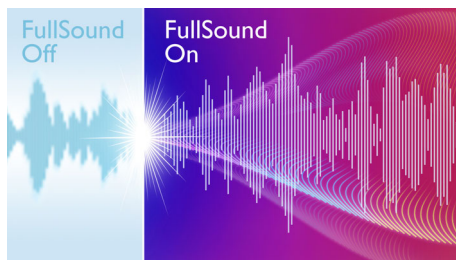


Patentovaná technologie FullSound společnosti Philips využívá digitální zpracování signálu poslední generace pro věrné vylepšení podání hudby. Hudební obsah je dynamicky analyzován a optimalizován a umožní vám zažít hudbu s velkými detaily a hřejivým podáním.

### Bezdrátová technologie AirPlay



Technologie AirPlay umožňuje přenos celé hudební kolekce iTunes do dokovací stanice Philips Fidelio. Díky bezdrátovému spojení přehrává skladby z programu iTunes v počítači, iPhone, iPadu nebo v iPodu Touch v každém reproduktoru, který technologii AirPlay podporuje. Stačí jen reproduktory zapojit do sítě Wi-Fi. Technologie AirPlay také umožňuje současné přehrávání ve všech reproduktorech v různých místnostech. Poslouchejte oblíbenou hudbu všude, kam vkročíte.

### Aplikace SoundStudio

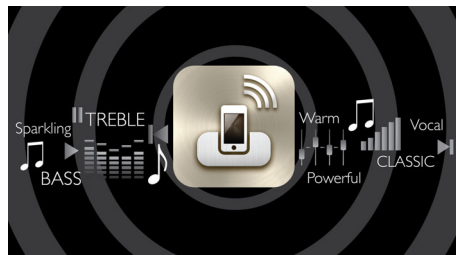

Poslouchejte hudbu tak, jak se vám to právě líbí. Aplikace SoundStudio skutečně vkládá ovládání vaší hudby do vašich dlaní. Umožňuje změnit každou vlastnost hudby pouze pomocí iPhone: slouží k tomu intuitivní a jednoduché ovládací prvky. Nyní můžete upravovat, přizpůsobovat a vytvářet svůj požadovaný zvukový zážitek a zcela oživit své oblíbené písně. Aplikace SoundStudio rovněž umožňuje

DS3800W/10

poslech tisíců internetových rádiových stanic z celého světa, což ještě rozšíří vaše hudební zážitky.

### Přehrávejte a nabíjete iPod/iPhone/iPad



Tento reproduktor se dodává s portem USB, takže můžete pohodlně nabíjet svůj iPod, iPhone nebo iPad. Stačí jen připojit zařízení Apple pomocí tohoto kabelu USB k zadní straně reproduktoru. Během nabíjení můžete ze svého zařízení Apple přehrávat jakoukoli hudbu.

### Připojení vstupu AUX-in



Připojení vstupu AUX-in umožňuje přímé přehrávání obsahu MP3 z přenosných multimediálních přehrávačů. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu ve vynikající kvalitě z tohoto reproduktoru je připojení vstupu AUX-in rovněž mimořádně praktické, protože stačí jen zapojit přenosný přehrávač MP3 do reproduktoru.



Made for  
iPod iPhone iPad



# Specifikace

## Kompatibilita

- Kompatibilní se: všemi modely iPodu, iPhoneu a iPadu

## Aplikace pro iPod/iPhone/iPad

- Název aplikace: SoundStudio, Stažení zdarma z obchodu App store
- Kompatibilita: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 nebo novější

## Reproduktory

- Vínutí reproduktoru: 4x 1,5"/4cm širokopásmové vlnutí
- Výstupní výkon (RMS): 16 W

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm, Záruční list,

Mezinárodní záruční list, Stručný návod k rychlému použití

- Uživatelská příručka: na disku CD

## Možnosti připojení

- AirPlay: Ano
- Aux in: Ano
- USB: pro přehrávání a nabíjení iPodu/iPhoneu/iPadu

## Rozměry

- Rozměry výrobku: (Š x H x V)  
197 x 114 x 193 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 237 x 229 x 176 mm
- Hmotnost výrobku: 1,3 kg
- Hmotnost včetně balení: 1,58 kg

## Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100–240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2014-10-20

Verze: 4.4.12

12 NC: 8670 000 79142  
EAN: 87 12581 61094 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)