



Philips Fidelio
Draadloze Bluetooth®-
hoofdtelefoon

Audio met hoge resolutie

Voor op het oor
Luxe kussens van memory foam
NFC



M2BTBK

Draadloos genieten van HiFi-geluid. Waar u ook gaat.

Thuis en onderweg profiteert u van HD-geluid en naadloze Bluetooth®-connectiviteit met de Fidelio M2BT. Dankzij de NFC-technologie kunt u met één tik draadloos koppelen en de intuïtieve bediening zorgt ervoor dat u moeiteloos kunt schakelen tussen muziek en oproepen.

Loepzuiver geluid – draadloos

- Audio met een hoge resolutie reproduceert muziek in haar puurste vorm
- Geoptimaliseerde neodymium-drivers van 40 mm voor zuiver geluid
- Akoestisch afgesloten om de geluidsdetails binnen te houden en geluid buiten te sluiten
- Bass Reflex-systeem biedt een heldere, dynamische en uitgebalanceerde bas
- Compatibiliteit met Bluetooth® 4.0 voor uitzonderlijke audio-overdracht

Intuïtief en uiterst gebruiksvriendelijk

- Knoppen op de oorschelp voor intuïtieve bediening van muziek en telefoongesprekken
- Audiokabel van 1,2 m voor wanneer de batterij leegraakt
- USB-snoer van 1 meter voor opladen
- Dubbele ingebouwde microfoon sluit omgevingsgeluid buiten voor een betere kwaliteit van oproepen

Comfort onderweg

- Luxe kussens van memory foam voor een ergonomische pasvorm
- Hoofdband met ribpatroon voor flexibele sterkte

WHAT HI-FI?
AWARDS 2014

On-ear headphones
Best wireless headphones
Philips Fidelio M2BT



PHILIPS
Fidelio

Draadloze Bluetooth®-hoofdtelefoon
Audio met hoge resolutie Voor op het oor, Luxe kussens van memory foam, NFC

M2BTBK/00

Kenmerken

Audio met hoge resolutie



Audio met hoge resolutie biedt de beste audioprestaties door originele studiomasteropnamen getrouwer te reproduceren dan CD-formaten van 16 bits/44,1 kHz. Deze compromisloze kwaliteit maakt audio met hoge resolutie de beste optie voor de muzikliefhebber. Fidelio-hoofdtelefoons voldoen aan de strenge normen die worden gesteld voor het kwaliteitsstempel Hi-Res Audio. Of u nu geniet van uw muziekcollectie met hoge resolutie of een traditionelere muziekbron, de hoge frequenties van de Fidelio-hoofdtelefoons helpen u meer uit uw muziek te halen.

High Definition 40 mm drivers




Elke luidsprekerdriver is zorgvuldig geselecteerd, afgesteld en getest voordat deze gekoppeld is om het meest uitgebalanceerde, natuurlijke geluid te garanderen. De drivers van 40 mm gebruiken krachtige neodymium-magneten voor een fantastisch high definition-geluid met een breed dynamisch bereik, dat zelfs de kleinste details weergeeft.

Geluiddicht



De Fidelio-hoofdtelefoon is voorzien van een akoestische afdichting die bestaat uit een speciaal ontworpen bandbarrière in de binnenste kamer. Deze voorkomt dat geluid onnodig verloren gaat en dat geluidsdetails behouden blijven. Dit zorgt niet alleen voor een uitstekend basgeluid, maar ook voor een intense beleving van alle superieure details van uw muziek, zonder verstoring uit de omgeving.

Bass Reflex-systeem (BRS)

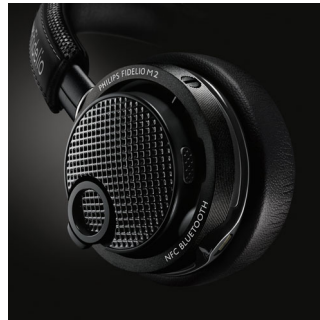

Het hoofdtelefoonontwerp met gesloten achterkant maakt onderdeel uit van een Bass Reflex-systeem dat bestaat uit oordoppen met strategisch geplaatste openingen. Hiermee wordt de luchtdruk in de binnenste kamer geregeld, zodat het diafragma functioneert in een gecontroleerde omgeving voor optimale akoestische respons. In combinatie met de geluiddichte constructie wordt elk natuurlijk geluidsdetail geïsoleerd, wat een nauwkeurig en dynamisch basgeluid oplevert, zonder dat het ten koste gaat van de helderheid.

Bluetooth® 4.0

Geavanceerde Bluetooth® 4.0-technologie zorgt voor een superieure muziekervaring in High Definition.

Twee ingebouwde microfoons


De M2BT is voorzien van twee microfoons; één voor spraak en een tweede die omgevingsgeluid meet en het geluid automatisch aanpast voor een optimale gesprekskwaliteit.

Intuïtieve bediening op de oorschelp



Op de oorschelp bevinden zich intuïtieve knoppen waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen uw muziek en oproepen. U kunt van nummer wisselen, muziek afspelen en onderbreken en gesprekken beëindigen en het volume aanpassen - alles binnen handbereik.

Oorkussens van memory foam

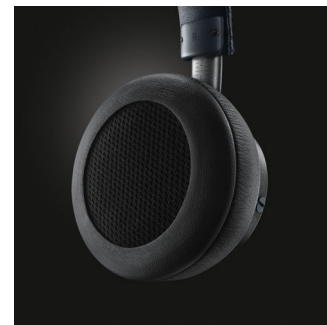

De materialen voor de Fidelio M2BT zijn zorgvuldig geselecteerd voor langdurig comfort en een uitmuntend geluid. Oorkussens van memory foam en ademende materialen spreiden de druk en warmte, zodat de Fidelio M2BT-hoofdtelefoon optimaal comfort en uitzonderlijk geluid biedt.

Specificaties

Geluid

- Impedantie: 16 ohm
- Gevoeligheid: 107 dB
- Diameter van luidspreker: 40 mm
- Maximaal ingangsvermogen: 40 mW
- Vervorming: < 0,1% THD
- Akoestisch systeem: Gesloten
- Diafragma: PET
- Magneettype: Neodymium
- Type: Dynamisch
- Frequentierespons 7 - 40.000 Hz: bij gebruik van de meegeleverde hoofdtelefoonkabel

Connectiviteit

- Kabel aansluiting: Zuurstofvrije kabel (1,1 m)
- Audio aansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximumbereik: Maximaal 15 m

Accessoires

- Opbergetui
- Audiokabel: Audiokabel van 1,2 m/3,5 mm
- Snelstartgids: Inclusief
- USB-kabel: Inbegrepen voor opladen

Afmetingen van de verpakking

- EAN: 69 23410 73172 9
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 6,7 x 8,9 x 3,1 inch
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 17 x 22,5 x 8,0 cm
- Bruto gewicht: 1,08 lb
- Bruto gewicht: 0,49 kg

- Nettogewicht: 0,631 lb
- Nettogewicht: 0,286 kg
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton
- Gewicht van de verpakking: 0,449 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,204 kg
- Type schap: Beide

Vermogen

- Batterijtype: Li-Polymer
- Afspeelduur van muziek: 10 uur
- Stand-by tijd: 350 uur
- Spreekijd: 10 uur

Omdoos

- Bruto gewicht: 2,557 lb
- Bruto gewicht: 1,16 kg
- GTIN: 1 69 23410 73172 6
- Omdoos (L x B x H): 7,3 x 7,1 x 8,9 inch
- Omdoos (L x B x H): 18,5 x 18 x 22,5 cm
- Nettogewicht: 1,261 lb
- Nettogewicht: 0,572 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Gewicht van de verpakking: 1,296 lb
- Gewicht van de verpakking: 0,588 kg

Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 15 x 18 x 7 cm
- Afmetingen van product (B x H x D): 5,9 x 7,1 x 2,8 inch
- Gewicht: 0,19 kg
- Gewicht: 0,419 lb



Publicatiedatum
2016-04-25

Versie: 10.4.5

12 NC: 8670 001 16404
EAN: 06 92341 07317 29

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com