



Philips Brezžični telefon

4,6 cm zaslon/belo ozadje zaslona

Telefon z zvočnikom
2 slušalki

D4702W



Pametna eleganca

Elegantni brezžični telefon sodobne zasnove in vrhunske izdelave ima velik obrnjen zaslon, tipke s kovinsko površino in kristalno čist zvok. Zaradi vrhunskega sloga in funkcionalnosti je idealna komunikacijska naprava.

Priročno, kot mora biti

- Visokokontrastni 4,6 cm (1,8-palčni) grafični zaslon
- Osvetlitev ozadja tipkovnice za hiter dostop tudi v temnem prostoru
- Vnosi v dveh poljih za dodelitev 2 številke stiku
- Nastavitve zasebnosti: blokada klicev, tihi način, zapora klicev
- Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju
- ID klicatelja – da boste vedno vedeli, kdo kliče*

Izjemen zvok

- HQ-Sound: visokokakovostna zvočna tehnologija za vrhunski zvok
- Profili MySound za različne osebne nastavitve zvoka
- Prostostoječa slušalka z zvočnikom za enostavno prostoročno klicanje

Okolju prijazen izdelek

- Nizka stopnja sevanja in poraba energije

PHILIPS

Značilnosti

ID klicatelja*



Včasih je dobro vedeti, kdo vas kliče, preden se oglasite. ID klicatelja vam vedno pove, kdo je na drugi strani linije.

Okolju prijazen izdelek



Philipsovi telefoni so energijsko učinkoviti in prijazni do okolja.

Telefon z zvočnikom




Vgrajen zvočnik v prostoročnem načinu ojača glas klicatelja in vam omogoča, da med klicem govorite in poslušate, ne da bi telefon držali pri ušesu. To je še posebej priročno, če želite, da pri klicu sodelujejo drugi ali pa želite med klicem opravljati še druga opravila.

HQ-Sound




Philipsovi brezžični telefoni z zvokom visoke kakovosti: pri razvoju telefonov DECT z izredno jasnim glasom smo uporabili več desetletij izkušenj in revolucionarnih inovacij pri razvoju glasbenih naprav in vrhunskih slušalk. Naši akustični inženirji in arhitekti so pri izboljšanju kakovosti zvoka mislili na vse – na visokokakovostne komponente, digitalno obdelavo signala, natančno zvočno zasnovo, napredne preizkuse in natančno naravnavo. Rezultat tega je neverjetno čist, jasen in pristen zvok. Ta je tako kakovosten in naraven, da je izkušnja popolnoma osebna.

Več nastavitve zasebnosti

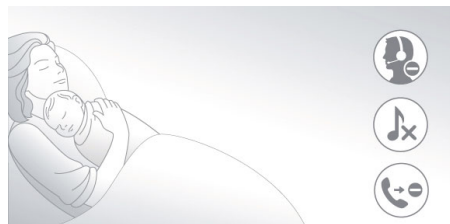


Seznam blokiranih preprečuje klice iz določenih telefonskih števil ali začetnih števil, zato ne prejimate neželenih klicev. Blokirate lahko 4 skupine števil. Vsaka skupina števil lahko vsebuje od 1 do 24 števk. V primeru dohodnega klica, ki se začne na eno od teh števil ali z ene 4 števil klicateljev, telefon ne bo zvonil. S tim načinom lahko onemogočite zvonjenje v določenem času, da uživate v miru in tišini. Z zaporo klicev lahko preprečite presenečenja pri telefonskih računih tako, da blokirate klice na določene številke, ki se začnejo z določenimi števki.

Profil MySound

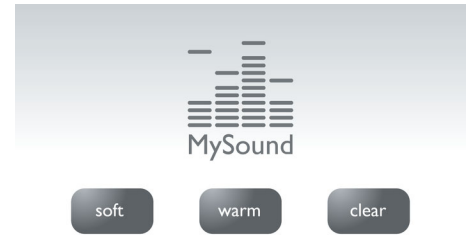

Vsak zaznava zvok po svoje in vsakomur ustreza drugačen zvok. MySound vsak pogovor ponovno naredi osebni, saj vam omogoča, da izberete zvočni profil, ki najbolje ustreza vašim osebnim nastavitvam zvoka: Jasno – za jasnejši in čistejši glas; Mehko – za prijetne in mehke tone; Toplo – za prijaznejši in toplejši glas.

Vnosi v imenik v dveh poljih

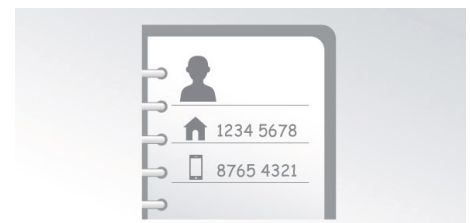

Večina ljudi ima več kontaktnih števil. S seznamom stikov lahko enostavno upravljate telefonske stike. Shranite dve telefonski številki in izbirajte med tremi imeni polj za domačo, službeno ali mobilno številko.

Do 16 ur pogovorov



Do 16 ur pogovorov po enem polnjenju

Specifikacije

Priročnost

- Struktura menija slušalke: Meni s seznamom
- Telefon z zvočnikom – prostoročno telefoniranje
- Zapora klicev: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih števil
- Blokirani klicatelji/seznam blokiranih*: Preprečite zvonjenje telefona ob klicih z določenih števil
- Indikator moči signala: Indikator s 3 črticami
- Indikator napolnjenosti baterije: Ikona baterije s 3 črticami
- Interkom – več slušalk
- Prikaz datuma/časa
- Budilka
- Opozorilna lučka na slušalki
- Programirljive bližnjične tipke: Tipka 1
- Upravljanje klica: Čakajoči klic*, ID klicatelja*, Izklop mikrofona, Neodgovorjeni klici, Sprejeti klici, Klicane številke
- Zaklepanje številčne tipkovnice
- Vklop/izklop tona tipk
- Samodejna registracija
- Samodejna prekinitvev klica
- Število tipk: 20
- Tipkovnica z osvetljenim ozadjem: Bela
- Osvetljena tipkovnica
- Večja številčnica za klicanje
- Tipke na osnovni enoti: Tipka za pozivanje
- Čas pogovora do 16 ur
- Čas pripravljenosti do 250 ur
- Čas polnjenja: 8 ur
- Dolžina telefonskega kabla: 1,8 m
- Dolžina napajalnega kabla: 1,8 m
- Razpon: Na prostem < 300 m; v zaprtem prostoru < 50 m
- Obvestila o dogodkih: za neodgovorjene klice
- Nedrseči ročaj: Črtasta tekstura

Zvok

- Zvočni profil: MySound
- Regulator glasnosti na slušalki

- Melodije zvonjenja na slušalki: 10 polifoničnih
- HQ-Sound

Slika/zaslon

- Velikost zaslona: 4,6 cm/1,8"
- Vrsta zaslona: Obratni matrični
- Osvetlitev ozadja: Da
- Barva osvetlitve ozadja: Bela

Kapaciteta pomnilnika

- Imenik: 50 imen in števil
- Velikost seznama za ponovno izbiranje: 20 zadnjih števil
- Vnosi dnevnika klicev: 50 vnosov
- Imenik v osnovni enoti
- Več vnosov v imenik: do 2 števil

Napajanje

- Zmogljivost baterije: 500 mAh
- Vrsta baterije: Akumulatorske AAA NiMH
- Omrežno napajanje: 100–240 V AC pri pribl. 50/60 Hz

Varnost

- Šifriranje oddajanja: da

Omrežne funkcije

- Združljivo: GAP

Vrednost SAR

- Slušalke Philips: < 0,1 W/kg

Okolju prijazna zasnova

- ECO+

Dimenzije embalaže

- Vrsta embalaže: Karton
- Vrsta postavitve na polico: Ležeče
- EAN: 48 95229 10652 9



Datum izdaje 2022-06-23

Različica: 4.0.1

12 NC: 8670 001 65308
EAN: 48 95229 10652 9© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* **Za to funkcijo potrebujete dodatno naročnino na storitev za identifikacijo klicatelja. Za podrobnosti se obrnite na lokalnega omrežnega operaterja.