

Philips
藍光 Soundbar 家庭影院

2.1 CH 整合式重低音喇叭

Bluetooth® 及 NFC
HDMI ARC
藍光光碟播放

HTB4150B



提升電視音效的一切所需

最佳的電視配件

此電視 SoundStage 可提升家庭娛樂體驗。把電視放於上面，連接電線，即可開始享受電影及音樂。還有更多功能，按一下 NFC 即可實現 Bluetooth® 配對，輕鬆收聽音樂。

連接並體驗一切娛樂

- 全高清 3D 藍光提供真正令人沉醉的 3D 電影體驗
- 使用音樂裝置藍牙無線音樂串流
- 按一下帶 NFC 功能的智能手機，即可實現藍牙配對
- HDMI 為您帶來高清電影及圖像質素

簡約設計

- 與您的電視完美配合，只需放於上方
- 輕觸屏幕輕鬆進行播放和音量控制


觀看電視和電影體驗更豐富的音效

- 虛擬環迴音效帶給您逼真的電影體驗
- 整合式重低音喇叭，帶來強勁的低音效果
- 杜比數碼和 DTS，可提供卓越的環迴音效

PHILIPS

產品特點

杜比數碼和 DTS

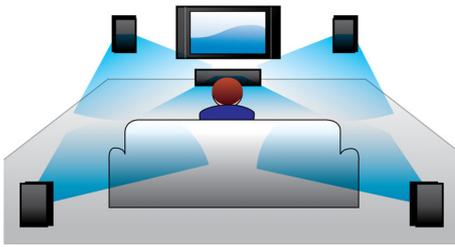

使用數碼裝置，可獲得最佳的音樂和電影音效。甚至獲得卓越的立體聲音樂音效，因為杜比數碼和 DTS 數碼環迴音效增強了數碼音樂和視訊音效，大大改善了相關效果，有助家庭影院喇叭為您提供真正令人沉浸的環迴音效。

全高清 3D 藍光



在您的客廳裡透過全高清 3D 電視盡情享受 3D 電影。Active 3D 採用最新一代快速切換顯示技術，並且能以 1080 x 1920 的全高清解像度實現超真實效果。透過特別設計的眼鏡觀察這些與兩眼鏡頭打開和閉合同步的高速交替顯示的圖像，即可在您的家庭


影院營造一種全高清的 3D 觀賞體驗。以藍光光碟形式發佈的優質 3D 電影可以提供多種高品質的內容選擇。藍光亦提供未經壓縮的環迴音效，帶來真正音響體驗。

HDMI 播放高清電影




HDMI 是一種直接的數碼連接介面，可以傳送數碼高清解像度影像和數碼多聲道音效。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。現在可以真正高清晰解像度享受標準解像度的電影 - 確保畫面更細膩、更逼真。

藍牙無線串流

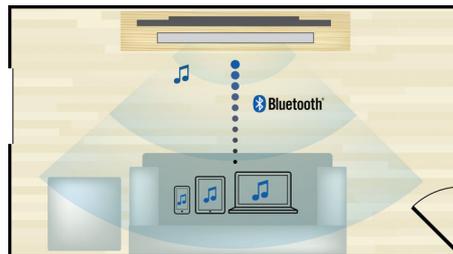


使用音樂裝置藍牙無線音樂串流

NFC 技術

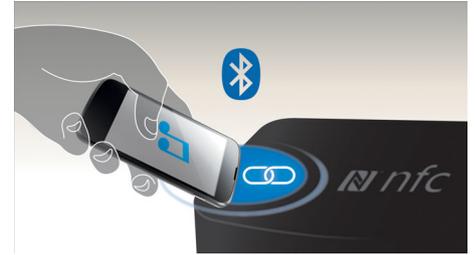

透過一鍵式近場通訊 (NFC) 技術，可輕鬆實現藍牙裝置的配對。只要點一下帶 NFC 功能的智能手機或平板電腦上喇叭的 NFC 區域，即可開啟喇叭，啟動藍牙配對並開始串流音樂。

虛擬環迴音效

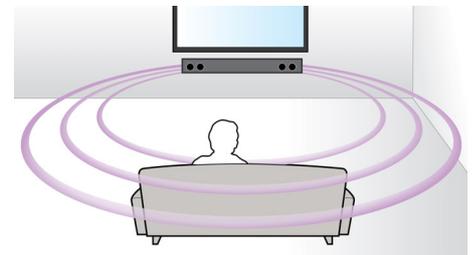

Philips 虛擬環迴音效以少於五個喇叭的系統呈現豐富而令人沉醉的環迴音效。非常先進的空間演算法可保真重現完美的 5.1 聲道環境中的音波特徵。任何高品質立體聲來源都可以栩栩如生的多聲道環迴音效傳送。無需購買額外的喇叭、電線或喇叭座，亦可欣賞響遍全房的音效。

規格

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，快速入門指南，遙控器，安全及法律單張，商標單張，全球保用證，電源線，用戶手冊

播放聲音

- 壓縮格式：AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320kbps

靜態照片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- 影像增強功能：旋轉，縮放

影像播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：AAC, mka, mp3, WMA
- 畫面：GIF, JPEG, .jpg
- 影片：avi, DivX, MKV, .mp4, MPEG, mpg, WMV

連接

- 後方連接：輔助輸入，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸入，數碼光學輸入，Ethernet, 固定式 FM 天線，HDMI 1.4 輸出 (ARC)
- 前方 / 側面連接：音訊輸入，USB
- 整合式連接：藍牙，NFC
- iPod/iPhone: 透過藍牙，透過 3.5 毫米音訊輸入

舒適

- EasyLink (HDMI-CEC)：音訊回傳頻道，自動音效輸入投射，一鍵播放，單鍵待機，遙控直通，21:9 格式字幕支援，動態聲畫同步功能，系統待機
- HDMI 功能：3D, 音訊回傳頻道 (ARC)，類型：，深色

喇叭

- 喇叭類型：與主機整合
- 每邊的喇叭驅動器：1 個 Mylar 高音喇叭，1 個低音喇叭
- 高音阻抗：8 歐姆
- 重低音喇叭類型：整合式重低音喇叭

影像 / 顯示

- 影像增強功能：HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), 逐行掃描，視訊像素倍增技術 (Video Upscaling)

電源

- 功率：40 瓦
- 備用模式耗電量：< 0.5 瓦
- 電源：50/60 赫，110-240V

聲音

- 音效增強：虛擬環迴音效，高、中和低音控制，夜間模式
- 音效系統：Dolby True HD, DTS 數碼環迴音效
- 重低音喇叭輸出功率：40 瓦
- 喇叭輸出功率：20 瓦 x 2
- 總功率 RMS (10% THD 狀態下)：80 瓦

選台器 / 接收 / 傳送

- 預設頻道數目：40
- 選台器波段：FM

尺寸

- 主裝置 (寬 x 高 x 厚)：701 x 70 x 317 毫米
- 主裝置重量：6.8 千克
- 包裝 (寬 x 高 x 厚)：840 x 135 x 176 毫米
- 重量 (含包裝)：11 千克

包裝尺寸

- EAN: 87 12581 69987 1
- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：80 x 14.4 x 37.2 厘米
- 總重量：9.13 千克
- 淨重：7.115 千克
- 包括的產品數目：1
- 包裝類型：紙箱
- 淨重：2.015 千克
- 貨架佈置類型：佈置

外盒

- EAN: 87 12581 69987 1
- 總重量：9.13 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高)：80 x 37.2 x 14.4 厘米
- 淨重：7.115 千克
- 產品包裝數目：1
- 淨重：2.015 千克

產品尺寸

- 產品尺寸 (闊 x 高 x 深)：70.06 x 7.8 x 31 厘米
- 重量：6.82 千克



出版日期 2015-09-14

版本：3.3.5

12 NC: 8670 001 07637
EAN: 08 71258 16998 71

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 如要知道您的國家是否有視頻點播，請前往 www.philips.com/blu-ray。

* DivX、DivX Certified 和相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經授權後使用。

* Dolby 和雙 D 符號均為 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。