




Philips
Mikro glazbeni sustav

Bluetooth®
MULTIPAIR

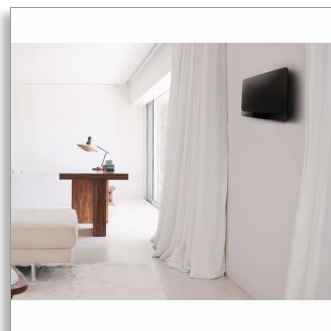

BTM2460

Hi-Fi stereo zvuk koji odgovara vašem domu

Povežite do dva Bluetooth uređaja istovremeno ili koristite USB Direct, prilagodite zvuk uz Digital Sound Control. Povežite bilo koji glazbeni uređaj putem audioulaza kako biste oživjeli glazbu. Sve u jednom tankom i kompaktnom dizajnu koji se može montirati na zid.

Obogatite doživljaj zvuka

- Sustav zvučnika Bass Reflex odlikuje se snažnim, dubljim basovima
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Maksimalna izlazna snaga od 20 W RMS

Uživajte u glazbi iz raznih izvora

- Usmjeravajte glazbu uparivanjem više uređaja uz Bluetooth®
- Trenutačno prebacujte glazbu između 2 uređaja uz MULTIPAIR
- Reproducirajte MP3-CD, CD i CD-R/RW
- Audio ulaz za reprodukciju glazbe s prijenosnih uređaja
- USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Kompaktan dizajn za bilo koji prostor, bilo koji životni stil
- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještanja

PHILIPS

Istaknute znač.

USB Direct za laku reprodukciju glazbe u MP3 formatu



Zahvaljujući mogućnosti potpunog prijenosa datoteka možete uživati u praktičnom i zabavnom pristupu digitalnoj glazbi putem ugrađene USB Direct veze.

Audio ulaz



Audio ulaz omogućava izravnu reprodukciju audio sadržaja s prijenosnih reproduktora. Osim prednosti uživanja u omiljenoj glazbi u vrhunskoj kvaliteti zvuka koju pruža audio sustav, audio ulaz je i izuzetno praktičan jer sve što trebate učiniti je priključiti svoj prijenosni MP3 reproduktor u audio sustav.

Sustav zvučnika Bass Reflex



Sustav Bass Reflex zvučnika stvara dublje basove u kompaktnom sustavu zvučne kutije koji se razlikuje od tradicionalnog sustava s bas kanalom koji je akustički usklađen s wooferom radi poboljšanja reprodukcije niskih frekvencija. Rezultat su dublji basovi uz manja izobličenja. Sustav radi na principu rezonancije zračne mase u bas kanalu i vibracije kao kod tradicionalnog woofera. Uz woofer, ovaj sustav produžuje zvuk niskih frekvencija i stvara novu dimenziju dubine basova.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor prethodno postavljenih kontrola Balance, Clear, Powerful, Warm i Bright koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsku prilagodbu ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih

frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznom prilagodbom ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Prebacujete glazbu između 2 uređaja

Istovremeno uparite 2 pametna uređaja za usmjeravanje glazbe na željeni uređaj bez neugodnosti rasparivanja i ponovnog uparivanja. Za reprodukciju pjesme s drugog uređaja najprije pauzirajte pjesmu na glavnom uređaju i potom reproducirajte novu pjesmu na drugom uređaju. Savršeno za dijeljenje glazbe s prijateljima, za zabave ili jednostavno za reprodukciju različitih pjesama spremljenih na različitim uređajima. Ako se obitelj i prijatelji istovremeno upare, na jednostavan način možete se prebacivati između glazbe svih uključenih.

Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka)
- Maksimalna izlazna snaga (RMS): 20 W

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 2,75-inčni woofer
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, USB flash pogon
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

Tjuner / Prijem / Prijenos

- Frekvencijski pojas tunera: FM mono, FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- USB: USB priključnica
- Audio ulaz (3,5 mm)
- Bluetooth profili: A2DP

Praktičnost

- Sat: Na glavnom zaslonu, programator za isključivanje
- Vrsta zaslona: LED zaslon
- Vrsta punjača: utor

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: FM antena, Korisnički priručnik
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 21 tipku

Dimenzije

- Širina ambalaže: 520 mm
- Visina ambalaže: 323 mm
- Dubina ambalaže: 123 mm
- Bruto masa: 3,6 kg
- Neto težina: 2,4 kg
- Dimenzije proizvoda (ŠxDxV): 465 x 107 x 233 mm

Snaga

- Napajanje: 100-240 V ~, 50/60 Hz



Datum izdavanja
2016-05-17

Verzija: 3.0.7

12 NC: 8670 001 22803
EAN: 48 95185 60607 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com