



Philips  
Mini-HiFi-systeem

met 30-pins aansluiting

voor iPod/iPhone  
CD, MP3-CD, USB Direct, FM  
100 W



FWM200D

## De muziek op uw iPod/iPhone in volle glorie

met dit geluidssysteem

Met het Philips FWM200D/12-HiFi-systeem luistert u tot wel 10 uur naar CD/MP3/WMA-nummers. Vergroot uw luisterplezier door gewoon thuis via uw iPod/iPhone of draagbare speler muziek te luisteren via USB Direct of de ingang voor MP3-spelers.

### Verrijk uw luisterervaring

- Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
- MAX Sound voor een krachtiger geluid
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen

### Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone afspelen en opladen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- (MP3-)CD's en CD-R/RW's afspelen
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek


### Gebruiksvriendelijk

- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Eén afstandsbediening voor het systeem en uw iPod
- Wekker- en sleeptimerfuncties

# PHILIPS

## Kenmerken

### Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS

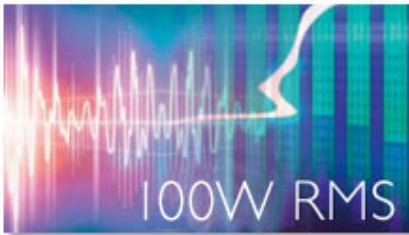

RMS betekent Root Mean Square, een meeteenheid voor het audiovermogen, of eigenlijk het elektrisch vermogen dat wordt overgedragen van een audioversterker of een luidspreker. RMS wordt gemeten in watt. De hoeveelheid elektrisch vermogen die wordt geleverd aan de luidspreker en de gevoeligheid van de luidspreker bepalen hoeveel geluidsvermogen er wordt gegenereerd. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat versterkers worden beperkt door de elektrische energie die ze kunnen versterken en luidsprekers door de hoeveelheid elektrische energie die ze kunnen omzetten in geluidsenergie zonder het audiosignaal te vervormen. Hoe hoger het wattage, hoe beter het geluidsvermogen van de luidspreker.

### Dock uw iPod/iPhone met het hoesje



Dit slim ontworpen dockingstation met veermechanisme is geschikt voor alle modellen iPods en iPhones, zonder speciale adapters. U hoeft zelfs niet eerst het hoesje te verwijderen; plaats uw iPod of iPhone direct op het station. Nu kunt u pas echt zorgeloos van uw muziek genieten.



### MAX Sound



De MAX Sound-technologie versterkt de bas, maximaliseert de volumeprestaties en creëert een indrukwekkende luisterervaring met slechts één druk op de knop. De geavanceerde elektronische circuits kalibreren bestaande geluids- en volume-instellingen en bas en volume worden maximaal versterkt zonder dat dit leidt tot vervorming. Zowel het geluidsspectrum als het volume wordt merkbaar versterkt, wat leidt tot een krachtig geluid dat de muziek een extra dimensie geeft.

### Uw iPod/iPhone afspelen en opladen

Speel uw favoriete muziek af vanaf uw iPod/iPhone. Uw iPod/iPhone wordt opgeladen als deze zich in het docking station bevindt en is dus altijd klaar voor gebruik.

### Directe aansluiting op USB



Met de directe weergave vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

## Specificaties

### Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 100W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost, Digital Sound Control

### Luidsprekers

- Hoofd-luidspreker: 2 inch tweeter, Tweerichtings, Bass Reflex-luidsprekersysteem, 5,25 inch woofer
- Aantal luidsprekers: 2

### Audioweergave

- Aantal discs: 1
- Ladertype: Lade
- Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi voor directe weergave vanaf USB: Snel achteruitspoelen/vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Programma afspelen, Herhalen, Stoppen, Shuffle
- Discsfeelmodi: Herhaal nummer/disc/programma, Shuffle, Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Afspelen herhalen
- Programmeerbare nummers: 20
- Afspelmood oplaadstation: iPhone opladen, iPod opladen, Snel vooruitspoelen en terugspoelen, Menu, Omhoog en Omlaag, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

### Tuner/ontvangst/transmissie

- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- Aantal voorkeuzenders: 20
- Radioband: FM-zender

### Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, USB-alarm, Sleptimer
- Klok: Op het hoofdscherm
- Schermtype: LCD
- Energiebesparende stand-bystand: 1 watt

### Connectiviteit

- Aux-ingang: 3,5 mm stereo (MP3 Link)
- USB: USB-poort

### Vermogen

- Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 2 W

### Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

### Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod 1G, iPod 5e generatie, iPod 6e generatie, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod touch 3e generatie, iPod met kleurendisplay

### Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Garantieboekje, Snelle gebruikershandleiding
- Gebruikershandleiding: 16 talen

### Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 220 x 313 x 272 mm
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 705 x 372 x 321 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 9,0 kg



Publicatiedatum  
2014-07-26

Versie: 3.0.8

12 NC: 8670 000 74953  
EAN: 08 71258 15968 28

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)