




Philips  
Radioura z alarmom za  
iPod/iPhone

z osvetljenim priključkom  
za iPod/iPhone  
FM, dvojni alarm  
4 W

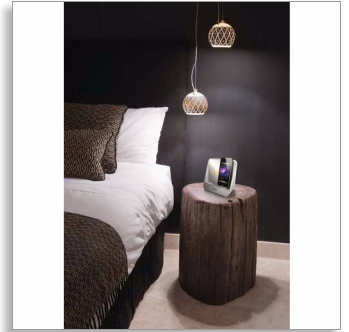

AJ5305D

## Zbujajte se ob odlični glasbi iz predvajalnika iPod/iPhone

Dan začnite z radiouro in priključno postajo Philips. Brezplačna aplikacija Philips zagotavlja boljše zbujanje in poslušanje radia, izhodna moč 4W RMS pa mogočen in čist zvok. iPod/iPhone lahko priključite tudi, če je v etuiju.

### Obogatite svoje zvočno doživetje

- Skupna izhodna moč 4 W RMS
- Digitalno iskanje postaj FM in prednastav.
- Hitro polnjenje in predvajanje glasbe prek osvetljenega priključka

### Enostavna uporaba

- Brezplačna aplikacija HomeStudio za prijetno bujenje in poslušanje radia
- Nastavljiva svetlost zaslona za udobno gledanje
- Samodejna sinhronizacija časa prek priključne postaje za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom
- Zvočni vhod za prenosni predvajalnik glasbe

### Prebudite se, kot si želite sami

- Prebudajte se z radiem ali glasbo iz iPoda/iPhona prek osvetljenega priključka
- Dvojni alarm, ki ob različnem času zbudi vas in vašega partnerja
- Funkcija Gentle Wake za prijetno bujenje
- Izklopni časovnik za enostavno zazibanje v spanec ob priljubljeni glasbi

# PHILIPS

## Značilnosti

### Brezplačna aplikacija HomeStudio



Philipsova aplikacija HomeStudio omogoča najprijetnejše prebujanje ali poslušanje radija. Aplikacijo enostavno prenesite iz spletne trgovine Apple in izkoristite številne zabavne funkcije. Napredna nastavitve alarma vam na primer omogoča prilagodljivejše nastavitve alarma – tudi glasnost in trajanje alarma ter datuma in zvoka. Nudi vam tudi boljši uporabniški vmesnik pri poslušanju radija z enostavnimi funkcijami za prednastavitve postaj.

### Skupna izhodna moč 4 W RMS

RMS je koren povprečja kvadratov, ki predstavlja vrednost, s katero se meri zvočna moč oziroma natančneje električna moč, ki se prenese iz ojačevalnika zvoka v zvočnik. Meri se v vatih. Proizvedena zvočna moč je odvisna od količine električne moči, ki se prenese v zvočnik, in občutljivosti zvočnika. Zmogljivost ojačevalnikov je omejena s količino električne energije, ki jo lahko ojačijo, zmogljivost zvočnikov pa s količino električne energije, ki jo lahko pretvorijo v zvočno energijo, ne da bi prišlo do popačenja zvočnega signala. Višja kot je vatna moč, večja je zvočna moč, ki jo odda zvočnik.

### Digitalno iskanje postaj FM in predstav.



Digitalni radio FM vam nudi dodatne glasbene možnosti za glasbeno zbirko v Philipsovem glasbenem sistemu. Poiščite postajo, ki jo želite poslušati, in pritisnite ter držite gumb za prednastavitve, da si sistem zapomni frekvenco. S shranjenimi prednastavljenimi radijskimi postajami lahko hitro dostopate do najljubšega radijskega programa, ne da bi morali vsakič znova ročno iskati pravo frekvenco.

### Predvajanje in polnjenje prek osvetljenega priključka



Prek novega osvetljenega priključka lahko hkrati polnite iPod/iPhone in poslušate najljubšo glasbo. Priključite ga neposredno na zvočnik in glasbo predvajajte z vrhunsko kakovostjo zvoka. Med predvajanjem se naprava tudi polni, zato vam ni treba skrbeti, da bo baterija ostala brez energije.

### Samodejna sinhronizacija časa

Samodejna sinhronizacija časa prek priključne postaje za iPod/iPhone z osvetljenim priključkom


### Nastavljiva svetlost zaslona

Z nastavljivo svetlostjo zaslona lahko prilagodite zaslon glede na svoje zahteve.

### Prebujajte se z radiem ali glasbo iz iPoda/iPhona

Prebujajte se z radiem ali glasbo iz iPoda/iPhona prek osvetljenega priključka

### Dvojni alarm

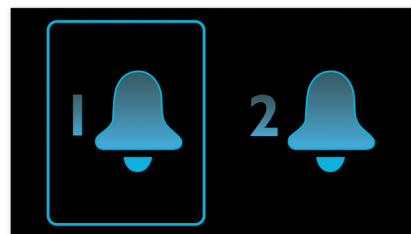

Philipsov avdio sistem ima dva časa alarma. Prvega nastavite, da zbudi vas, drugega pa za bujenje partnerja.

### Funkcija Gentle Wake



Začnite dan z nežnim prebujanjem ob postopno naraščajoči glasnosti alarma. Običajni zvoki alarma s prednastavljeno glasnostjo so pretihi, da bi vas zbudili, ali pa vas z neprijetno glasnostjo sunkovito prebudijo. Izberite prebujanje ob priljubljeni glasbi, radijski postaji ali brenčalu. Glasnost nežnega alarma se postopno povečuje od obzirno tihe do razumno glasne za nežno prebujanje.



Radioura z alarmom za iPod/iPhone  
z osvetljenim priključkom za iPod/iPhone, FM, dvojni alarm, 4 W

# Specifikacije

## Združljivost s telefoni iPhone

- Združljivo z: iPhone 5

## Združljivost s predvajalniki iPod

- Združljivo z: iPod touch 5. generacije, iPod nano 7. generacije

## Aplikacija za iPod/iPhone

- Ime aplikacije: HomeStudio, Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Zahteva za iOS: iOS 4.3 ali novejši
- Alarm: več alarmov, izklopni časovnik
- Ura: analogni prikaz, digitalni prikaz
- 5-dnevna vremenska napoved
- Predvajanje: kontrole za predvajanje, krmarjenje po albumih/skladbah
- Radio: Radio FM, prednastavitev, pregledovanje, nastavitve

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Način predvajanja: Polnjenje telefona iPhone, Polnjenje predvajalnika iPod

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM
- Frekvenčni razpon: 87,5–108 MHz
- Samodejna digitalna naravnava
- Prednastavljene postaje: 20
- Antena: antena FM

## Ura

- Tip: Digitalna
- Oblika zapisa časa: 12 H, 24 H

## Alarm

- Št. alarmov: 2
- Vir alarma: Brenčalo, Priključna postaja, Radio FM

- 24-urna ponastavitev alarma
- Dremež (ponovitev alarma): Da, 9 minut
- Izklopni časovnik: 15/30/60/90/120 minut

## Priročnost

- Vrsta zaslona: Zaslon LED
- Barva osvetlitve ozadja: Rumenkasto rjava
- Izboljšave zaslona: Regulacija svetlosti
- Svetlost zaslona: Visoka/srednja/nizka

## Zvok

- Glasbeni sistem: Stereo
- Izhodna moč (RMS): 4 W
- Regulacija glasnosti: gor/dol

## Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

## Povezljivost

- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Napajanje

- Omrežno napajanje: 100-240 V, 50/60 Hz
- Vrsta napajanja: Vhod AC, 5,9 V, 2 A

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 155 x 144 x 92 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 215 x 106 x 177 mm
- Teža: 0.52 kg
- Teža vključno z embalažo: 0,85 kg

## Nastavki

- Adapter AC/DC
- vodnik za hiter začetek
- garancijski list – velja po vsem svetu



Datum izdaje 2014-08-22

Različica: 3.0.4

12 NC: 8670 001 01638  
EAN: 08 71258 16825 21

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)