



Philips
Auriculares profesionales
para DJ

Auriculares profesionales para DJ

Supraaural
Almohadillas transpir. calidad
superior
Plegado completo



A3PRO



Auriculares profesionales para DJ

en colaboración con Armin van Buuren

Diseñados en colaboración con Armin van Buuren, ganador en 5 ocasiones del concurso de mejores DJ del mundo, los auriculares A3PRO están diseñados para profesionales. Ya sea en movimiento o en la mesa de mezclas, añadirán potencia y vibraciones a todo tipo de música.

Para DJ y profesionales de audio

- Sonido preciso de origen para disfrutar de la música exactamente como está grabada
- Controladores de 50 mm que soportan una potencia de 3000 mW para una música sin distorsiones
- Un aislamiento inmejorable del sonido para uso en entornos muy ruidosos
- Parte posterior cerrada y almohadillas aislantes para un aislamiento total del ruido

Cómodos para sesiones largas

- Auriculares con giro de 90 grados para monitorización tipo DJ
- Almohadillas transpirables de calidad superior para tu comodidad y un ajuste ergonómico
- Banda de sujeción de silicona suave para una comodidad duradera

Prácticos y duraderos

- Diseño plegable ultracompacto para poder guardarlos y llevarlos fácilmente
- Cable en espiral que se estira hasta 1,8 m para una mayor libertad de movimientos

Accesorios perfectos para DJ

- El adaptador trenzado de 6,3 mm se conecta a cualquier equipo de música
- Almohadillas desmontables con sistema de giro y clic para una sustitución sencilla

PHILIPS

Destacados

Controladores de 50 mm que soportan una potencia de 3000 mW.



Controladores de neodimio de 50 mm de alta potencia, diseñados para ofrecer hasta 3000 mW de música, clara, dinámica y sin distorsiones incluso con un volumen alto o con una elevada potencia de entrada de audio.

Adaptador trenzado de 6,3 mm

Los auriculares profesionales para DJ de Philips incluyen un adaptador trenzado de 6,3 mm que puedes conectar a cualquier aparato. Solo tienes que colocarlo sobre el conector de tus auriculares y conectarlo a tu tocadiscos de DJ para obtener un sonido increíble de tu mesa de mezclas. Haz lo mismo en casa con tu sistema Hi-Fi para una experiencia musical sin igual.

Diseño cerrado en la parte posterior



La arquitectura cerrada en la parte posterior maximiza los graves y te ayuda a escuchar tu música tan alto como quieras sin fugas, mientras que las almohadillas supraaurales sellan el hueco entre las orejas y los auriculares para un aislamiento inmejorable del ruido.

Cable en espiral que se estira hasta 1,8 m

Disfruta de una mayor libertad de movimiento gracias a un cable con una longitud de 1,4 m y una sección enrollada extensible hasta los 1,8 m. La espiral también reduce la tensión que provocan los tirones en las piezas, a la vez que proporciona una longitud adicional sin enredos de cables.

Almohadillas desmontables



Las almohadillas con soporte tipo bayoneta giran y encajan en su lugar con el mismo mecanismo de seguridad que la lente de una cámara. Las suaves almohadillas proporcionan una comodidad de uso prolongada.

Sonido preciso de origen

La reproducción precisa del sonido original transfiere el sonido tal y como se grabó en el estudio, sin distorsiones ni alteraciones, por lo que el sonido que se oye es fiel al original.


Aislamiento inmejorable del sonido

Las suaves almohadillas te aíslan del mundo exterior para que puedas centrarte en el ritmo sin ningún tipo de distracción.

Diseño plegable ultracompacto

Diseñados para brindarte la mejor experiencia durante tus desplazamientos, los auriculares profesionales para DJ de Philips se pueden plegar para transportarlos y guardarlos fácilmente. El diseño inteligente y la cuidadosa selección de los componentes, como las bisagras bien integradas, permiten manipular los auriculares con facilidad.

Cascos con giro de 90 grados

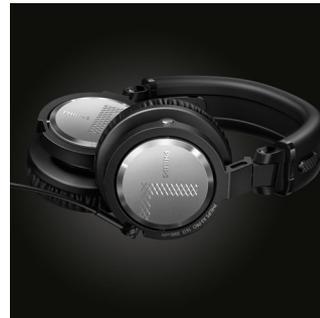


Diseñados teniendo en cuenta a los DJ profesionales, los auriculares pueden girar de forma independiente 90°, para poder escuchar cómodamente con una oreja mientras se mezclan las pistas. El giro también se puede utilizar para una audición más casual, cuando es necesario prestar atención temporalmente a los sonidos externos.

Almohadillas transpir. calidad superior

Los materiales utilizados se han seleccionado cuidadosamente para garantizar una comodidad prolongada y un rendimiento de sonido mejorado. Las almohadillas transpirables de calidad superior se han diseñado para un ajuste ergonómico óptimo. Las almohadillas retienen los sonidos graves, a la vez que bloquean el ruido ambiental.

Banda de sujeción de silicona suave

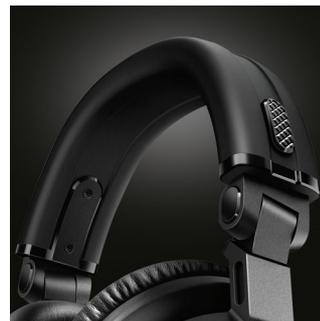

Los auriculares profesionales para DJ A3-PRO incluyen una banda de sujeción de silicona suave que los hace tan cómodos que te olvidarás de que los llevas incluso tras varias horas en la mesa de mezclas.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: cerrado
- Respuesta de frecuencia: 12 - 23 000 Hz
- Entrada de alimentación máxima: 3000 mW
- Diafragma: PET
- Distorsión: < 0,5 %
- Impedancia: 16 ohmio
- Tipo de imán: Neodimio
- Sensibilidad: 108 dB
- Diámetro del altavoz: 50 mm
- Tipo: Dinámico

Conectividad

- Conexión de cable: unilateral

Dimensiones del embalaje

- EAN: 69 23410 72871 2

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.):
19,5 x 24 x 11 cm
- Peso bruto: 0,6745 kg
- Peso neto: 0,3845 kg
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de embalaje: Cartón
- Peso tara: 0,29 kg
- Tipo de colocación: Ambas

Caja exterior

- Peso bruto: 1,579 kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Caja exterior (L x An. x Al): 24 x 21,5 x 27,5 cm
- Peso neto: 0,769 kg
- Unidades por caja: 2
- Peso tara: 0,81 kg



Fecha de emisión
2016-06-03

Versión: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 06 92341 07287 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Las almohadillas de repuesto de 90 mm se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com

* Los cables sustituibles se venden por separado en shop.philips.com y armadashop.com