




Philips Fidelio
Trådløs SoundRing
højtaler

med AirPlay

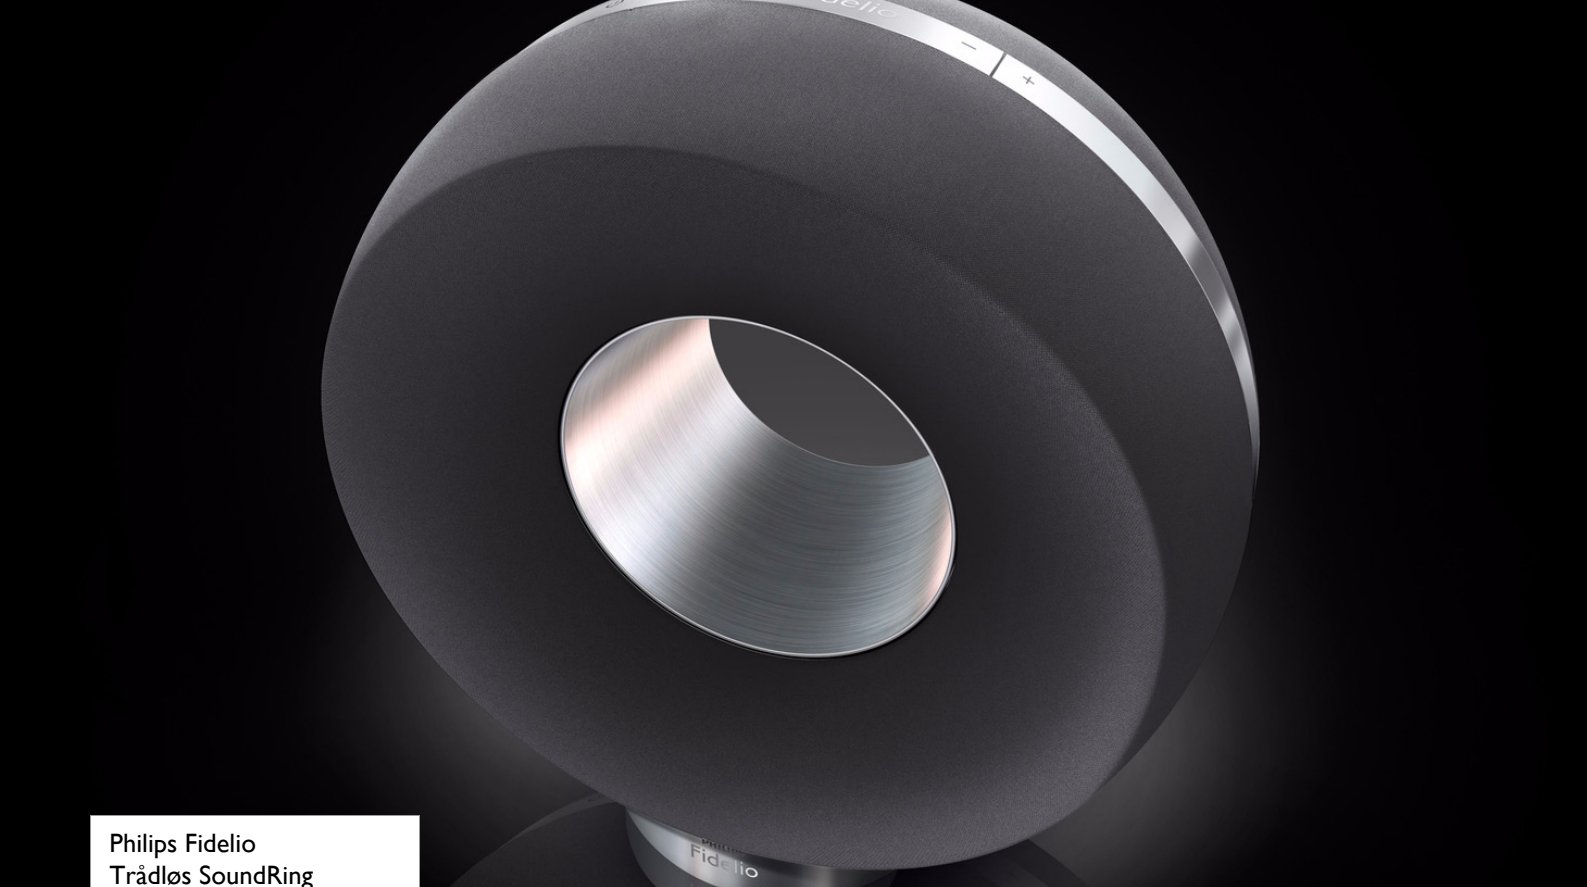

DS3880W

Omgiv dig selv med naturlig, overvældende lyd

Besat af lyd

Fyld dit rum helt op med vidunderlig, naturlig og overvældende lyd. Denne trådløse Philips Fidelio SoundRing-højtaler henter musikken trådløst fra din iPod touch, iPhone, iPad og iTunes på computeren - og sender den ud i hele rummet.

Krystalklar lyd

- SoundRing til lyd hele vejen rundt fra en kompakt enhed
- FullSound forbedrer lyddetaljerne og giver rig og kraftig lyd
- Samlet udgangseffekt på 16 W RMS

Elegant og moderne

- Et virkelig karakteristisk design som supplement til din livsstil
- 360° design ser lækkert ud fra alle vinkler

Avanceret alsidighed

- Stream musik ved hjælp af AirPlay-trådløs teknologi
- Afspil og oplad din iPod/iPhone/iPad via USB-porten
- AUX-indgang til nem tilslutning til næsten alle elektroniske enheder
- Indbygget genopladeligt batteri giver øget bærbarhed


Intuitiv betjening

- SoundStudio-app giver fuld kontrol over lydindstillinger

PHILIPS
Fidelio


Vigtigste nyheder

SoundRing

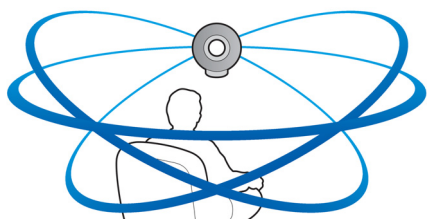

Et virkelig karakteristisk design konstrueret til at give lyd, der fylder rummet. Den omfatter et centralt basrør og fire drivere med høj opløsning- to fronthøjttalere-løsnes og to side-drivere løsnes fra nettet Neodym magneter, for at udstråle radiofrekvensenergi lyd rundt om, til en stor klarhed i hele rum.

FullSound™

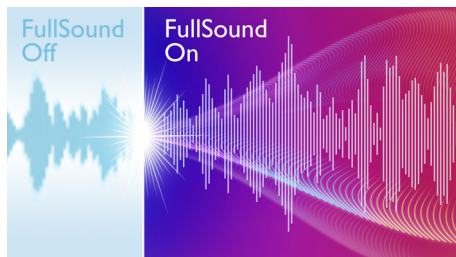


Philips' navnebeskyttede FullSound-teknologi bruger den nyeste generation af digital signalbehandling til at forbedre naturtro musikgengivelse. Musikkindholdet analyseres dynamisk og optimeret, så du oplever musik med fremragende detaljer og varme.

AirPlay-trådløs teknologi



Med AirPlay kan du streame hele din iTunes-musiksamling til dine Fidelio-dockingstationer. Den afspiller trådløst fra iTunes-programmet på din computer, iPhone, iPad eller iPod Touch – til en hvilken som helst AirPlay-aktiveret højttaler i dit hjem. Du skal blot sikre dig, at dine højttalere er tilsluttet dit Wi-Fi-netværk. Med AirPlay kan du endvidere afspille samtidig på alle højttalere i alle værelser. Lad dine yndlingsange følge dig, uanset hvilket rum du går ind i.

SoundStudio-app

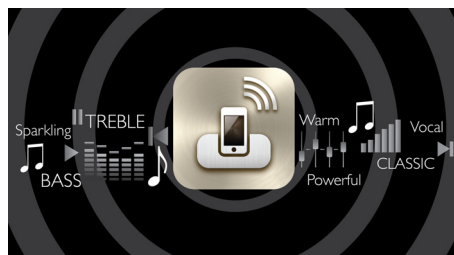

Få musik, som du kan lide det, lige nu. SoundStudio lægger i den grad kontrollen over musikken i dine hænder. Du får mulighed for at ændre alt ved lyden udelukkende vha. din iPhone med styrefunktioner, der er intuitive og enkle. Nu kan du tænde, tilpasse og skabe den ønskede lydoplevelse og give dine favoritsange nyt liv. Med SoundStudio kan du også lytte til tusindvis af internetradiostationer fra hele verden og udvide din musikoplevelse endnu mere.

Afspil og oplad iPod/iPhone/iPad



Denne højttaler leveres med en USB-port, så du nemt kan oplade din iPod, iPhone, iPad. Du skal blot tilslutte din Apple enhed med dens USB-kabel til bagsiden af højttaleren. Du kan afspille enhver musik fra din Apple enhed, mens den er under opladning.

Aux-in-tilslutning



AUX-in tilslutningen muliggør direkte afspilning af MP3 indhold fra en bærbar medieafspiller. Udover fordelen ved at nyde din yndlingsmusik i den uovertrufne lyd kvalitet leveret af højttaleren er AUX-in-stikket også meget praktisk, da du bare skal tilslutte din bærbar MP3-afspiller til højttaleren.

Indbygget genopladeligt batteri

Til større komfort i samme elegante stil kan denne SoundRing oplades i den medfølgende holder. Du skal bare docke højttaleren på den for at få flere timers lytteoplevelse.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod/iPhone/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis download fra App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Højttalere

- Højttalerdrivere: 4 x 1,5"/4 cm bredspektret driver
- Udgangseffekt (RMS): 16 W

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: AC/DC-adapter, Opladeenhed, 3,5 mm stereo linjeindgangskabel, Garanticertifikat, Globalt garantibevis, Lynhåndbog
- Brugervejledning: på CD

Tilslutningsmuligheder

- AirPlay
- AUX-indgang
- USB: til afspilning og opladning af iPod, iPhone, iPad

Mål

- Produktmål: (B x D x H) 197 x 114 x 211 mm
- Emballagemål (B x D x H): 237 x 229 x 176 mm
- Produktvægt: 1,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 1,88 kg

Strøm

- Strømforsyning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Drifttid på batteri: 3 timer (AirPlay), 6 timer (Aux-in, USB)



Udgivelsesdato
2016-09-28

Version: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 08 71258 16109 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com