



Philips Fidelio SoundHub
Hjemmebiografhøjtalere
med 2.1 kanaler og
360Sound

Sølvfarvet

SoundHub



CSS9211

Få surroundlyd som i biografen til dit TV - helt enkelt

Besat af lyd

Opgrader nemt lyden på dit TV med Philips CSS9211-SoundHub-hjemmebiografhøjtalere. 360Sound-højtalerne er designet med lyd drivere på forsiden og på siderne for at fylde rummet jævnt med surround-lyd, ligesom i biografen.

Surroundlyd som i biografen fra alle vinkler

- 360° lyd leveres via fremad- og sidevendte højtalerdrivere
- Kraftig aktiv subwoofer giver en ægte biografoplevelse
- Dolby Digital og DTS for fantastisk surround-lyd

Designet til at forbedre din biograf derhjemme

- Sofistikeret design med aluminium-finish i høj kvalitet

Nyd al din underholdning - helt enkelt

- Nem tilslutning til dit TV med et enkelt kabel
- Tilslut yderligere AV-enheder med flere lydtilslutninger
- Lydindgang til at nyde musik fra iPod/iPhone/MP3-afspiller

PHILIPS
Fidelio

Vigtigste nyheder

360Sound

Højtalere 360° lyd, der er meget anderledes end konventionelle 2.1


hjemmebiografhøjtalere, er unikt udviklet med tre drivere i hver satellithøjtaler – en fortil og to ud mod siderne, der er vinklet, så de projicerer overvældende lyd omkring dig. Ud over dipolprincippet anvender Philips sin egen algoritme for at udvide den omfavnende lydeffekt. 360° lyd, der er konstrueret med førsteklasses akustiske komponenter som Soft Dome-diskanthøjtalere, Neodym-magneter og klasse-D digitale forstærkere, leverer fremragende lyd fra alle vinkler – og giver dig en sand biografoplevelse i dit eget hjem.

Nem tilslutning til et TV



Nem tilslutning til dit TV med et enkelt kabel


Tilslut yderligere AV-enheder

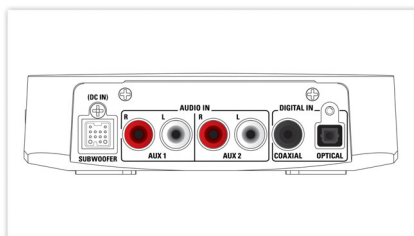

Hvis du vil have glæde af surround-lyd som i biografen til al din underholdning, kan du nemt

tilslutte flere lyd-/videoenheder til dine SoundHub-hjemmebiografhøjtalere. Du kan f.eks. tilslutte en Blu-ray- eller DVD-afspiller eller en spilkonsol ved hjælp af en af de tilgængelige digitale eller analoge tilslutninger: optisk indgang, koaksial indgang eller 2 AUX-indgang. Du kan også tilslutte din MP3-afspiller ved hjælp af Music iLink-tilslutningen i siden.

Raffineret design

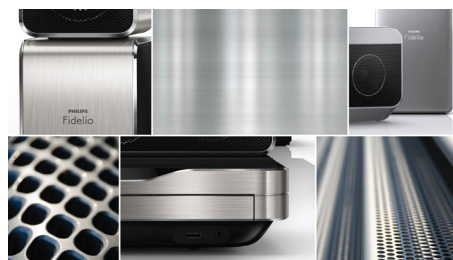


Aluminium er en erklæring om en kreativ hensigt, hvilket er det moderne medievalg for mange af verdens bedste indretningsarkitekter. Aluminium er let og alligevel stærkt, og det er et autentisk materiale, der hjælper med at skabe virkelig ikoniske designs, der anvender ultratynde og robuste profiler, der på en perfekt måde viser en konstruktionsmæssig fortræffelighed. Det endelige resultat er hjemmebiografer, der helt sikkert vækker opsigt og får folk til at kigge i ethvert rum.

Lyd ind



Lydindgang giver dig mulighed for nemt at afspille din musik direkte fra din iPod/iPhone/iPad, MP3-afspiller eller bærbare PC via en enkel tilslutning til din hjemmebiograf. Du tilslutter ganske enkelt din lydenhed til lydindgangsstikket for at nyde din musik med den uovertrufne lyd kvalitet fra Philips-hjemmebiografsystemet.

Dolby Digital og DTS

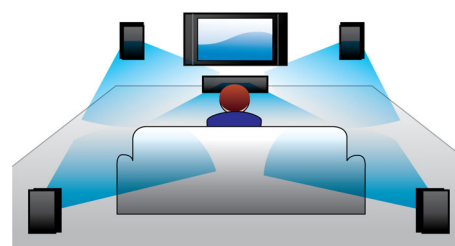

Bliv digital, og få mest muligt ud af din musik og dine film. Selv musik i stereo lyder bedre, fordi Dolby Digital og DTS Digital Surround forbedrer digital musik og video og giver det et løft, så du får virkelig medrivende surround-lyd fra din hjemmebiografhøjtaler.

Kraftig aktiv subwoofer

Kraftig aktiv subwoofer giver en ægte biografoplevelse

Specifikationer

Lyd

- Equalizer-indstillinger: Automatisk, Spil, Film, Musik, Nyheder, Original
- Lydforbedring: Automatisk lydstyrkejustering, Dialogforbedring, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, MP3-lyd, Night-indstilling, Diskant- og basregulering
- Lydsystem: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Satellithøjttaleroutput: 150 W x 2
- Subwooferoutput: 100 W
- Samlet RMS-effekt ved 30 % THD: 400 W

Højttalere

- Højttalertyper: 2 x satellithøjttalere
- Enheder pr. satellithøjttaler: 1 x 1" soft dome-diskanthøjttaler, 1 x 2,5" basenhed, 2 x 2,5" full range-basenheder
- Satellithøjttaler-impedans: 6 ohm
- Frekvensområde for satellithøjttaler: 150 - 20.000 Hz
- Subwoofer-type: Aktiv
- Subwoofer-enhed: 1 x 6,5" subwoofer
- Frekvensområde for subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwoofer-impedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Tilslutninger på forsiden/siden: Music iLINK
- Tilslutninger på bagpanel: AUX IN 1, AUX IN 2,

- Subwoofer-udgang, Digital koaksial indgang, Digital optisk indgang
- Subwoofertilslutninger: Højttalerstik

Strøm


- Strømforbrug: 55 W
- Strømforsyning: 220-240 V, 50 Hz
- Standby-strømforbrug: <0,5

Mål

- Hovedenhed (B x H x D): 150 x 40,6 x 126 mm
- Vægt for hovedenhed: 0,4 kg
- Satellithøjttaler (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Satellithøjttalervægt: 1,2 kg
- Længde på satellithøjttalerkabel: 5 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 392 x 357 mm
- Subwoofers vægt: 6,8 kg
- Subwoofer-kabellængde: 3 m
- Emballage (B x H x D): 560 x 258 x 610 mm
- Vægt inkl. emballage: 14,2 kg

Tilbehør

- Kompatibelt tilbehør: STS9501 Højttalerstandere, STS9510 Vægbeslag
- Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, Digitalt optisk kabel, Music iLINK-kabel, Netledning, Quick start guide, Fjernbetjening, Brugervejledning, Globalt garantibevis

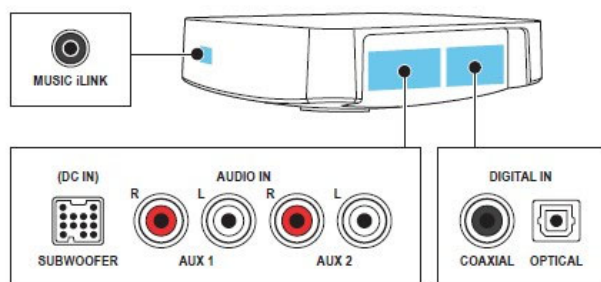

Udgivelsesdato
2015-03-26

Version: 9.3.11

12 NC: 8670 000 78522
EAN: 87 12581 60876 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

