



Philips
Mini-originaalraadio

FM/MW

Helisend
3 W



OR2000M

Olge mini-originaalraadio abil trendilooja

See Philipsi mini-originaalraadio pakub taas kõike seda, mis raadios lahendat on. Mõnusalt retrolikul raadiol on tänu süsteemile Bass Reflex Speaker System võimas bassiheli ja suur analoogtuuneri nupp, mis helendab, et aidata teil imelihtsalt oma lemmikjaamad üles leida.

Ülim raadiokogemus

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- FM/MW analoogtuuner

Lihtne kasutada

- Suur analoogtuuneri nupp jaamade hõlpsaks leidmiseks
- Valgustatud tuunerosuti mugavaks vaatamiseks ja jaamade leidmiseks
- Helisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Tänapäevane retrodisain

- Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktsest kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktsest kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

FM/MW analoogtuuner

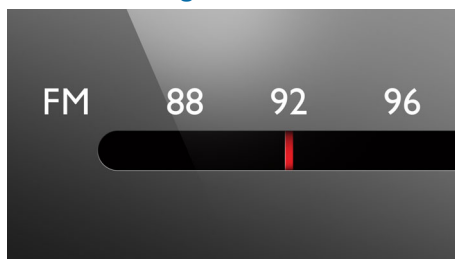

FM/MW analoogtuuner



Suur analoogtuuneri nupp

Suur analoogtuuneri nupp jaamade hõlpsaks leidmiseks

Valgustatud tuuneriosuti

Valgustatud tuuneriosuti mugavaks vaatamiseks ja jaamade leidmiseks

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Kultuslik Philetta disain

Inspireeritud 1955. aasta originaalist – see ainukordse välimusega raadio kannab endas edasi Philipsi kuulsusrikka raadio Philetta "BF 102 U" kultuslikke elemente. Omal ajal lummas see kompaktne raadio kuulajaskonda lihtsa disaini, võimsa heli ja kristallselge vastuvõtuga. Philipsi raadiote ajalugu viib meid tagasi aastasse 1927. Aastakümnete jooksul on mitmest mudelist saanud tunnustatud kultusesemed ja kollektsionääride ihaldusobjektid.

Spetsifikatsioon

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Analoogtuuner
- Tuuneri sagedusribad: FM, MW
- Sagedusvahemik [FM]: 87,5 - 108 MHz
- Sagedusvahemik [MW]: 531 - 1602 kHz

Heli

- Helisüsteem: Mono
- Heliugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System
- Sisseehitatud kõlarid: 1

Ühenduvus

- Helisend (3,5 mm)

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend
- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz

Mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 336 x 158 x 183
- Toote mõõtmed (L x S x K): 245 x 123 x 122 mm mm
- Toote kaal: 1,33 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Garantii: Garantiileht



Väljalaske kuupäev
2015-06-11

Versioon: 2.0.4

12 NC: 8670 000 98227
EAN: 08 71258 16693 55

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com